

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

W210 MANUAL



Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni
Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции
阅读并保存这些说明



DE Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).

EN Always observe all safety notes (included separately in delivery).

FR Veuillez respecter impérativement l'ensemble des consignes de sécurité (fournies séparément dans le contenu de la livraison).

IT È indispensabile osservare tutte le indicazioni sulla sicurezza (contenute separatamente nel volume di fornitura).

NL Lees alle veiligheidsinstructies (afzonderlijk in de levering).

ES Tenga en cuenta siempre todas las indicaciones de seguridad (se suministran aparte junto con el producto).

PT Respeite sempre todas as notas de segurança (incluídas separadamente no fornecimento).

HU Feltétlenül ügyeljen az összes biztonsági útmutatóra (a szállítási terjedelem külön tartalmazza).

PL Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa (zawartych osobno w zakresie dostawy).

SE Följ alltid alla säkerhetsanvisningar (bifogas separat i leveransen).

FI Noudata ehdottomasti kaikkia turvallisuusohjeita (sisältyvät erillisenä osana toimituslaajuuteen).

DK Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger (medfølger separat).

NO Alle sikkerhetsanvisningene (følger med separat) må følges strengt.



LV Obligāti ievērojiet visus drošības norādījumus (atsevišķi iekļauti piegādes komplektā).

LT Būtinai atsižvelkite į saugumo nurodymus (atskirai pridėti komplektacijoje).

EE Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

CZ Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny (samostatně součástí dodávky).

SK Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny (samostatná súčasť dodávky).

SI Obvezno upoštevajte varnostna navodila (vključena v obseg dobave kot ločen dokument).

HR Obavezno obratite pozornost na sve sigurnosne napomene (odvojeno se nalaze u opsegu isporuke).

GR Τηρείτε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας (περιλαμβάνονται ξεχωριστά στο παραδιδόμενο υλικό).

RU Изучите все указания по технике безопасности (входят в комплект поставки).

CN 务必注意所有安全规章（在供货范围中单独提供）。

JP すべての安全上の注意事項を必ず守ってください(提供内容に別途含まれます)。

KR 모든 안전 지침을 준수하십시오(별도 제공).

DE Gebrauchsanweisung	5	LV Lietošanas instrukcija	161
EN Instruction for use	17	LT Naudojimo instrukcija	173
FR Mode d'emploi	29	EE Kasutusjuhend	185
IT Manuale di istruzioni	41	CZ Návod k obsluze	197
NL Gebruiksaanwijzing	53	SK Návod na používanie	209
ES Instrucciones de uso	65	SI Navodila za uporabo	221
PT Instruções de utilização	77	HR Upute za uporabu	233
HU Használati útmutató	89	GR Οδηγίες χρήσης	245
PL Instrukcja obsługi	101	RU Руководство по эксплуатации	257
SE Bruksanvisning	113	CN 使用说明书	269
FI Käyttöohje	125	JP 取扱説明書	281
DK Brugsanvisning	137	KR 사용설명서	293
NO Bruksanvisning	149		

GEBRAUCHSANWEISUNG

BONECO W210

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	7
Zubehör Verfügbarkeit	7
Lieferumfang	7
Übersicht und Benennung der Teile	8
Technische Daten	9
Erste Reinigung	9
Inbetriebnahme	10
Bedienung	11
Betriebsarten	11
Duftstoffbehälter	11
Grundsätzliches	11
Verwendung	11
Reinigungshinweise	12
Über die Reinigung	12
Empfohlene Reinigungsintervalle	12
Gerät reinigen	13
Demontage und Reinigung	13

Reinigung der AW200 Verdunstermatte	14
Über die AW200 Verdunstermatte	14
Reinigung in der Waschmaschine	14
Reinigung durch Handwäsche	14
Vorfilter reinigen	15
Über den Vorfilter	15
Vorfilter reinigen	15
Tausch des Zubehörs	16
A7017 Ionic Silver Stick® auswechseln	16
Zubehör Verfügbarkeit	16

LIEFERUMFANG

GESUNDE LUFT IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS:


Auf wenig reagieren wir so empfindlich wie auf schlechte Luft. Und doch schenken viele Menschen der Luftqualität zu wenig Beachtung. Das hat Auswirkung auf Gesundheit und Lebensqualität. Umso mehr freut es uns, dass Sie mit Ihrem TOP-BONECO-Gerät Ihnen und Ihrem Umfeld das Grundbedürfnis von gesunder Raumluft ermöglichen.

ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter www.shop.boneco.com oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.

LIEFERUMFANG

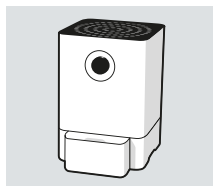

BONECO W210




Quick Manual



Sicherheitshinweise

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE

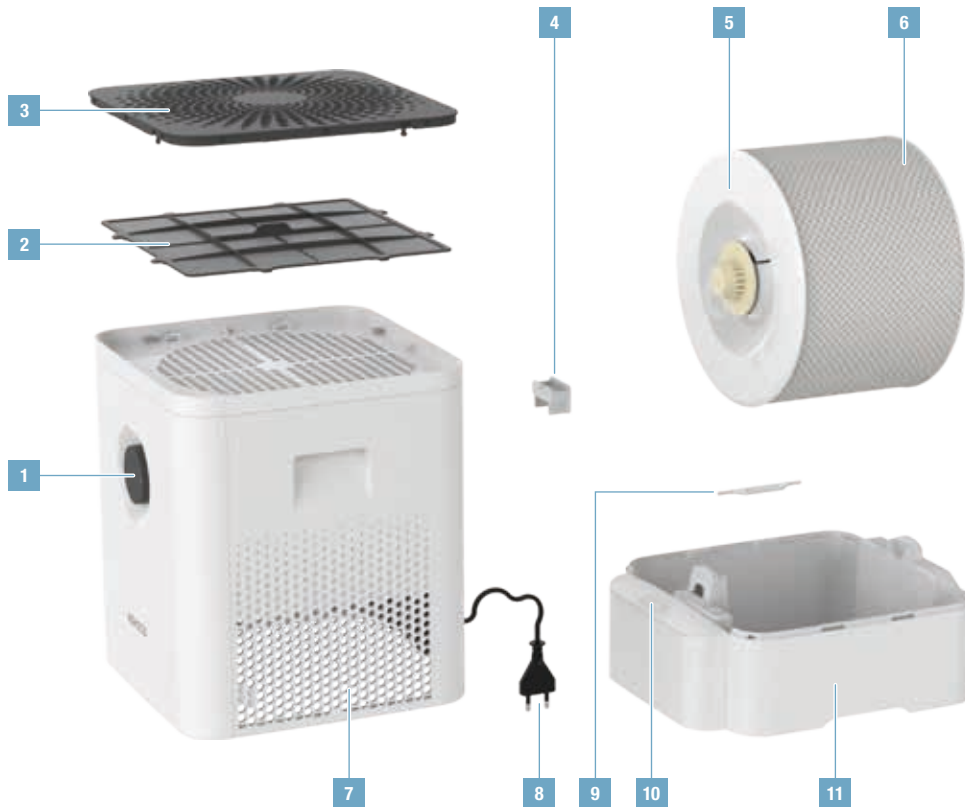

- 1 Ein/Aus, Leistungsstufe
- 2 Vorfilter
- 3 Abdeckung/Lufteinlass
- 4 Duftstoffbehälter*
- 5 Trommel*
- 6 AW200 Verdunstermatte**
- 7 Luftaustritt
- 8 Netzkabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Wassereinfluss
- 11 Wasserwanne*

* Waschbar im Geschirrspüler bis 50°C

** Waschbar in der Waschmaschine bis 40°C

TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE DATEN*

Typenbezeichnung	BONECO W210	
Netzspannung	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Leistungsaufnahme	Standby	0 W
	Level 1	12.2 W**
	Level 2	22.8 W**
Befeuchtungsleistung	350 g/h**	
Geeignet für Raumgrößen bis zu	50 m ² / 125 m ³	
Fassungsvermögen max.	4.5 Liter	
Abmessungen L × B × H	280 × 280 × 412 mm	
Leergewicht	4.9 kg	
Betriebslautstärke	Level 1	27 db(A)**
	Level 2	43 db(A)**

* Änderungen vorbehalten

** Bei 230 V / 50 Hz

ERSTE REINIGUNG

 Produktionsbedingte Rückstände an der Wasserwanne können zu einer Schaumbildung und damit zu einem Wasseraustritt führen. Deshalb muss die Wasserwanne vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden. Spülen Sie anschliessend die Wasserwanne gründlich unter fließendem Wasser.

INBETRIEBNAHME

1



Stellen Sie den BONECO W210 auf eine flache Unterlage.

2



Öffnen Sie den Wassereinlass.

3



Füllen Sie kaltes Leitungswasser bis zur Markierung ein.

4



Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

5



Schalten Sie das Gerät ein.

BEDIENUNG

BETRIEBSARTEN

Das BONECO-Gerät kennt zwei Betriebsarten, zwischen denen mit dem Drehschalter gewechselt wird.




- In der Stellung ● arbeitet das BONECO-Gerät mit normaler Leistung (Tagbetrieb).
- In der Stellung ● arbeitet das BONECO-Gerät geräuscharm (Nachtbetrieb).

Die korrekte Funktion des BONECO-Gerätes wird durch die grüne LED angezeigt. Die LED leuchtet rot, wenn der Wassertank leer ist.

DUFTSTOFFBEHÄLTER

GRUNDSÄTZLICHES

Im Duftstoffbehälter auf der Rückseite lassen sich handelsübliche Aromastoffe und ätherische Öle hinzugeben.


 Geben Sie keine Duftstoffe direkt in die Wasserwanne, da das BONECO-Gerät in der Leistung beeinträchtigt oder sogar beschädigt werden kann. Diese Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

VERWENDUNG

1. Drücken Sie auf den Duftstoffbehälter, um die Schublade zu entnehmen.



2. Beträufeln Sie die Filzeinlage in der Schublade mit einem Aromastoff Ihrer Wahl.
3. Setzen Sie den Duftstoffbehälter wieder ein.


 Der Duftstoffbehälter kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Temperatur darf jedoch 55 °C nicht überschreiten.


REINIGUNGSHINWEISE

ÜBER DIE REINIGUNG

Die regelmässige Wartung und Reinigung ist deshalb Voraussetzung für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.

Für die manuelle Reinigung wird die Verwendung von einem weichen Tuch, Geschirrspülmittel und einer Abwaschbürste empfohlen.

 Trennen Sie das BONECO-Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!

 Bei der Reinigung der Trommel und der Wasserwanne im Geschirrspüler darf eine Temperatur von 50 °C nicht überschritten werden, da sich sonst die Kunststoffteile verbiegen können.

EMPFOHLENE REINIGUNGSINTERVALLE

Intervall	Massnahme
ab dem dritten Tag ohne Betrieb	Wasserwanne entleeren und mit frischem Wasser befüllen
alle 2 Wochen	Wasserwanne, Trommel und AW200 Verdunstermatte reinigen
jährlich	A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen

GERÄT REINIGEN

DEMONTAGE UND REINIGUNG

1. Nehmen Sie den oberen Teil des BONECO-Gerätes ab.
2. Entnehmen Sie die Trommel mit der AW200 Verdunstermatte.
3. Entfernen Sie den A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Verdrehen Sie die beiden Scheiben an der Trommel, um sie zu lösen. Beachten Sie dabei die Markierungen an der Aussenseite der Scheibe.



5. Ziehen Sie die AW200 Verdunstermatte von der Trommel ab.



6. Reinigen Sie die Wasserwanne und die Trommel von Hand oder im Geschirrspüler bei höchstens 50 °C.



7. Bauen Sie das BONECO-Gerät in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.

REINIGUNG DER AW200 VERDUNSTERMATTE

ÜBER DIE AW200 VERDUNSTERMATTE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie handelsübliches Waschmittel.


Es wird empfohlen, die AW200 Verdunstermatte in einen Wäschesack zu legen oder separat zu waschen, da sie sonst lose Fasern von anderen Wäschestücken aufnimmt.


Wenn Sie die AW200 Verdunstermatte nach der Reinigung auf die Trommel spannen, achten Sie auf den korrekten Sitz:



REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie als Zusatz handelsübliches Waschmittel.

 Die AW200 Verdunstermatte darf bei höchstens 40 °C gewaschen werden.

 Trocknen Sie die AW200 Verdunstermatte nicht im Wäschetrockner.

REINIGUNG DURCH HANDWÄSCHE

1. Walken Sie die AW200 Verdunstermatte gründlich in warmem Wasser, dem Sie ein wenig Spülmittel hinzugegeben haben.



2. Spülen Sie die AW200 Verdunstermatte solange mit handwarmem, klarem Wasser aus, bis sich kein Schaum mehr bildet.
3. Lassen Sie die AW200 Verdunstermatte trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Trommel aufspannen.

VORFILTER REINIGEN

ÜBER DEN VORFILTER

Der Vorfilter reinigt die Luft von groben Schmutzpartikeln. Reinigen Sie den Vorfilter, wenn er staubig oder verunreinigt ist.

VORFILTER REINIGEN

1. Drücken Sie der Reihe nach auf alle vier Ecken der Abdeckung, um sie zu entriegeln.



2. Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie ihn an der Lasche in der Mitte nach oben ziehen.



3. Waschen Sie den Vorfilter mit einer Reinigungsbürste unter fließendem Wasser.



4. Trocknen Sie den Vorfilter mit einem Tuch.



5. Setzen Sie den Vorfilter in das Gerät ein.



6. Bringen Sie die Abdeckung an.



TAUSCH DES ZUBEHÖRS

A7017 IONIC SILVER STICK® AUSWECHSELN

Der A7017 Ionic Silver Stick® nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber, um die Wasserhygiene deutlich zu verbessern. Er wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – selbst dann, wenn das BONECO Gerät ausgeschaltet ist.



Tauschen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® jährlich aus, um die antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten.

Der verbrauchte A7017 Ionic Silver Stick® kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter www.shop.boneco.com oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.

INSTRUCTION FOR USE
BONECO W210

TABLE OF CONTENTS

Items included	19	Cleaning pre-filter	27
Availability of accessories	19	About the pre-filter	27
Items included	19	Cleaning pre-filter	27
Overview and part names	20	Replacing the accessories	28
Technical data	21	A7017 Ionic Silver Stick®	28
First cleaning	21	Availability of accessories	28
Putting into operation	22		
Handling	23		
Operating modes	23		
Fragrance container	23		
Basics	23		
Use	23		
Notes on cleaning	24		
About cleaning	24		
Recommended cleaning intervals	24		
Cleaning the appliance	25		
Disassembly and cleaning	25		
Cleaning the AW200 evaporator mat	26		
About the AW200 evaporator mat	26		
Cleaning in the washing machine	26		
Cleaning by hand	26		

ITEMS INCLUDED

HEALTHY AIR IS A BASIC NEED.


There is little to which we react with greater sensitivity than poor air. And yet many people do not pay enough attention to air quality, which has consequences for health and quality of life. This makes us all the more pleased that you have chosen a TOP-BONECO appliance to ensure that the basic need for healthy room air is satisfied for you and the people around you.

AVAILABILITY OF ACCESSORIES


You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At www.shop.boneco.com or
- Directly via the “BONECO healthy air” app.

ITEMS INCLUDED

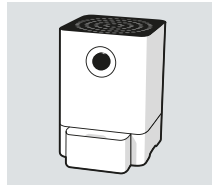

BONECO W210

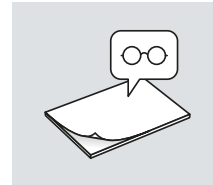


Quick Manual



Safety instructions

OVERVIEW AND PART NAMES

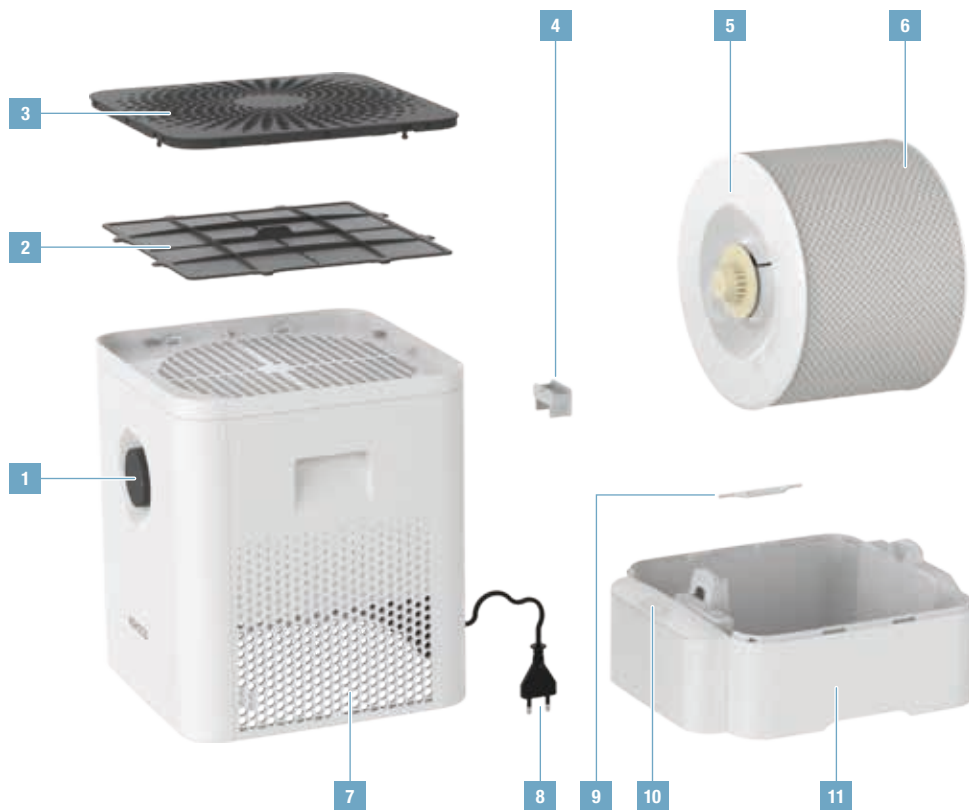

- 1 On/Off, output level
- 2 Pre-filter
- 3 Cover/air inlet
- 4 Fragrance container*
- 5 Drum*
- 6 AW200 evaporator mat**
- 7 Air outlet
- 8 Power cable
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Water inlet
- 11 Water base*

* Washable in the dishwasher
up to 50 °C

** Washable in the washing machine
up to 40 °C

TECHNICAL DATA


TECHNICAL DATA*

Type designation	BONECO W210	
Mains voltage	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Power consumption	Standby	0 W
	Level 1	12.2 W**
	Level 2	22.8 W**
Humidity output	350 g/h**	
Recommended room size up to	50 m ² / 125 m ³	
Water capacity max.	4.5 liters	
Dimensions L×W×H	280 × 280 × 412 mm	
Weight (empty)	4.9 kg	
Operating noise level	Level 1	27 db(A)**
	Level 2	43 db(A)**

* Subject to change

** at 230 V / 50 Hz

FIRST CLEANING

 Production-related residue on the water base may lead to foaming, and thereby to water escaping. For this reason, before the first use, the water base must be cleaned with warm water and dish detergent. Then thoroughly rinse the water base under running water.

PUTTING INTO OPERATION

1



Place the BONECO W210 on a flat surface.

2



Open the water inlet.

3




Fill with cold tap water up to the marking.

4



Plug the power cord into a power outlet.

5

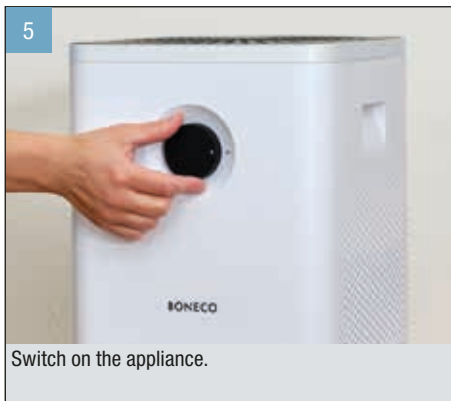

Switch on the appliance.

HANDLING

OPERATING MODES

The BONECO device has two operating modes that can be switched between using the rotary switch).




- In position ●, the BONECO device works with normal performance (day mode).
- In position ●, the BONECO device works quietly (night mode).

A green LED indicates that the BONECO device is operating correctly. The LED is red if the water tank is empty.

FRAGRANCE CONTAINER

BASICS

Commercially available fragrances and essential oils can be inserted into the fragrance container on the rear side.


 Never mix any additives into the water base itself, since doing so can decrease the performance of the BONECO appliance and even cause damage. This damage is not covered by the warranty.

USE

1. Press down on the fragrance container to take out the drawer.



2. Sprinkle the felt insert in the drawer with the fragrance of your choice.
3. Reinsert the fragrance container.


 The fragrance container can be cleaned in the dishwasher. The temperature may not exceed 55 °C (130 °F).


NOTES ON CLEANING

ABOUT CLEANING

This means regular maintenance and cleaning is necessary to ensure unimpaired and clean operation.

A soft cloth, dish detergent and a scrub brush are recommended for cleaning by hand.

 Always unplug the BONECO appliance from the power outlet before you begin cleaning. Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!

 In the case of cleaning the drum and the water base in the dishwasher, a temperature of 50 °C may not be exceeded, as temperatures higher than this can cause the plastic parts to deform.

RECOMMENDED CLEANING INTERVALS

Interval	Action
After the third day without operation	Empty water base and fill with fresh water
Every 2 weeks	Clean water base, drum and AW200 evaporator mat
Yearly	Replace the A7017 Ionic Silver Stick®

CLEANING THE APPLIANCE

DISASSEMBLY AND CLEANING

1. Take off the upper part of the BONECO appliance.
2. Remove the drum with the AW200 evaporator mat.
3. Take out the A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Rotate both drum discs to loosen. In doing so, observe the markings on the outer side of the disc.



5. Remove the AW200 evaporator mat from the drum.



6. Clean the water base and the drum either by hand or in the dish washer at a max. temperature of 50 °C (130 °F).



7. Put the appliance back together by following the steps in reverse order.

CLEANING THE AW200 EVAPORATOR MAT

ABOUT THE AW200 EVAPORATOR MAT

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Uses any commercially available detergent.


We recommend putting the AW200 evaporator mat into a laundry bag or washing it separately because it will collect loose fibers from other pieces of laundry otherwise.


When stretching the AW200 evaporator mat on the drum after cleaning, take note of correct positioning:



CLEANING IN THE WASHING MACHINE

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Commercially available detergents can be used.

 The AW200 evaporator mat may not be washed at a temperature higher than 40 °C (104 °F).

 Do not dry the AW200 evaporator mat in the clothes dryer.

CLEANING BY HAND

1. Tumble the AW200 evaporator mat thoroughly in warm water so that the entire mat makes contact with some detergent.



2. Continue to rinse out the AW200 evaporator mat in clean hand-warm water until foam no longer forms.
3. Allow the AW200 evaporator mat to dry before you stretch it on the drum again.

CLEANING PRE-FILTER

ABOUT THE PRE-FILTER

The pre-filter cleans the air from coarse contaminants. Clean the pre-filter if it is dusty or dirty.

CLEANING PRE-FILTER

1. Press down each of the four corners of the cover in sequence to unlock it.



2. Remove the pre-filter by pulling it upwards by the lug in its center.



3. Wash the pre-filter under running water using a cleaning brush.



4. Dry the pre-filter with a cloth.



5. Insert the pre-filter into the appliance.



6. Reattach the cover.



REPLACING THE ACCESSORIES

A7017 IONIC SILVER STICK®

The A7017 Ionic Silver Stick® utilizes the antimicrobial property of silver to significantly improve water hygiene. It is effective as soon as water comes into contact with it – even if the BONECO W210 is switched off.



Replace the A7017 Ionic Silver Stick® annually to guarantee antimicrobial effectiveness.

The used A7017 Ionic Silver Stick® can be thrown out with your regular household waste.

AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At www.shop.boneco.com or
- Directly via the “BONECO healthy air” app.

MODE D'EMPLOI BONECO W210

SOMMAIRE

Contenu de la livraison	31
Disponibilité des accessoires	31
Contenu de la livraison	31
Vue d'ensemble et désignation des pièces	32
Caractéristiques techniques	33
Premier nettoyage	33
Mise en service	34
Utilisation	35
Modes de fonctionnement	35
Récipient pour substances odorantes	35
Principes de base	35
Utilisation	35
Précisions concernant le nettoyage	36
Au sujet du nettoyage	36
Fréquence de nettoyage recommandée	36
Nettoyage de l'appareil	37
Démontage et nettoyage	37
Nettoyage du AW200 tapis d'évaporation	38
Informations concernant le tapis d'évaporation AW200	38
Nettoyage en lave-linge	38
Nettoyage à la main	38

Nettoyage du préfiltre	39
Informations concernant le préfiltre	39
Nettoyage du préfiltre	39
Remplacement des accessoires	40
A7017 Ionic Silver Stick®	40
Disponibilité des accessoires	40

CONTENU DE LA LIVRAISON

PARCE QUE L'AIR SAIN EST UN BESOIN FONDAMENTAL :


Il y a peu de choses auxquelles nous soyons aussi sensibles qu'à une mauvaise qualité de l'air. Et pourtant nombreuses sont les personnes qui accordent trop peu d'attention à la qualité de l'air, ce qui se répercute sur notre santé et notre qualité de vie. Nous nous réjouissons d'autant plus que votre appareil BONECO haut de gamme vous permette, à vous et à votre entourage, de satisfaire votre besoin fondamental en air ambiant sain.

DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES


Des pièces de rechange pour accessoires usagés ou des accessoires supplémentaires sont disponibles :

- auprès de votre revendeur spécialisé BONECO,
- à l'adresse www.shop.boneco.com ou
- directement via l'application «BONECO healthy air ».

CONTENU DE LA LIVRAISON

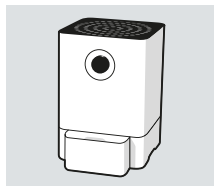

BONECO W210

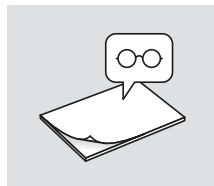


Quick Manual



Consignes de sécurité

VUE D'ENSEMBLE ET DÉSIGNATION DES PIÈCES

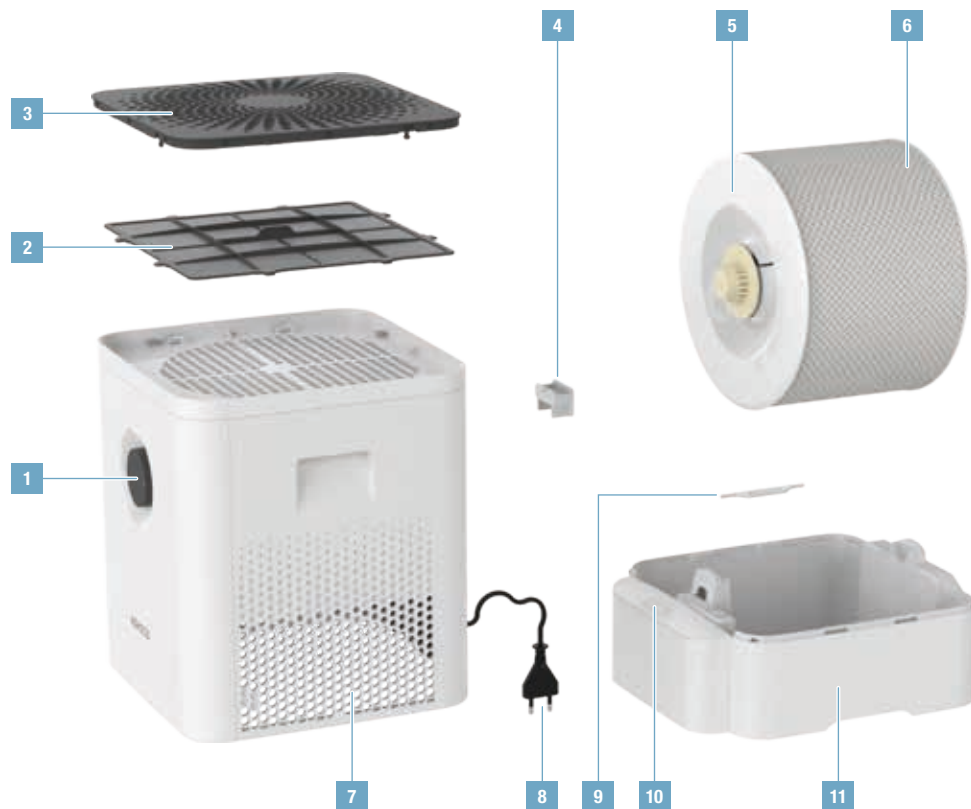

- 1 Marche/Arrêt, niveau de puissance
- 2 Préfiltre
- 3 Couverture/entrée d'air
- 4 Récipient pour substances odorantes*
- 5 Tambour*
- 6 AW200 tapis d'évaporation**
- 7 Sortie d'air
- 8 Cordon secteur
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Arrivée d'eau
- 11 Bac à eau*

* Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 50 °C

** Lavable au lave-linge jusqu'à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation de modèle	BONECO W210	
Tension de réseau	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Consommation électrique	Veille	0 W
	Niveau 1	12.2 W**
	Niveau 2	22.8 W**
Performance d'humidification	350 g/h**	
Convient pour des locaux de taille maximale de	50 m ² / 125 m ³	
Capacité max.	4.5 L	
Dimensions L × l × H	280 × 280 × 412 mm	
Poids à vide	4.9 kg	
Niveau sonore de fonctionnement	Niveau 1	27 db(A)**
	Niveau 2	43 db(A)**

* Sous réserve de modifications

** à 230 V / 50 Hz

PREMIER NETTOYAGE

 Les résidus liés à la production qui sont présents sur le bac à eau peuvent provoquer une formation de mousse, occasionnant par conséquent une fuite d'eau. C'est pourquoi le bac à eau doit être nettoyé à l'eau chaude et au liquide vaisselle, avant la première utilisation. Rincez bien le bac à eau à l'eau courante.

MISE EN SERVICE

1



Posez le BONECO W210 sur une surface plane.

2



Ouvrez l'arrivée d'eau.

3



Versez de l'eau froide du robinet jusqu'au repère.

4



Branchez le cordon secteur sur la prise.

5



Mettez l'appareil en marche.

UTILISATION

MODES DE FONCTIONNEMENT

Le dispositif BONECO a deux modes de fonctionnement et le changement de mode s'effectue avec le commutateur rotatif.



- En position ●, le dispositif BONECO fonctionne à une puissance normale (mode jour).
- En position ●, le dispositif BONECO fonctionne sans faire de bruit (mode nuit).

La LED verte indique que le dispositif BONECO fonctionne correctement. La LED est allumée en rouge quand le réservoir d'eau est vide.

RÉCIPIENT POUR SUBSTANCES ODORANTES

PRINCIPES DE BASE

L'ajout de substances aromatiques et d'huiles essentielles (disponibles dans le commerce) s'effectue dans le récipient pour substances odorantes situé sur le panneau arrière.



Ne versez pas de substances odorantes directement dans le bac à eau, sous peine d'altérer les performances de l'appareil BONECO ou même de l'endommager. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

UTILISATION

1. Pour enlever le tiroir, appuyez sur le récipient pour substances odorantes.



2. Arrosez le feutre présent dans le tiroir avec une substance aromatique de votre choix.
3. Ré-insérez à nouveau le récipient pour substances odorantes.




Le récipient pour substances odorantes est lavable au lave-vaisselle. La température ne doit cependant pas dépasser 55 °C.


PRÉCISIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE

AU SUJET DU NETTOYAGE

La maintenance et le nettoyage réguliers sont donc indispensables pour un fonctionnement sans problème et hygiénique.

Pour nettoyer l'appareil à la main, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux, du liquide vaisselle et une brosse à vaisselle.

 Avant de commencer le nettoyage, débranchez toujours l'appareil BONECO du réseau électrique ! Le non-respect de cette instruction peut causer des chocs électriques et mettre des vies en danger !

 Lors du nettoyage du tambour et du bac à eau dans un lave-vaisselle, la température ne doit pas dépasser 50 °C, afin d'éviter une possible déformation des parties en plastique.

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE RECOMMANDÉE

Intervalle	Mesure à prendre
À partir du troisième jour sans fonctionnement	Vider le bac à eau et le remplir d'eau fraîche
Toutes les 2 semaines	Nettoyer le bac à eau, le tambour et le AW200 tapis d'évaporation
Une fois par an	Remplacer l'A7017 Ionic Silver Stick®

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

1. Enlevez la partie supérieure de l'appareil BONECO.
2. Retirez le tambour et le AW200 tapis d'évaporation.
3. Enlevez l'A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Tournez les deux disques du tambour pour les séparer. Ce faisant, tenez compte des repères visibles sur la face externe du disque.



5. Retirez du tambour le AW200 tapis d'évaporation.



6. Nettoyez le bac à eau et le tambour, à la main ou au lave-vaisselle (la température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C).



7. Remontez l'appareil BONECO en procédant dans l'ordre inverse.

NETTOYAGE DU AW200 TAPIS D'ÉVAPORATION

INFORMATIONS CONCERNANT LE TAPIS D'ÉVAPO- RATION AW200

Le tapis d'évaporation AW200 peut être nettoyé au lave-linge. Utilisez un produit de lavage courant.

Il est recommandé de placer le tapis d'évaporation AW200 dans un sac de lavage ou de le laver séparément afin d'éviter qu'il ne reçoive les fibres détachées d'autres pièces de linge.


Après le nettoyage, lorsque vous tendez le tapis d'évaporation AW200 sur le tambour, veillez à le positionner correctement :



NETTOYAGE EN LAVE-LINGE

Le AW200 tapis d'évaporation est nettoyable en lave-linge. Utilisez un produit de lavage courant.

 Le AW200 tapis d'évaporation ne doit pas être lavé à une température supérieure à 40 °C.

 Ne séchez pas le AW200 tapis d'évaporation au sèche-linge.

NETTOYAGE À LA MAIN

1. Foulez le AW200 tapis d'évaporation dans de l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle.



2. Rincez le AW200 tapis d'évaporation à l'eau tiède et claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.
3. Laissez le tapis d'évaporation AW200 sécher avant de le tendre à nouveau sur le tambour.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRÉFILTRE

Le préfiltre purifie l'air des grosses particules de saleté.
Nettoyez le préfiltre quand il est poussiéreux ou sale.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

1. Appuyez successivement sur les quatre angles du couvercle pour le déverrouiller.



2. Enlevez le préfiltre en le tirant vers le haut par la languette située au milieu.



3. Nettoyez le préfiltre à l'eau courante au moyen d'une brosse à vaisselle.



4. Séchez le préfiltre avec un chiffon.



5. Insérez le préfiltre dans l'appareil.



6. Mettez le couvercle en place.



REPLACEMENT DES ACCESSOIRES

A7017 IONIC SILVER STICK®

L'A7017 Ionic Silver Stick® utilise l'action antimicrobienne de l'argent pour une amélioration notable de l'hygiène de l'eau. Il agit dès qu'il entre en contact avec l'eau – même quand le BONECO W210 est éteint.



Remplacez l'A7017 Ionic Silver Stick® une fois par an, afin de garantir l'effet antimicrobien.

L'A7017 Ionic Silver Stick® usagé peut être éliminé avec les déchets ordinaires.

DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES

Des pièces de rechange pour accessoires usagés ou des accessoires supplémentaires sont disponibles :

- auprès de votre revendeur spécialisé BONECO,
- à l'adresse www.shop.boneco.com ou
- directement via l'application «BONECO healthy air ».

MANUALE DI ISTRUZIONI
BONECO W210

INDICE

Volume di fornitura	43
Disponibilità degli accessori	43
Volume di fornitura	43
Panoramica e denominazione dei pezzi	44
Dati tecnici	45
Prima pulizia	45
Messa in funzione	46
Utilizzo	47
Modalità operative	47
Contenitore per fragranze	47
Informazioni base	47
Utilizzo	47
Indicazioni per la pulizia	48
Informazioni sulla pulizia	48
Intervali di pulizia consigliati	48
Pulizia dell'apparecchio	49
Smontaggio e pulizia	49
Pulizia del AW200 feltro per evaporatore	50
Informazioni sul feltro per evaporatore AW200	50
Pulizia della lavatrice	50
Pulizia a mano	50

Pulizia del prefiltra	51
Informazioni sul prefiltra	51
Pulizia del prefiltra	51
Sostituzione degli accessori	52
A7017 Ionic Silver Stick®	52
Disponibilità degli accessori	52

VOLUME DI FORNITURA

L'ARIA SANA, UN'ESIGENZA FONDAMENTALE


A poche cose reagiamo con tanta sensibilità come all'aria viziata. Tuttavia, molti prestano scarsa attenzione alla qualità dell'aria. Il che si ripercuote sulla salute e la qualità di vita. Tanto più siamo lieti, quindi, che, con il vostro apparecchio TOP-BONECO, rispettiate la fondamentale esigenza di un'aria sana, per voi e per il vostro ambiente.

DISPONIBILITÀ DEGLI ACCESSORI


Per sostituire accessori esauriti, o per ottenere ulteriori accessori, rivolgersi ai seguenti riferimenti:

- al proprio rivenditore BONECO,
- all'indirizzo www.shop.boneco.com, oppure
- direttamente tramite l'app "BONECO healthy air".

VOLUME DI FORNITURA

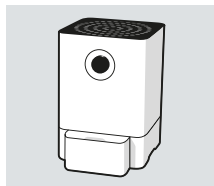

BONECO W210

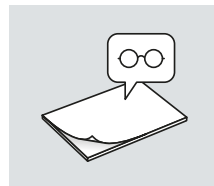


Quick Manual



Avvertenze sulla sicurezza

PANORAMICA E DENOMINAZIONE DEI PEZZI

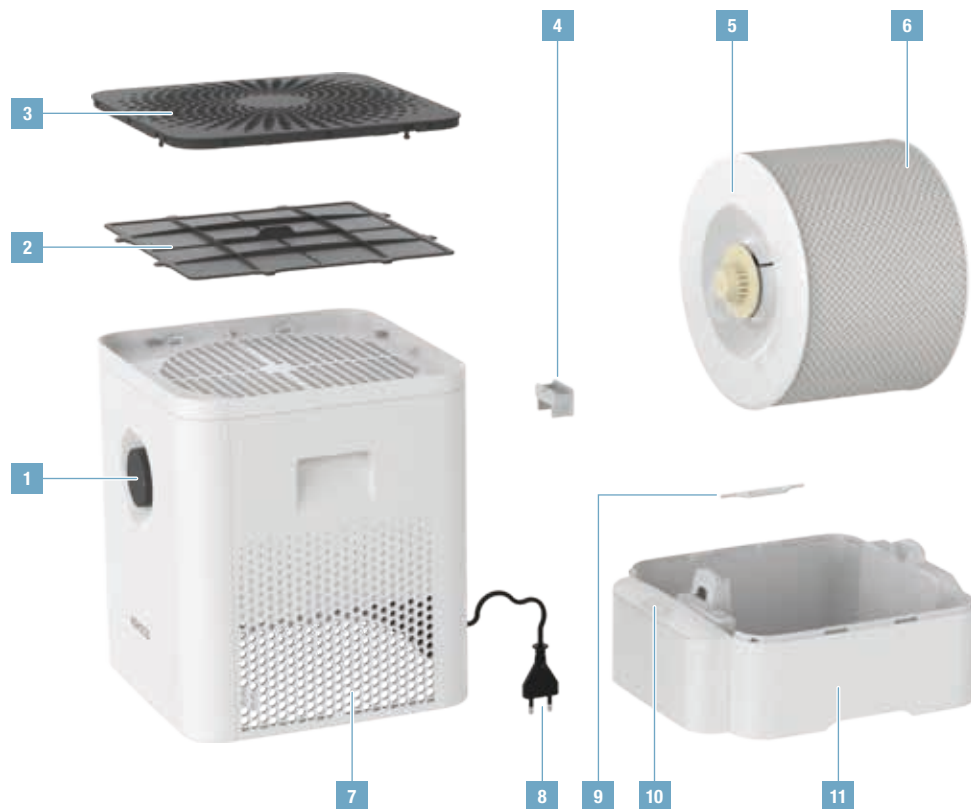

- 1 ON/OFF, livello di potenza
- 2 Prefiltro
- 3 Coperchio/Presa d'aria
- 4 Contenitore per fragranze*
- 5 Tamburo*
- 6 AW200 feltro per evaporatore**
- 7 Uscita dell'aria
- 8 Cavo di alimentazione
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Ingresso acqua
- 11 Vaschetta dell'acqua*

* Lavabile in lavastoviglie fino a 50 °C

** Lavabile in lavatrice fino a 40 °C

DATI TECNICI


DATI TECNICI*

Denominazione del tipo	BONECO W210	
Tensione di rete	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Potenza assorbita	Standby	0 W
	Livello 1	12.2 W**
	Livello 2	22.8 W**
Intensità di umidificazione	350 g/h**	
Adatto per ambienti di dimensione max. fino a	50 m ² / 125 m ³	
Capacità d'acqua max.	4.5 l	
Dimensioni L×P×H	280 × 280 × 412 mm	
Peso a vuoto	4.9 kg	
Rumorosità in funzione	Livello 1	27 db(A)**
	Livello 2	43 db(A)**

* Con riserva di modifiche

** a 230 V / 50 Hz

PRIMA PULIZIA

 I residui dovuti alla produzione presenti nella vaschetta e nella vaschetta dell'acqua possono portare alla formazione di schiuma e quindi a una fuoriuscita di acqua. Pertanto è necessario pulire la vaschetta dell'acqua con acqua calda e detersivo per stoviglie prima del primo utilizzo. Quindi, lavare a fondo la vaschetta dell'acqua sotto acqua corrente.

MESSA IN FUNZIONE

1



Posizionare BONECO W210 su una superficie piana.

2



Aprire l'ingresso acqua.

3



Versare all'interno acqua fredda, fino al raggiungimento del contrassegno.

4



Collegare il cavo di alimentazione con la presa.

5



Accendere l'apparecchio.

UTILIZZO

MODALITÀ OPERATIVE

L'apparecchio BONECO ha due modalità operative, commutabili mediante la rotella.




- In posizione ●, l'apparecchio BONECO opera in modalità normale (modalità di funzionamento diurna).
- In posizione ●, l'apparecchio BONECO opera in modalità silenziosa (modalità di funzionamento notturno).

Il corretto funzionamento dell'apparecchio BONECO è indicato dal LED di colore verde. Il LED di colore rosso indica che il serbatoio dell'acqua è vuoto.

CONTENITORE PER FRAGRANZE

INFORMAZIONI BASE

Nel contenitore per fragranze sul retro possono essere inserite sostanze aromatizzanti abitualmente reperibili in commercio.


 Non immettere fragranze direttamente nella vaschetta dell'acqua, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il rendimento dell'apparecchio BONECO, o anche danneggiarlo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

UTILIZZO

1. Applicare una pressione sul contenitore per fragranze per sganciare il cassetto.



2. Impregnare l'ovatta nel cassetto con una sostanza aromatizzante di proprio gradimento.
3. Reinsere il contenitore per fragranze.

 È possibile lavare il contenitore per fragranze in lavastoviglie, a temperatura non superiore ai 55 °C.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA

La regolare manutenzione e pulizia dell'apparecchio sono il presupposto fondamentale per un funzionamento igienico e privo di qualsiasi anomalia.

Per la pulizia manuale dell'apparecchio si raccomanda l'utilizzo di un panno morbido, detersivo per stoviglie e una spazzola.



Prima d'iniziare la pulizia, scollegare sempre l'apparecchio BONECO dalla rete di alimentazione elettrica. La mancata osservanza di tale indicazione può provocare folgorazioni, con conseguenze anche mortali.



Durante il lavaggio di tamburo e vaschetta dell'acqua in lavastoviglie, è consigliabile non superare i 50 °C, altrimenti le parti in plastica potrebbero deformarsi.

INTERVALLI DI PULIZIA CONSIGLIATI

Intervallo	Misura
Dopo il terzo giorno di inattività	Svuotare la vaschetta dell'acqua e riempirla con acqua fresca
Ogni 2 settimane	Pulire la vaschetta dell'acqua, il tamburo e il AW200 feltro
1 volta all'anno	Sostituire lo A7017 Ionic Silver Stick®

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

SMONTAGGIO E PULIZIA

1. Prelevare la parte superiore dell'apparecchio BONECO.
2. Rimuovere il tamburo con il AW200 feltro per evaporatore.
3. Rimuovere lo A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Ruotare entrambi i dischi ai lati del tamburo per poterlo staccare. Fare attenzione al contrassegno sul lato esterno dei dischi.



5. Rimuovere il AW200 feltro per evaporatore dal tamburo.



6. Lavare la vaschetta dell'acqua e il tamburo a mano o in lavastoviglie a una temperatura non superiore a 50 °C.



7. Riassemblare l'apparecchio BONECO in sequenza inversa.

PULIZIA DEL AW200 FELTRO PER EVAPORATORE

INFORMAZIONI SUL FELTRO PER EVAPORATORE AW200

Il feltro per evaporatore AW200 è lavabile in lavatrice. Utilizzare un comune detersivo.


Si consiglia di riporre il feltro per evaporatore AW200 in una sacca per biancheria, oppure di lavarlo separatamente, poiché altrimenti raccoglierebbe fibre distaccatesi da altri capi di biancheria.

Se, dopo la pulizia, il feltro per evaporatore AW200 viene teso sul tamburo, accertarsi che sia correttamente inserito in sede:



PULIZIA DELLA LAVATRICE

Il AW200 feltro per evaporatore è lavabile in lavatrice. È possibile usare un comune detersivo.

 Il AW200 feltro per evaporatore è lavabile a una temperatura non superiore ai 40 °C.

 Non asciugare il AW200 feltro per evaporatore nell'asciugatrice.

PULIZIA A MANO

1. Immergere il AW200 feltro per evaporatore in acqua calda con qualche goccia di detersivo per stoviglie.



2. Lavare il AW200 feltro per evaporatore in modo da far uscire acqua calda, trasparente e finché non si forma più nessuna schiuma.
3. Lasciar asciugare il feltro per evaporatore AW200, prima di tenderlo nuovamente sul tamburo.

PULIZIA DEL PREFILTRO

INFORMAZIONI SUL PREFILTRO

Il prefiltro depura l'aria da particelle di impurità grossolane. Pulire il prefiltro, qualora sia polveroso o contaminato.

PULIZIA DEL PREFILTRO

1. Premere in successione su tutti e quattro gli angoli del coperchio, per poterlo sbloccare.



2. Rimuovere il prefiltro tirando verso l'alto la linguetta al centro.



3. Lavare il prefiltro con una spazzola per pulizia, sotto acqua corrente.



4. Asciugare il prefiltro con un panno.



5. Inserire il prefiltro nell'apparecchio.



6. Applicare il coperchio.



SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI

A7017 IONIC SILVER STICK®

Lo A7017 Ionic Silver Stick® sfrutta l'azione antimicrobica dell'argento per potenziare sensibilmente l'igiene dell'acqua. Esso agisce non appena viene in contatto con l'acqua – anche se l'evaporatore Boneco W210 è spento.



Sostituire lo A7017 Ionic Silver Stick® una volta all'anno, affinché venga garantita la sua azione antimicrobica.

Lo A7017 Ionic Silver Stick® esaurito può essere smaltito con i rifiuti domestici.

DISPONIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

Per sostituire accessori esauriti, o per ottenere ulteriori accessori, rivolgersi ai seguenti riferimenti:

- al proprio rivenditore BONECO,
- all'indirizzo www.shop.boneco.com, oppure
- direttamente tramite l'app "BONECO healthy air".

GEBRUIKSAANWIJZING

BONECO W210

INHOUDSOPGAVE

Leveringsomvang	55	Voorfilter reinigen	63
Beschikbare accessoires	55	Over het voorfilter	63
Leveringsomvang	55	Voorfilter reinigen	63
Overzicht en benaming van de onderdelen	56	Accessoires vervangen	64
Technische gegevens	57	A7017 Ionic Silver Stick®	64
Eerste reiniging	57	Beschikbare accessoires	64
Ingebruikname	58		
Bediening	59		
Bedrijfsstanden	59		
Geurstofhouder	59		
Algemeen	59		
Gebruik	59		
Reinigingsinstructies	60		
Over de reiniging	60		
Aanbevolen reinigingsintervallen	60		
Apparaat reinigen	61		
Demontage en reiniging	61		
Reiniging van de AW200 verdampermat	62		
Over de verdampermat AW200	62		
Reiniging in de wasmachine	62		
Reiniging door middel van handwas	62		

LEVERINGSOMVANG

GEZONDE LUCHT IS VAN LEVENSBELANG.


We zijn zeer gevoelig voor slechte lucht. En toch besteden veel mensen te weinig aandacht aan de luchtkwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. We zijn blij dat u zich bewust bent van het belang van een gezonde lucht in huis en dat u daarom hebt gekozen voor een apparaat van BONECO.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES


Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te verkrijgen:

- bij uw BONECO-dealer,
- op www.shop.boneco.com of
- direct via de “BONECO healthy air”-app.

LEVERINGSOMVANG

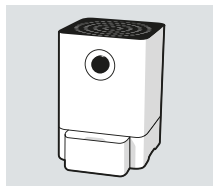

BONECO W210

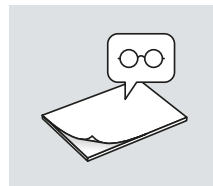


Quick Manual



Veiligheidsinstructies

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

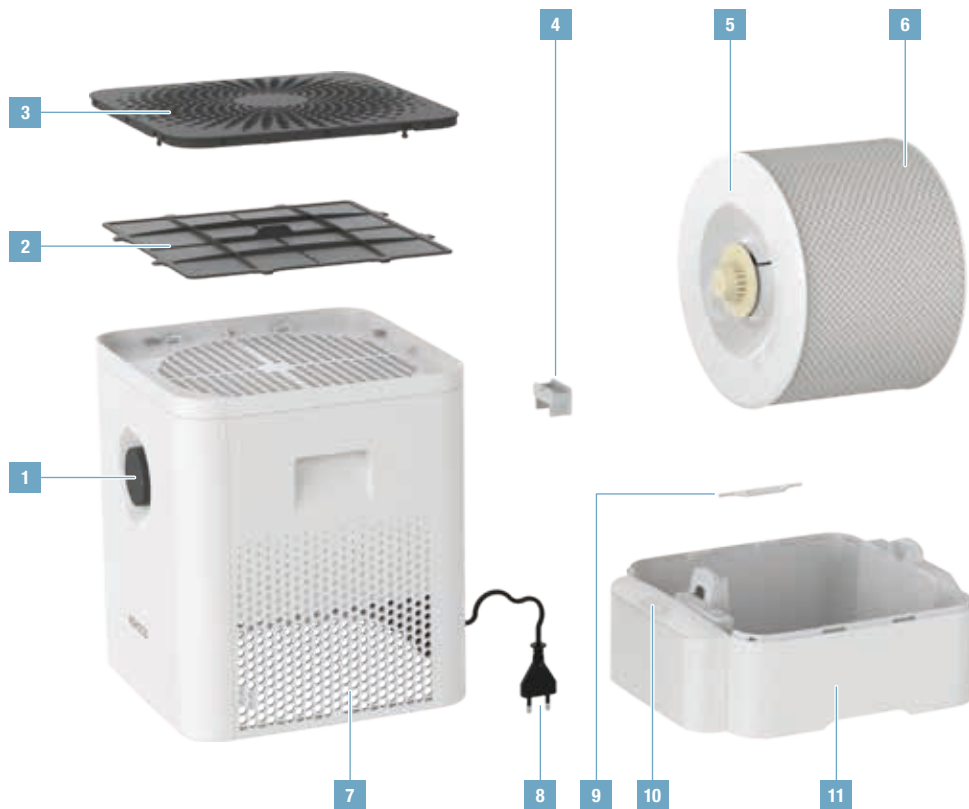

- 1 Aan/uit, vermogensstand
- 2 Voorfilter
- 3 Afdekking/luchtinlaat
- 4 Geurstofhouder*
- 5 Trommel*
- 6 AW200 verdampermat**
- 7 Luchtuitlaat
- 8 Netkabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Waterinlaat
- 11 Waterreservoir*

* Wasbaar in de vaatwasser bij max. 50 °C

** Wasbaar in de wasmachine bij max. 40 °C

TECHNISCHE GEGEVENS


TECHNISCHE GEGEVENS*

Typeaanduiding	BONECO W210	
Netspanning	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Opgenomen vermogen	Stand-by	0 W
	Stand 1	12.2 W**
	Stand 2	22.8 W**
Bevochtigingscapaciteit	350 g/h**	
Geschikt voor ruimtes tot	50 m ² / 125 m ³	
Inhoud max.	4.5 liter	
Afmetingen LxBxH	280 × 280 × 412 mm	
Leeggewicht	4.9 kg	
Geluidsniveau	Stand 1	27 db(A)**
	Stand 2	43 db(A)**

* Wijzigingen voorbehouden

** bij 230 V / 50 Hz

EERSTE REINIGING

 Restanten uit de productie in de waterbak kunnen schuimvorming en daardoor lekkages veroorzaken. Daarom moet de waterbak vóór het eerste gebruik met warm water en afwasmiddel worden gereinigd. Spoel de waterbak vervolgens grondig onder stromend water.

nl INGEBRUIKNAME

1



Plaats de BONECO W210 op een vlakke ondergrond.

2



Open de waterinlaat.

3




Vul het waterreservoir tot aan de markering met koud leidingwater.

4



Steek de stekker in het stopcontact.

5

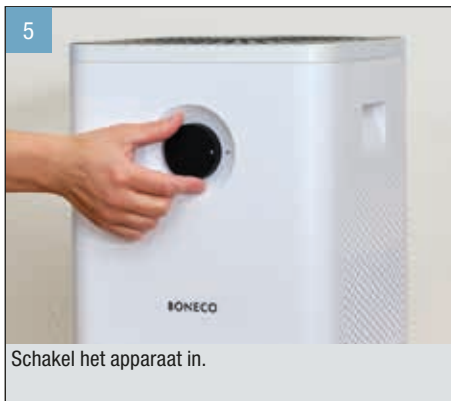

Schakel het apparaat in.

BEDIENING

BEDRIJFSSTANDEN

Het BONECO-apparaat heeft twee bedrijfsstanden. Met de draaiknop kan tussen de bedrijfsstanden worden gewisseld.




- In de stand ● werkt het BONECO-apparaat met normaal vermogen (dagstand).
- In de stand ● werkt het BONECO-apparaat geluidsarm (nachtstand).

Als de led groen brandt, werkt het BONECO-apparaat normaal. Brandt de led rood, dan is het waterreservoir leeg.

GEURSTOFHOUDER

ALGEMEEN

In de geurstofhouder aan de achterzijde van het apparaat kunnen universele geurstoffen en etherische oliën worden gedaan.


 Doe geen geurstoffen rechtstreeks in de waterbak, omdat het BONECO-apparaat dan minder goed kan werken of zelfs beschadigd kan raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

GEBRUIK

1. Druk op de geurstofhouder om de schuiflade te verwijderen.



2. Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.
3. Plaats de geurstofhouder weer.

 De geurstofhouder kan in de vaatwasser worden gereinigd. De temperatuur mag echter niet hoger worden dan 55 °C.


REINIGINGSINSTRUCTIES

OVER DE REINIGING

Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging zijn essentieel voor een storingsvrije en hygiënische werking.

Voor het handmatig reinigen worden een zachte doek, afwasmiddel en een afwasborstel aanbevolen.

 Ontkoppel het BONECO-apparaat altijd van het stroomnet, voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten en levens in gevaar brengen!

 Bij de reiniging van de trommel en het waterreservoir in de vaatwasser mag een temperatuur van 50 °C niet worden overschreden, omdat anders de kunststof onderdelen vervormd kunnen raken.

AANBEVOLEN REINIGINGSINTERVALLEN

Interval	Maatregel
Elke derde dag dat het apparaat niet is gebruikt	Waterreservoir leegmaken en met vers water vullen
Elke 2 weken	Waterreservoir, trommel en AW200 verdampermat reinigen
Jaarlijks	A7017 Ionic Silver Stick® vervangen

APPARAAT REINIGEN

DEMONTAGE EN REINIGING

1. Verwijder het bovenste deel van het BONECO-apparaat.
2. Verwijder de trommel met de AW200 verdampermat.
3. Verwijder de A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Verdraai de beide ringen aan de trommel om deze los te maken. Let hierbij op de markeringen aan de buitenzijde van de ring.



5. Verwijder de AW200 verdampermat van de trommel.



6. Reinig het waterreservoir en de trommel met de hand of in de vaatwasser bij een temperatuur van ten hoogste 50 °C.



7. Zet het BONECO-apparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar.


REINIGING VAN DE AW200 VERDAMPERMAT

OVER DE VERDAMPERMAT AW200

De verdampermat AW200 kan in de wasmachine worden gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.


We adviseren om de verdampermat AW200 in een waszak te doen of apart te wassen, omdat deze anders losse vezels van andere spullen in de wasmachine opneemt.

Let erop dat u de verdampermat AW200 na de reiniging juist op de trommel aanbrengt:

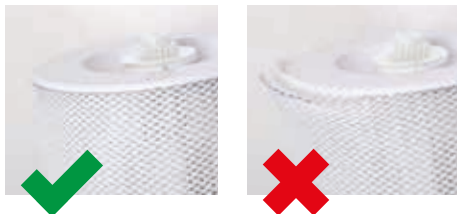

REINIGING IN DE WASMACHINE

De AW200 verdampermat kan in de wasmachine worden gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.

 De AW200 verdampermat mag worden gewassen bij een temperatuur van ten hoogste 40 °C.

 Droog de AW200 verdampermat niet in de wasdroger.

REINIGING DOOR MIDDEL VAN HANDWAS

1. Schrob de AW200 verdampermat grondig in warm water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.



2. Spoel de AW200 verdampermat net zo lang uit in handwarm, schoon water, totdat er zich geen schuim meer vormt.
3. Laat de verdampermat AW200 drogen voordat u deze weer op de trommel aanbrengt.

VOORFILTER REINIGEN

OVER HET VOORFILTER

Het voorfilter haalt grove vuildeeltjes uit de lucht. Reinig het voorfilter wanneer dit vol stof zit of vuil is.

VOORFILTER REINIGEN

1. Druk een voor een op alle vier hoeken van de afdekking om deze te ontgrendelen.



2. Verwijder het voorfilter door het filter aan de lip in het midden naar boven te trekken.



3. Was het voorfilter met een reinigingsborstel onder stromend water.



4. Droog het voorfilter met een doek.



5. Plaats het voorfilter in het apparaat.



6. Breng de afdekking aan.



ACCESSOIRES VERVANGEN

A7017 IONIC SILVER STICK®

De A7017 Ionic Silver Stick® maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver, om de waterhygiëne aanzienlijk te verbeteren. Deze werkt gelijk bij contact met water – ook als de BONECO W210 uitgeschakeld is.



Vervang de A7017 Ionic Silver Stick® jaarlijks om de antimicrobiële werking te garanderen.

De verbruikte A7017 Ionic Silver Stick® kan samen met het reguliere huisafval worden afgevoerd.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES

Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te verkrijgen:

- bij uw BONECO-dealer,
- op www.shop.boneco.com of
- direct via de “BONECO healthy air”-app.

INSTRUCCIONES DE USO

BONECO W210

ÍNDICE

Contenido	67	Limpieza del filtro previo	75
Disponibilidad de los accesorios	67	Acerca del filtro previo	75
Contenido	67	Limpieza del filtro previo	75
Vista de conjunto y denominación de los componentes	68	Sustitución de los accesorios	76
Datos técnicos	69	A7017 Ionic Silver Stick®	76
Primera limpieza	69	Disponibilidad de los accesorios	76
Puesta en marcha	70		
Manejo	71		
Modos de funcionamiento	71		
Depósito difusor de aroma	71		
Información básica	71		
Utilización	71		
Instrucciones de limpieza	72		
Acerca de la limpieza	72		
Intervalos de limpieza recomendados	72		
Limpieza del equipo	73		
Desmontaje y limpieza	73		
Limpieza de la AW200 placa de evaporación	74		
Acerca de la placa de evaporación AW200	74		
Limpieza en la lavadora	74		
Limpieza mediante lavado a mano	74		

CONTENIDO

EL AIRE LIMPIO ES UNA NECESIDAD BÁSICA:


A pocas cosas reaccionamos con mayor sensibilidad que al mal aire. Sin embargo, muchas personas apenas prestan atención a la calidad del aire, lo que conlleva consecuencias en la salud y la calidad de vida. Visto esto, nos satisface que con su equipo TOP-BONECO se haya decidido por un aire saludable para usted y su entorno.

DISPONIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS


Puede adquirir recambios de sus accesorios usados y adicionales:

- a través de su distribuidor BONECO,
- en la tienda online www.shop.boneco.com o
- directamente mediante la aplicación “BONECO healthy air”.

CONTENIDO

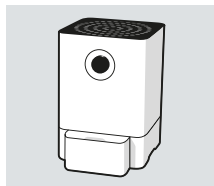

BONECO W210

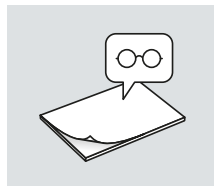


Quick Manual



Indicaciones de seguridad

VISTA DE CONJUNTO Y DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

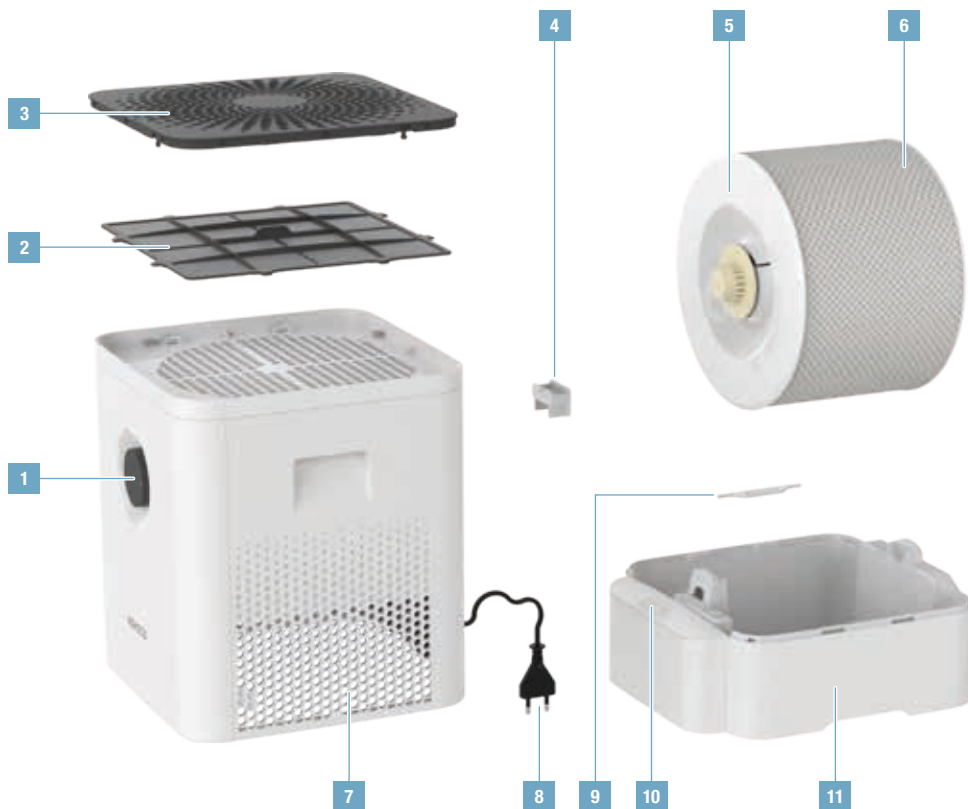

- 1 Encendido/apagado, nivel de potencia
- 2 Filtro previo
- 3 Cubierta/entrada de aire
- 4 Depósito difusor de aroma*
- 5 Tambor*
- 6 AW200 placa de evaporación**
- 7 Salida de aire
- 8 Cable de red
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Entrada de agua
- 11 Placa para el agua*

* Se puede introducir en el lavavajillas a una temperatura máxima de 50 °C

** Se puede introducir la lavadora a una temperatura máxima de 40 °C

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS*

Denominación del modelo	BONECO W210
Tensión de la red	220–240 V ~ 50–60 Hz
Consumo de energía	Standby 0 W
	Nivel 1 12.2 W**
	Nivel 2 22.8 W**
Capacidad de humidificación	350 g/h**
Adecuado para habitaciones de hasta	50 m ² / 125 m ³
Capacidad de agua máx.	4,5 litros
Dimensiones largo × ancho × alto	280 × 280 × 412 mm
Peso (vacío)	4,9 kg
Nivel de ruido en funcionamiento	Nivel 1 27 db(A)**
	Nivel 2 43 db(A)**

* Se reserva el derecho a realizar modificaciones

** a 230 V / 50 Hz

PRIMERA LIMPIEZA



Los residuos relacionados con la producción de la placa para el agua pueden formar espuma y, como consecuencia, ocasionar un escape de agua. Por tanto, antes del primer uso, la placa para el agua debe limpiarse con agua tibia y jabón lavavajillas. A continuación, aclárela bien con agua corriente.

PUESTA EN MARCHA

1



Sítue el BONECO W210 sobre una superficie plana.

2



Abra la entrada de agua.

3



Llénela hasta la marca con agua fría del grifo.

4



Conecte el cable de red a la toma de corriente.

5



Encienda el aparato.

MANEJO

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo BONECO dispone de dos modos de funcionamiento que se pueden seleccionar con el conmutador giratorio.




- En la posición ●, el dispositivo BONECO funciona a potencia normal (funcionamiento diurno).
- En la posición ●, el dispositivo BONECO funciona en modo silencioso (funcionamiento nocturno).

El LED verde indica que el dispositivo BONECO funciona correctamente. Si el depósito de agua está vacío, el LED se ilumina en rojo.

DEPÓSITO DIFUSOR DE AROMA

INFORMACIÓN BÁSICA

En el depósito difusor de aroma, que se encuentra en la parte posterior, puede añadir aromas y aceites esenciales convencionales.


 No añada los aromas directamente a la placa para el agua, ya que podría perjudicar la potencia del equipo BONECO o incluso dañarlo. La garantía no cubre este tipo de daños.

UTILIZACIÓN

1. Presione el depósito difusor de aroma para extraer el cajón.



2. Rocíe el elemento de fieltro del cajón con un aroma de su elección.
3. Vuelva a colocar el depósito difusor de aroma.

 El depósito difusor de aroma puede lavarse en el lavavajillas. No obstante, la temperatura no debe superar los 55 °C.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ACERCA DE LA LIMPIEZA

Por este motivo, un mantenimiento y una limpieza regulares son condiciones indispensables para que el aparato funcione correctamente y de forma higiénica.

Para la limpieza a mano, se recomienda usar jabón lavavajillas, un paño suave y un cepillo.



Desconecte el equipo BONECO de la red eléctrica antes de comenzar con la limpieza. No hacerlo puede causar descargas eléctricas y poner su vida en peligro.



Si se limpian el tambor y la placa para el agua en el lavavajillas, la temperatura no debe superar los 50 °C, ya que de lo contrario podrían deformarse los componentes de plástico.

INTERVALOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Frecuencia	Solución
A partir del tercer día sin funcionamiento	Vaciar la placa para el agua y llenar con agua nueva
Cada 2 semanas	Limpia la placa para el agua, el tambor y la AW200 placa de evaporación
Anualmente	Sustituir el A7017 Ionic Silver Stick®

LIMPIEZA DEL EQUIPO

DESMONTAJE Y LIMPIEZA

1. Retire la parte superior del equipo BONECO.
2. Extraiga el tambor con la AW200 placa de evaporación.
3. Reitre el A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Gire los dos discos del tambor para liberarlo. Observe para ello las marcas en la parte exterior del disco.



5. Extraiga la AW200 placa de evaporación del tambor.



6. Lave la placa para el agua y el tambor a mano o a un máximo de 50 °C en el lavavajillas.



7. Vuelva a montar el equipo BONECO en orden inverso.

LIMPIEZA DE LA AW200 PLACA DE EVAPORACIÓN

ACERCA DE LA PLACA DE EVAPORACIÓN AW200

La placa de evaporación AW200 se puede limpiar en la lavadora. Utilice un detergente convencional.

Se recomienda introducir la placa de evaporación AW200 en una bolsa de lavado o limpiarla por separado, ya que de lo contrario podría atrapar fibras sueltas de otras prendas.

Cuando sujete la placa de evaporación AW200 en el tambor después de haberla lavado, asegúrese de que quede correctamente asentada:



LIMPIEZA EN LA LAVADORA

La AW200 placa de evaporación puede lavarse en la lavadora. Añada cualquier detergente de los que se venden habitualmente en los comercios.



La AW200 placa de evaporación debe lavarse a un máximo de 40 °C.



No seque la AW200 placa de evaporación en la secadora.

LIMPIEZA MEDIANTE LAVADO A MANO

1. Sacuda la AW200 placa de evaporación a conciencia en agua tibia con un poco de lavavajillas.



2. Aclare la AW200 placa de evaporación con agua limpia tibia hasta que deje de formarse espuma.
3. Deje que la placa de evaporación AW200 se seque antes de volver a sujetarla en el tambor.

LIMPIEZA DEL FILTRO PREVIO

ACERCA DEL FILTRO PREVIO

El filtro previo limpia el aire de partículas gruesas de suciedad. Limpie el filtro previo cuando considere que está sucio o tiene impurezas.

LIMPIEZA DEL FILTRO PREVIO

1. Presione las cuatro esquinas de la cubierta una por una para desbloquearla.



2. Extraiga el filtro previo tirando hacia arriba de la lengüeta situada en el centro.



3. Lave el filtro previo con un cepillo limpiador debajo del grifo.



4. Limpie el filtro previo con un paño.



5. Coloque el filtro previo en el equipo.



6. Coloque la cubierta.



SUSTITUCIÓN DE LOS ACCESORIOS

A7017 IONIC SILVER STICK®

El A7017 Ionic Silver Stick® aprovecha las propiedades antimicrobianas de la plata para mejorar considerablemente el nivel higiénico del agua. Actúa tan pronto como entra en contacto con el agua, incluso cuando el BONECO W210 está apagado.



Sustituya el A7017 Ionic Silver Stick® una vez al año para garantizar su efecto antimicrobiano.

El A7017 Ionic Silver Stick® gastado puede desecharse junto con la basura doméstica habitual.

DISPONIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS

Puede adquirir recambios de sus accesorios usados y adicionales:

- a través de su distribuidor BONECO,
- en www.shop.boneco.com o
- directamente mediante la aplicación "BONECO healthy air".

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO BONECO W210

ÍNDICE

Itens incluídos	79
Disponibilidade de acessórios	79
Itens incluídos	79
Visão geral e nomes de componentes	80
Dados técnicos	81
Primeira limpeza	81
Colocação em funcionamento	82
Manuseamento	83
Modos de funcionamento	83
Depósito para fragrâncias	83
Generalidades	83
Utilização	83
Notas sobre a limpeza	84
Acerca da limpeza	84
Intervalos de limpeza recomendados	84
Limpar o aparelho	85
Desmontagem e limpeza	85
Limpeza da esteira de evaporação AW200	86
Sobre a esteira de evaporação AW200	86
Lavagem na máquina de lavar roupa	86
Limpar manualmente	86

Limpar o pré-filtro	87
Sobre o pré-filtro	87
Limpar o pré-filtro	87
Substituição dos acessórios	88
Ionic Silver Stick® A7017	88
Disponibilidade de acessórios	88

ITENS INCLUÍDOS

O AR SAUDÁVEL É UMA NECESSIDADE BÁSICA.


Existem poucas coisas às quais somos tão sensíveis como à má qualidade do ar. E, no entanto, muitas pessoas não lhe dão a devida importância, o que acarreta problemas para a saúde e a qualidade de vida. Por isso, ficamos especialmente satisfeitos por o nosso aparelho BONECO de topo lhe garantir a si e ao seu ambiente a necessidade básica de um ar ambiente saudável.

DISPONIBILIDADE DE ACESSÓRIOS


Pode adquirir acessórios de substituição de usados ou acessórios adicionais:

- junto do seu revendedor BONECO,
- em www.shop.boneco.com ou
- diretamente através da app "BONECO healthy air".

ITENS INCLUÍDOS

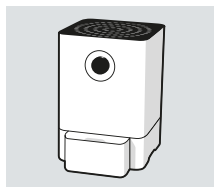

BONECO W210

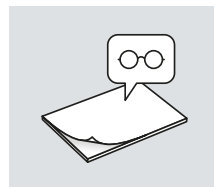


Manual de consulta rápida



Instruções de segurança

VISÃO GERAL E NOMES DE COMPONENTES

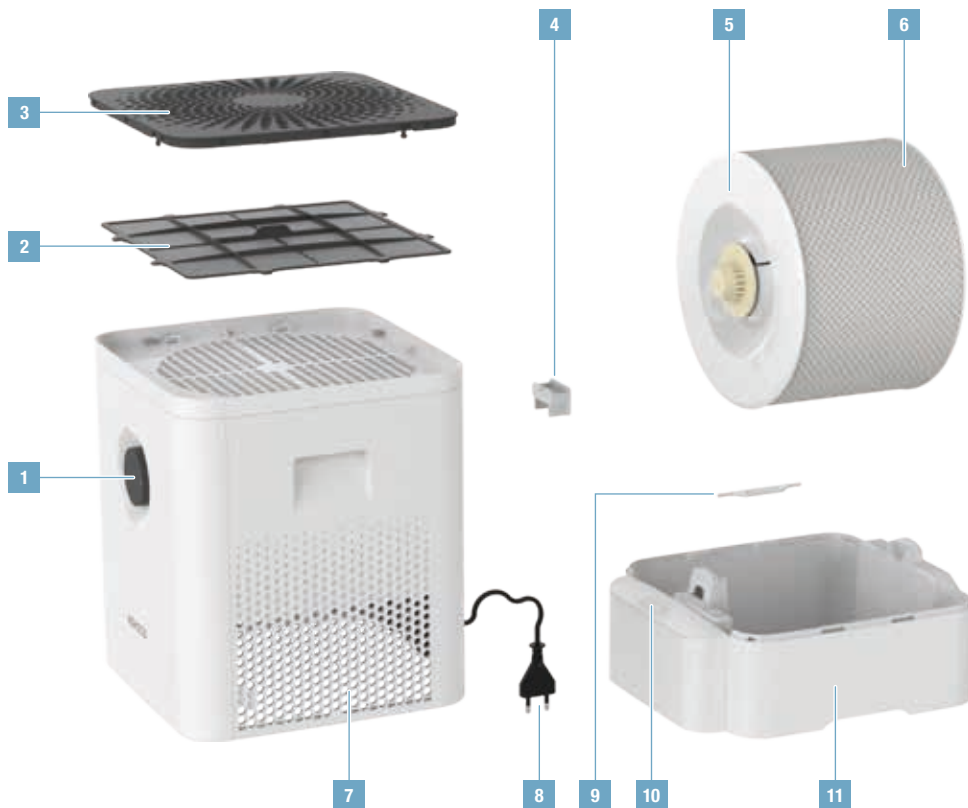

- 1 Lig ar/desligar, nível de saída
- 2 Pré-filtro
- 3 Tampa/entrada de ar
- 4 Depósito para fragrâncias*
- 5 Tambor*
- 6 Esteira de evaporação AW200**
- 7 Saída de ar
- 8 Cabo de alimentação
- 9 Ionic Silver Stick® A7017
- 10 Entrada de água
- 11 Tina de água*

* Pode ser lavado na máquina de lavar loiça até 50 °C

** Pode ser lavada na máquina de lavar roupa até 40 °C

DADOS TÉCNICOS


DADOS TÉCNICOS*

Designação do modelo	BONECO W210	
Tensão de rede	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Consumo de energia	Espera	0 W
	Nível 1	12,2 W**
	Nível 2	22,8 W**
Capacidade de humidificação	350 g/h**	
Dimensões recomendadas das divisões até	50 m ² /125 m ³	
Capacidade de água máx.	4,5 litros	
Dimensões C×L×A	280 × 280 × 412 mm	
Peso (vazio)	4,9 kg	
Nível de ruído em funcionamento	Nível 1	27 dB(A)**
	Nível 2	43 dB(A)**

* Sujeito a alterações

** a 230 V/50 Hz

PRIMEIRA LIMPEZA

 Resíduos na tina de água relacionados com o fabrico podem dar origem à formação de espuma e, consequentemente, à fuga de água. Por este motivo, antes da primeira utilização, a tina de água tem de ser lavada com água quente e detergente de lava louça. Em seguida, passe a tina de água por água corrente.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO



MANUSEAMENTO

MODOS DE FUNCIONAMENTO

O dispositivo BONECO tem dois modos de funcionamento que é possível ativar com o interruptor rotativo.




- Na posição ●, o dispositivo BONECO funciona com o desempenho normal (modo diurno).
- Na posição ●, o dispositivo BONECO funciona no modo silencioso (modo noturno).

Um LED verde indica que o dispositivo BONECO está a funcionar corretamente. Se o LED estiver vermelho, o depósito de água está vazio.

DEPÓSITO PARA FRAGRÂNCIAS

GENERALIDADES

É possível colocar fragrâncias e óleos essenciais disponíveis comercialmente no depósito para fragrâncias existente do lado traseiro.


 Não adicione fragrâncias diretamente na tina de água, uma vez que poderia prejudicar o desempenho do aparelho BONECO ou até mesmo danificá-lo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

UTILIZAÇÃO

1. Pressione para baixo o depósito para fragrâncias para retirar a gaveta.



2. Coloque algumas gotas da fragrância à sua escolha no feltro existente na gaveta.
3. Volte a inserir o depósito para fragrâncias.

 O depósito para fragrâncias pode ser lavado na máquina de lavar loiça. A temperatura não pode ultrapassar 55 °C.

NOTAS SOBRE A LIMPEZA

ACERCA DA LIMPEZA

A manutenção e a limpeza regulares são necessárias para garantir um funcionamento com limpeza e sem problemas.

Para a limpeza manual, recomendamos a utilização de um pano macio, detergente de lava louça e uma escova de lavagem.



Desligue o aparelho BONECO sempre da rede elétrica antes de iniciar a limpeza. Caso contrário, isso pode resultar num choque elétrico e em ferimentos fatais!



Se lavar o tambor e a tina de água na máquina de lavar loiça, não pode ser ultrapassada uma temperatura de 50 °C, pois temperaturas mais elevadas podem provocar deformações nos componentes de plástico.

INTERVALOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS

Intervalo	Ação
Após três dias sem funcionamento	Esvaziar a tina de água e encher com água fresca
De 2 em 2 semanas	Limpar a tina de água, o tambor e a esteira de evaporação AW200
Anualmente	Substituir o A7017 Ionic Silver Stick®

LIMPAR O APARELHO

DESMONTAGEM E LIMPEZA

1. Retire a parte superior do aparelho BONECO.
2. Retire o tambor com a esteira de evaporação AW200.
3. Retire o Ionic Silver Stick® A7017.



4. Rode ambos os discos do tambor para os soltar. Ao fazê-lo, tenha em atenção as marcações existentes do lado exterior do disco.



5. Puxe a esteira de evaporação AW200 do tambor.



6. Lave a tina de água e o tambor, manualmente ou na máquina de lavar loiça, a uma temperatura máx. de 50 °C.




7. Volte a montar o aparelho pela ordem inversa.

LIMPEZA DA ESTEIRA DE EVAPORAÇÃO AW200

SOBRE A ESTEIRA DE EVAPORAÇÃO AW200

A esteira de evaporação AW200 pode ser lavada na máquina de lavar roupa. Utilize um detergente convencional de lavar roupa.

Recomendamos colocar a esteira de evaporação AW200 numa saco para lavagem ou lavá-la em separado; caso contrário, poderá absorver fibras soltas de outras peças a lavar.

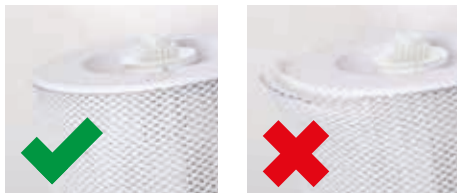


Quando esticar a esteira de evaporação AW200 sobre o tambor, após a lavagem, certifique-se de que está corretamente posicionada:

LAVAGEM NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

A esteira de evaporação AW200 pode ser lavada na máquina de lavar roupa. É possível utilizar os detergentes disponíveis comercialmente.

 A esteira de evaporação AW200 não pode ser lavada a uma temperatura superior a 40 °C.

 Não seque a esteira de evaporação AW200 na máquina de secar roupa.

LIMPAR MANUALMENTE

1. Passe a esteira de evaporação AW200 por água morna de modo que toda a esteira fique em contacto com algum detergente.



2. Continue a passar a esteira de evaporação AW200 por água morna limpa, até que já não se forme espuma.
3. Deixe a esteira de evaporação AW200 secar antes de a voltar a esticar sobre o tambor.

LIMPAR O PRÉ-FILTRO

SOBRE O PRÉ-FILTRO

O pré-filtro liberta o ar de partículas de sujidade grosseiras. Limpe o pré-filtro se este apresentar pó ou sujidade.

LIMPAR O PRÉ-FILTRO

1. Pressione, sucessivamente, os quatro cantos da tampa para a desbloquear.



2. Retire o pré-filtro puxando-o para cima pela lingueta que se encontra ao centro.



3. Lave o pré-filtro com uma escova de limpeza sob água corrente.



4. Seque o pré-filtro com um pano.



5. Insira o pré-filtro no aparelho.



6. Aplique a tampa.



SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

IONIC SILVER STICK® A7017

O Ionic Silver Stick® A7017 utiliza as propriedades antimicrobianas da prata para melhorar consideravelmente a higiene da água. É ativado assim que entra em contacto com a água, mesmo que o BONECO W210 esteja desligado.



Substitua o Ionic Silver Stick® A7017 uma vez por ano para assegurar o efeito antimicrobiano.

O Ionic Silver Stick® A7017 usado pode ser eliminado com o lixo doméstico normal.

DISPONIBILIDADE DE ACESSÓRIOS

Pode adquirir acessórios de substituição de usados ou acessórios adicionais:

- junto do seu revendedor BONECO,
- em www.shop.boneco.com ou
- diretamente através da app “BONECO healthy air”.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BONECO W210

TARTALOMJEGYZÉK

Szállítási terjedelem	91	Az előszűrő tisztítása	99
Tartozékok rendelkezésre állása	91	Az előszűrőről	99
Szállítási terjedelem	91	Az előszűrő tisztítása	99
Az alkatrészek áttekintése és megnevezése	92	A tartozékok cseréje	100
Műszaki adatok	93	A7017 Ionic Silver Stick®	100
Első tisztítás	93	Tartozékok rendelkezésre állása	100
Üzembe helyezés	94		
Kezelés	95		
Üzem módok	95		
Illatanyagtartály	95		
Alapok	95		
Használat	95		
Tisztítási útmutató	96		
A tisztításról	96		
Javasolt tisztítási időtartamok	96		
A készülék tisztítása	97		
Szétszerelés és tisztítás	97		
A AW200 párasítóbetét tisztítása	98		
Az AW200 nedvesítőbetétről	98		
Tisztítás mosógépben	98		
Tisztítás kézi mosással	98		

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

AZ EGÉSZSÉGES LEVEGŐ LÉTSZÜKSÉGLET:


Kevés dologra reagálunk annyira érzékenyen, mint épp a rossz levegőre. Sokan azonban mégis túl kevés figyelmet szentelnek a levegő minőségének. Ez hatással van az egészségre és az életminőségre is. Annál is nagyobb öröm számunkra, hogy TOP-BONECO készülékével biztosíthatja magának az egészséges levegő létszükségletét.

TARTOZÉKOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA


Az elhasznált vagy kiegészítő tartozékok pótlásáról gondoskodhat:

- a BONECO szaküzleteiben,
- a www.shop.boneco.com oldalon vagy
- közvetlenül a „BONECO healthy air” alkalmazás használatával.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

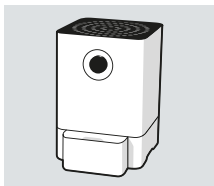

BONECO W210

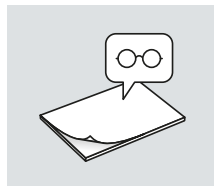


Quick Manual



Biztonsági útmutató

AZ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE ÉS MEGNEVEZÉSE

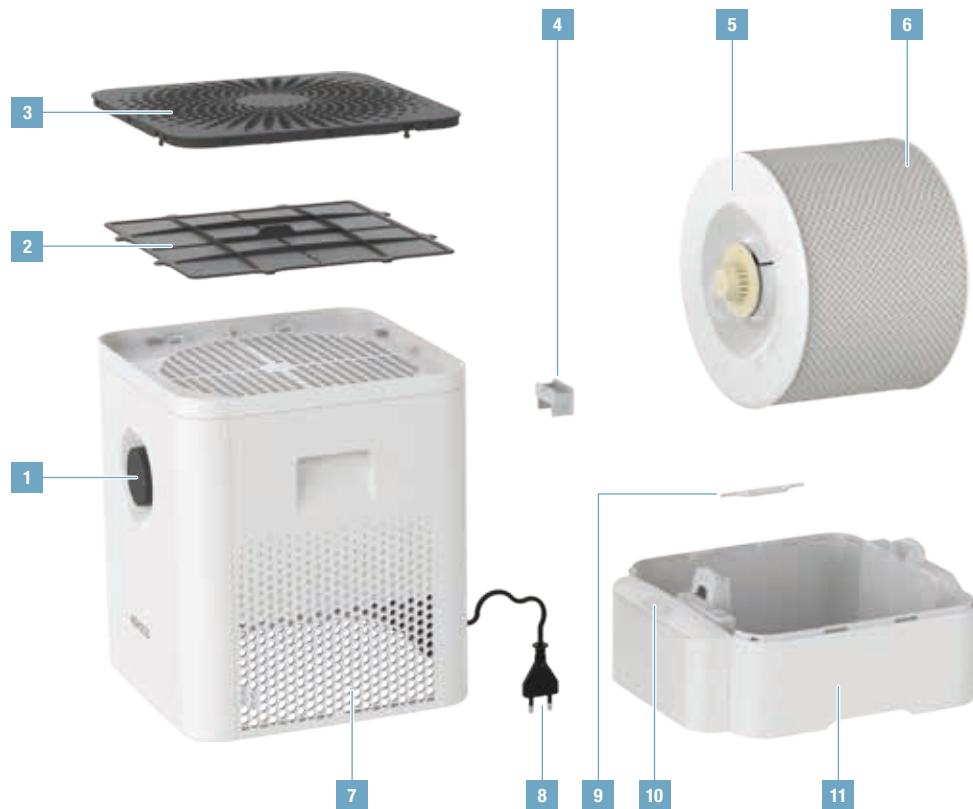

- 1 be/ki, teljesítményfokozat
- 2 Előszűrő
- 3 takarólemez/levegő bemeneti nyílása
- 4 illatanyagtartály*
- 5 dob*
- 6 AW200 párasítóbetétt**
- 7 levegő kimeneti nyílása
- 8 tápkábel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Víz bemeneti nyílás
- 11 vízestál*

* mosogatógépben mosható legfeljebb 50 °C-on

** mosógépben mosható legfeljebb 40 °C-on

MŰSZAKI ADATOK


MŰSZAKI ADATOK*

Típus	BONECO W210	
Hálózati feszültség	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Teljesítményfelvétel	Készenléti állapot	0 W
	1. szint	12.2 W**
	2. szint	22.8 W**
Párásítási teljesítmény	350 g/h**	
A következő méretű helyiségekhez akár	50 m ² / 125 m ³	
Úrtartalom max.	4.5 liter	
Méretek (h × sz × m)	280 × 280 × 412 mm	
Önsúly	4.9 kg	
Működés zajszintje	1. szint	27 db(A)**
	2. szint	43 db(A)**

* A változtatások joga fenntartva.

** 230 V / 50 Hz esetén

ELSŐ TISZTÍTÁS

 A gyártás folyamán keletkezett anyagok maradványai a víztálcán habképződéshez vezethetnek, és így víz léphet ki a készülékből. Ezért az első használat előtt a víztálcát meleg vízzel és mosogatószerrel meg kell tisztítani. Ezután meleg folyó vízzel alaposan öblítse le a víztálcát.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1



Állítsa a BONECO W210 készüléket stabil alagra.

2



Nyissa ki a víz bemeneti nyílását.

3



Töltse fel hideg vízzel a jelölésig.

4



A tápkábelt dugja be a csatlakozójzatba.

5



Kapcsolja be a készüléket.

KEZELÉS

ÜZEMMÓDOK

A BONECO eszköznek két üzemmódja van, melyek között a forgatókapcsolóval lehet váltani.



- állásban a BONECO eszköz normál teljesítményen működik (nappali üzemmód).
- állásban a BONECO eszköz alacsony zajszinten működik (éjszakai üzemmód).

A BONECO eszköz helyes működését a zöld LED jelzi. Ha a víztartály kiürült, a LED pirosan világít.

ILLATANYAGTARTÁLY

ALAPOK

A hátoldalon lévő illatanyagtartályba kereskedelmi forgalomban kapható illatanyagokat vagy illóolajokat tölthet.



Ne töltsön be illatanyagot közvetlenül a víztálcába, mivel ez befolyásolhatja a BONECO készülék működését, vagy akár károsíthatja is a készüléket. Ezekre a meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia.

HASZNÁLAT

1. A fiók kivételéhez nyomja meg az illatanyagtartályt.



2. Csepegtessen egy tetszőleges illóolajból a fiókban lévő filcbetétre.
3. Helyezze vissza az illatanyagtartályt.



Az illatanyagtartály mosogatógépben tisztítható. A hőmérséklet azonban ne haladja meg az 55 °C-t.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A TISZTÍTÁSRÓL

A rendszeres tisztítás és karbantartás ezért a higiénikus és zavartalan működés előfeltétele.

A készülék kézi tisztításához egy puha kendő, mosogatószer és mosogatószivacs használata javasolt.



A tisztítás megkezdése előtt mindig válassza le a BONECO készüléket az elektromos hálózatról! Ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez és életveszélyhez vezethet!



Ha mosogatógépben tisztítja a dobot és a vizestálat, akkor ne lépje túl az 50 °C értéket, másként a műanyag alkatrészek megvetemedhetnek.

JAVASOLT TISZTÍTÁSI IDŐTARTAMOK

Intervallumok	Intézkedés
minden 3. üzemelés nélküli napon	Ürítse ki a vizestálat, és töltsse fel friss vízzel
minden 2. héten	Tisztítsa meg a vizestálat, a dobot és a AW200 párasítóbetéteket
évente	Cserélje ki az A7017 Ionic Silver Stick® rudat

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

SZÉTSZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS

1. Vegye le a BONECO készülék tetejét.
2. Vegye ki a dobot a AW200 párasítóbetéttel együtt.
3. Távolítsa el az A7017 Ionic Silver Stick® rudat.



4. Mindkét tárcsa elforgatásával vegye ki a dobot Eközben ügyeljen a tárcsa külső oldalán lévő jelölésekre.



5. Húzza ki a AW200 párasítóbétét a dobból.



6. A vízestálat és a dobot tisztítsa meg kézzel vagy mosogatógépben maximum 50 °C-on.



7. Szerelje össze A BONECO készüléket úgy, hogy a lépéseket fordított irányban hajtsa végre.

AZ AW200 PÁRÁSÍTÓBETÉT TISZTÍTÁSA

AZ AW200 NEDVESÍTŐBETÉTRŐL

Az AW200 nedvesítőbetét mosógépben tisztítható. Kereskedelmi forgalomban kapható mosószert használjon.


Javasoljuk, hogy az AW200 nedvesítőbetét mosószátkba helyezve vagy elkülönítve mossa, mivel másként rátapadnak a többi mosott textíliáról lefoszló szálak.

Ha a tisztítás után az AW200 nedvesítőbetét a dobra feszíti, ügyeljen annak megfelelő elhelyezkedésére:



TISZTÍTÁS MOSÓGÉPBE

A AW200 párasítóbétét mosógépben tisztítható. Kereskedelmi forgalomban kapható mosószert használjon.

 A AW200 párasítóbétét maximum 40 °C-on mosható.

 A AW200 párasítóbététet ne szárítsa szárítógépben.

TISZTÍTÁS KÉZI MOSÁSSAL

1. Alaposan nyomkodja ki a AW200 párasítóbétét meleg vízben, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.



2. Addig folytassa a AW200 párasítóbétét tiszta meleg vízzel való átöblítését, amíg nem jön belőle több hab.
3. Hagyja megszáradni az AW200 nedvesítőbetétet, mielőtt ismét a dobra feszíti.

AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

AZ ELŐSZŰRŐRŐL

Az előszűrő megtisztítja a levegőt a durva szennyeződésektől. Ha az előszűrő poros vagy szennyezett, tisztítsa meg.

AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. Nyomja felfelé egymás után a takarólemez négy sarkát annak nyitásához.



2. Vegye ki az előszűrőt a közepén található fül felfelé húzásával.



3. Az előszűrőt folyó víz alatt, mosogatókefével tisztítsa meg.



4. Egy kendővel szárítsa meg az előszűrőt.



5. Helyezze vissza az előszűrőt a készülékbe.



6. Erősítse fel a burkolatot.



A TARTOZÉKOK CSERÉJE

A7017 IONIC SILVER STICK®

Az A7017 Ionic Silver Stick® az ezüst antibakteriális hatását használja a víz higiénés állapotának határozott javítására. Azonnal hatni kezd, amint érintkezésbe kerül a vízzel – akkor is, ha a Boneco W210 készülék ki van kapcsolva.



Évente cserélje ki az A7017 Ionic Silver Stick® rudat az antibakteriális hatás biztosítására.

Az elhasznált A7017 Ionic Silver Stick® a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

TARTOZÉKOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

Az elhasználódott vagy kiegészítő tartozékok pótlásáról gondoskodhat:

- a BONECO szaküzleteiben,
- a www.shop.boneco.com oldalon vagy
- közvetlenül a „BONECO healthy air” alkalmazás használatával.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BONECO W210

SPIS TREŚCI

Zakres dostawy	103
Dostępność osprzętu	103
Zakres dostawy	103
Zestawienie i nazewnictwo części	104
Dane techniczne	105
Pierwsze czyszczenie	105
Uruchamianie urządzenia	106
Obsługa	107
Tryby pracy	107
Zbiornik na substancje zapachowe	107
Informacje podstawowe	107
Zastosowanie	107
Wskazówki dotyczące czyszczenia	108
Informacje na temat czyszczenia urządzenia	108
Zalecana częstotliwość czyszczenia	108
Czyszczenie urządzenia	109
Demontaż i czyszczenie	109
Czyszczenie maty nawilżającej	110
Informacje na temat maty nawilżającej AW200	110
Pranie maty w pralce	110
Pranie ręczne maty	110

Czyszczenie filtra wstępnego	111
O filtry wstępne	111
Czyszczenie filtra wstępnego	111
Wymiana osprzętu	112
A7017 Ionic Silver Stick®	112
Dostępność osprzętu	112

ZAKRES DOSTAWY

ZDROWE POWIETRZE TO PODSTAWOWA POTRZEBA:


Na niewiele rzeczy reagujemy w sposób równie wrażliwy, jak na zanieczyszczone powietrze. A jednak wiele osób zwraca zbyt mało uwagi na jakość powietrza. Ma to wpływ na zdrowie i jakość życia. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki urządzeniu TOP-BONECO Ty i Twoje otoczenie możecie zaspokoić podstawowe potrzeby w zakresie zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

DOSTĘPNOŚĆ OSPRZĘTU


Zamienniki dla zużytych oraz dodatkowy osprzęt można uzyskać:

- u sprzedawcy produktów BONECO,
- na stronie www.shop.boneco.com lub
- bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji „BONECO healthy air”.

ZAKRES DOSTAWY

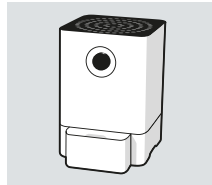

BONECO W210

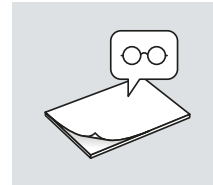


Quick Manual



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

ZESTAWIENIE I NAZEWNICTWO CZĘŚCI

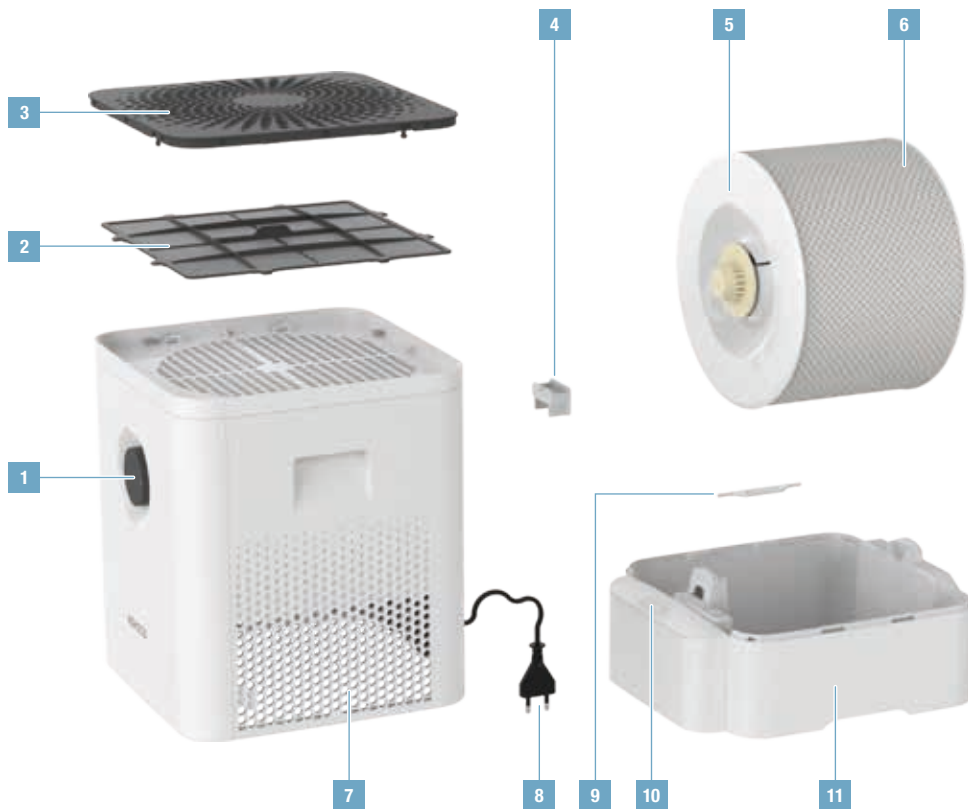

- 1 Wł./Wyl., poziom mocy
- 2 Filtra wstępnego
- 3 Pokrywa/Włot powietrza
- 4 Pojemnik na substancje zapachowe*
- 5 Bęben*
- 6 AW200 mata nawilżająca**
- 7 Wylot powietrza
- 8 Kabel zasilający
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Włot wody
- 11 Tacka na wodę*

* Możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temp. do 50°C

** Możliwość prania w pralce w temp. do 40°C

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE*

Oznaczenie typu	BONECO W210	
Napięcie sieciowe	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Pobór mocy	Standby	0 W
	Poziom 1	12.2 W**
	Poziom 2	22.8 W**
Wydajność nawilżania	350 g/h**	
Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do	50 m ² / 125 m ³	
Pojemność zbiornika maks.	4.5 Liter	
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 × 280 × 412 mm	
Masa własna urządzenia	4.9 kg	
Poziom hałasu podczas pracy	Poziom 1	27 db(A)**
	Poziom 2	43 db(A)**

* Zmiany techniczne zastrzeżone

** przy 230 V / 50 Hz

PIERWSZE CZYSZCZENIE

 Pozostałości związane z produkcją, znajdujące się na wanience na wodę mogą prowadzić do tworzenia się piany, a tym samym wycieku wody. Dlatego przed pierwszym użyciem, wanienka na wodę musi zostać wymyta ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń. Następnie należy ją bardzo dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

1



Ustaw urządzenie BONECO W210 na płaskiej podstawie.

2



Otwórz wlot wody.

3



Wlej zimną wodę z kranu do poziomu znacznika.

4



Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

5



Włącz urządzenie.

OBSŁUGA

TRYBY PRACY

Urządzenie BONECO może pracować w dwóch trybach ustawianych przy pomocy pokrętki.




- W pozycji ● urządzenie BONECO pracuje z normalną mocą (tryb dzienny).
- W pozycji ● urządzenie BONECO pracuje w trybie cichym (tryb nocny).

Właściwe działanie urządzenia BONECO jest sygnalizowane przez zieloną diodę LED. Gdy zbiornik wody jest pusty, dioda LED świeci się na czerwono.

ZBIORNIK NA SUBSTANCJE ZAPACHOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE

W znajdującym się w tylnej części urządzenia pojemniku na substancje zapachowe można umieszczać dostępne w handlu środki zapachowe i olejki eteryczne.


 Nie dodawać żadnych substancji zapachowych bezpośrednio do wanienki na wodę, gdyż może to zmniejszyć wydajność lub nawet uszkodzić urządzenie BONECO. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń tego typu.

ZASTOSOWANIE

1. Naciśnij na pojemnik na substancje zapachowe, aby wciągnąć szufladę.



2. Skrop filcową wkładkę znajdującą się w szufladzie wybraną przez siebie substancją zapachową.
3. Włóż zbiornik na substancje zapachowe z powrotem na miejsce.

 Pojemnik na substancje zapachowe można myć w zmywarce. Temperatura nie może jednakże przekroczyć 55 °C.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

INFORMACJE NA TEMAT CZYSZCZENIA URZĄDZENIA

Regularne serwisowanie i czyszczenie stanowi podstawę bezawaryjnego i higienicznego użytkowania urządzenia.

Do czyszczenia ręcznego należy użyć miękkiej szmatki, płynu do mycia naczyń i szczotki do szorowania.



Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie BONECO należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem i zagrożenia życia!



Podczas mycia bębna i wanimki w zmywarce temperatura nie może przekroczyć 50 °C, w przeciwnym razie elementy z tworzywa sztucznego mogą ulec deformacji.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA

Čzęstotliwość	Sposób postępowania
od trzeciego dnia bez używania urządzenia	Opróżnianie wanimki i napełnianie jej świeżą wodą
co 2 tygodnie	Czyszczenie wanimki, bębna i maty nawilżającej
co roku	Wymiana A7017 Ionic Silver Stick®

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

1. Zdejmij górną część obudowy urządzenia BONECO.
2. Wyciągnij z urządzenia bęben z matą nawilżającą.
3. Wymij A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Obróć obydwie tarcze bębna, aby je poluzować. Zwróć uwagę na znaczniki znajdujące się po zewnętrznej stronie tarcz.



5. Wyciągnij matę nawilżającą z bębna.



6. Wanienkę i bęben należy myć ręcznie lub w zmywarce w temperaturze do 50 °C.



7. Złóż urządzenie BONECO z powrotem, postępując w odwrotnej kolejności.

CZYSZCZENIE MATY NAWILŻAJĄCEJ

INFORMACJE NA TEMAT MATY NAWILŻAJĄCEJ AW200

Matę nawilżającą AW200 można prać w pralce. Do prania należy użyć zwykłego detergentu.


Zaleca się umieszczenie maty nawilżającej AW200 w torbie na pranie lub pranie jej oddzielnie, w przeciwnym razie wchłonie luźne włókna z innych elementów prania.


Przy umieszczaniu maty nawilżającej AW200 w bębnie po wyczyszczeniu należy zwrócić uwagę jej właściwe ułożenie:



PRANIE MATY W PRALCE

Matę nawilżającą można prać w pralce. Do prania należy użyć zwykłego proszku do prania.

 AW200 mata nawilżająca może być prana w temperaturze maksymalnej 40 °C.

 Maty ewaporacyjnej nie należy suszyć w suszarce do bielizny.

PRANIE RĘCZNE MATY

1. Matę nawilżającą należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu.



2. Matę nawilżającą płucz ciepłą, czystą wodą do momentu, w którym przestanie tworzyć się piana.

3. Przed ponownym naciągnięciem maty nawilżającej AW200 na bęben pozostaw ją do wyschnięcia.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

O FILTRZE WSTĘPNYM

Filtr wstępny oczyszcza powietrze z większych cząstek brudu. Oczyszczyć filtr wstępny, gdy jest zakurzony lub zanieczyszczony.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

1. Naciśnij kolejno wszystkie cztery rogi osłony, aby ją odblokować.



2. Wyjmij filtr wstępny, wyciągając go do góry za znajdujący się w środku języczek.



3. Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą za pomocą szczotki do czyszczenia.



4. Wytrzyj filtr wstępny ściereczką.



5. Włóż filtr wstępny do urządzenia.



6. Załóż pokrywę.



WYMIANA OSPRZĘTU

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra w celu wyraźnej poprawy higieny powietrza. Elektroda działa od razu po zetknięciu z wodą – również wtedy, gdy urządzenie BONECO W210 jest wyłączone.



A7017 Ionic Silver Stick® należy wymieniać raz do roku, aby zapewnić jej antybakteryjne działanie.

Zużyty A7017 Ionic Silver Stick® można utylizować wraz z odpadami domowymi.

DOSTĘPNOŚĆ OSPRZĘTU

Zamienniki dla zużytych oraz dodatkowy osprzęt można uzyskać:

- u sprzedawcy produktów BONECO,
- na stronie www.shop.boneco.com lub
- bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji „BONECO healthy air”.

BRUKSANVISNING BONECO W210

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leveransomfattning	115	Rengöra förfiltret	123
Tillgänglighet av tillbehör	115	Om förfiltret	123
Leveransomfattning	115	Rengöra förfiltret	123
Översikt över och benämningar på delar	116	Byte av tillbehör	124
Teknisk specifikation	117	A7017 Ionic Silver Stick®	124
Första rengöringen	117	Tillgänglighet av tillbehör	124
Idrifttagning	118		
Styrning	119		
Driftlägen	119		
Doftbehållare	119		
Allmänt	119		
Användning	119		
Anvisningar för rengöring	120		
Om rengöring	120		
Rekommenderade rengöringsintervall	120		
Rengöra apparaten	121		
Demontering och rengöring	121		
Rengöra AW200 avdunstarmattan	122		
Om avdunstarmatta AW200	122		
Tvätt i tvättmaskin	122		
Handtvätt	122		

LEVERANSOMFATTNING

FRISK LUFT ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE BEHOV:


Det finns få saker vi är så känsliga mot som dålig luft. Ändå är det många som knappt skänker en tanke åt luftens kvalitet. Det får följder för hälsan och livskvaliteten. Desto mer glädjande att du nu kan tillgodose det grundläggande behovet av frisk rumsluft åt dig själv och din omgivning med hjälp av din TOP-BONECO-apparat.

TILLGÄNGLIGHET AV TILLBEHÖR


Ersättnings- och extratillbehör hittar du:

- hos din BONECO-återförsäljare,
- på www.shop.boneco.com eller
- direkt via appen "BONECO healthy air".

LEVERANSOMFATTNING

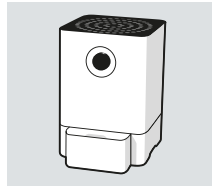

BONECO W210

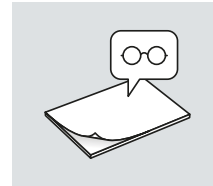


Quick Manual



Säkerhetsanvisningar

ÖVERSIKT ÖVER OCH BENÄMNINGAR PÅ DELAR

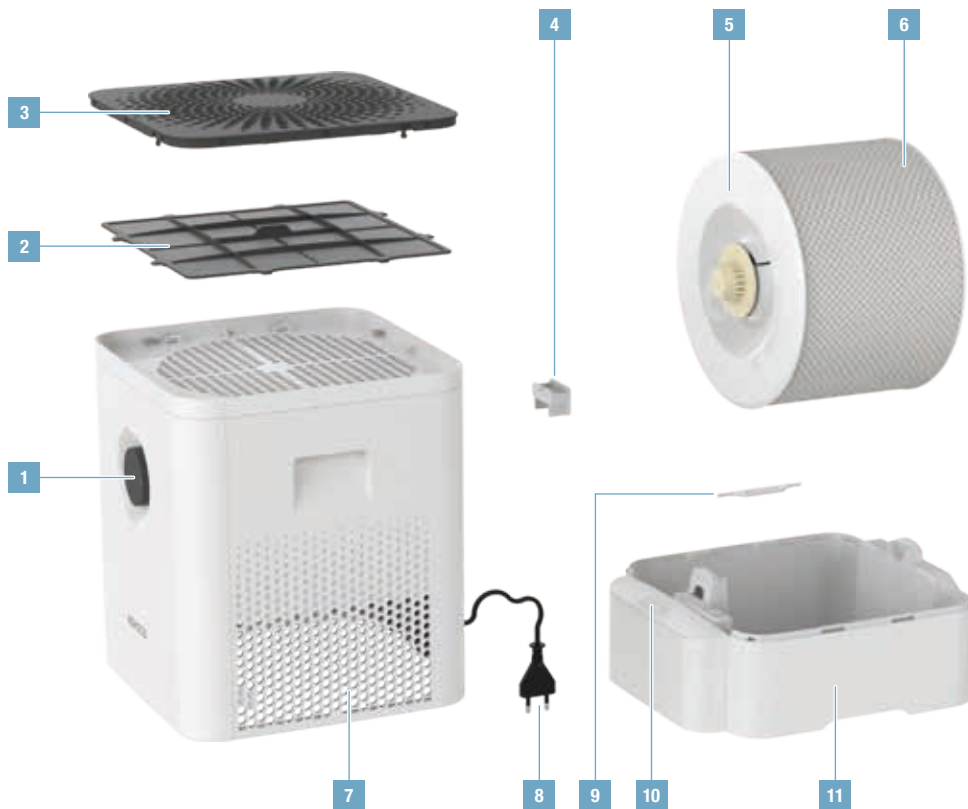

- 1 På/Av, effektnivå
- 2 Förfiltret
- 3 Täckåpa/Luftintag
- 4 Doftbehållare*
- 5 Trumma*
- 6 AW200 avdunstarmatta**
- 7 Luftutlopp
- 8 Nätkabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vatteninlopp
- 11 Vattenkar*

* Tål maskindisk upp till 50 °C

** Tål maskintvätt upp till 40 °C

TEKNISK SPECIFIKATION


TEKNISK SPECIFIKATION*

Typbeteckning	BONECO W210	
Nätspänning	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Effektförbrukning	Viloläge	0 W
	Nivå 1	12.2 W**
	Nivå 2	22.8 W**
Kapacitet	350 g/h**	
Lämplig rumsyta upp till	50 m ² / 125 m ³	
Vattenvolym max.	4.5 liter	
Mått L×B×H	280 × 280 × 412 mm	
Tomvikt	4.9 kg	
Ljudnivå	Nivå 1	27 db(A)**
	Nivå 2	43 db(A)**

* Med förbehåll för ändringar

** vid 230 V/50 Hz

FÖRSTA RENGÖRINGEN

 Materialrester från tillverkningen i vattenkaret kan leda till att det bildas skum och därmed att det rinner ut vatten. Därför måste vattenkaret rengöras med varmt vatten och diskmedel innan apparaten används för första gången. Skölj vattenkaret noggrant under rinnande vatten.

se **IDRIFTTAGNING**

1



Placera BONECO W210 på ett stabilt underlag.

2



Öppna vatteninloppet.

3



Fyll på med kallt kranvatten upp till markeringen.

4



Anslut nätkabeln till eluttaget.

5



Slå på apparaten.

STYRNING

DRIFTLÄGEN

BONECO-enheten har två driftlägen som kan ställas in med vredet.




- När vredet står på ● arbetar BONECO-enheten med normal effekt (dagdrift).
- När vredet står på ● arbetar BONECO-enheten så tyst som möjligt (nattdrift).

När BONECO-enheten fungerar som den ska lyser den gröna lysdioden. När lysdioden lyser rött betyder det att vattentanken är tom.

DOFTBEHÅLLARE

ALLMÄNT

I doftbehållaren på baksidan kan du tillsätta vanliga aromämnen och eteriska oljor.


 Häll inte några doftämnen direkt i vattenkaret eftersom BONECO-apparaten då kan få nedsatt kapacitet eller till och med skadas. Sådana skador omfattas inte av garantin.

ANVÄNDNING

1. Tryck på doftbehållaren så skjuts behållaren ut.



2. Stänk lite av aromämnet på filtbiten i behållaren.
3. Skjut in doftbehållaren igen.

 Doftbehållaren kan diskas i diskmaskin. Diskprogrammet får inte vara varmare än 55 °C.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

OM RENGÖRING

Regelbundet underhåll och rengöring är därför en förutsättning för hygienisk och störningsfri drift.

För manuell rengöring rekommenderas en mjuk trasa, vanligt diskmedel och diskborste.



Koppla alltid från BONECO-apparaten från elnätet innan du påbörjar rengöringen! Att inte göra detta kan leda till elektriska stötar och utsätta dig för livsfara!



Om du diskar trumma och vattenkar i diskmaskin måste du alltid välja ett diskprogram på max. 50 °C eftersom det annars finns risk för att plastdelarna deformeras.

REKOMMENDERADE RENGÖRINGSINTERVALL

Intervall	Åtgärd
Från dag tre när apparaten inte används	Töm vattenkaret och fyll det med rent vatten
Varannan vecka	Rengör vattenkar, trumma och AW200 avdunstarmatta
En gång om året	Byt A7017 Ionic Silver Stick®

RENGÖRA APPARATEN

DEMONTERING OCH RENGÖRING

1. Ta av överdelen på BONECO-apparaten.
2. Avlägsna trumman tillsammans med AW200 avdunstarmattan.
3. Ta bort A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Vrid på de båda brickorna på trumman för att lossa dem. Var uppmärksam på markeringarna på brickans utsida.



5. Ta loss AW200 avdunstarmattan från trumman.



6. Rengör vattenkaret och trumman för hand eller kör dem i diskmaskin på högst 50 °C.



7. Sätt ihop BONECO-apparaten i omvänd ordningsföljd.

RENGÖRA AW200 AVDUNSTARMATTAN

OM AVDUNSTARMATTAN AW200

Avdunstarmatta AW200 kan tvättas i maskin. Använd vanligt tvättmedel.

Avdunstarmatta AW200 bör läggas i en tvättpåse eller tvättas separat, eftersom lösa fibrer från den övriga tvätten annars fastnar i den.

Var noga med att avdunstarmattan hamnar rätt när du spänner fast den på trumman efter rengöring:



TVÄTT I TVÄTTMASKIN

AW200 avdunstarmattan kan tvättas i maskin. Använd vanligt tvättmedel.



Kör AW200 avdunstarmattan i ett tvättprogram på max. 40 °C.



Torka inte AW200 avdunstarmattan i torktummlaren.

HANDTVÄTT

1. Gnugga AW200 avdunstarmattan ordentligt i varmt vatten med lite diskmedel.



2. Spola ur AW200 avdunstarmattan i ljummet, rent vatten tills inget skum längre bildas.
3. Låt avdunstarmattan AW200 torka innan du åter spänner fast den på trumman.

RENGÖRA FÖRFILTRET

OM FÖRFILTRET

Förfiltret fångar upp stora luftburna partiklar. Rengör förfiltret när det är dammigt eller smutsigt.

RENGÖRA FÖRFILTRET

1. Tryck i tur och ordning på alla fyra hörn på täckkåpan för att lossa den.



2. Ta bort förfiltret genom att dra upp fliken i mitten.



3. Tvätta förfiltret med en diskborste under rinnande vatten.



4. Torka förfiltret med en trasa.



5. Sätt in förfiltret i apparaten.



6. Sätt dit täckkåpan.



BYTE AV TILLBEHÖR

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® utnyttjar de antimikrobiella egenskaperna hos silver för att rena vattnet. Den verkar omedelbart när den kommer i kontakt med vattnet – även om BONECO W210 skulle vara avstängd.



Byt A7017 Ionic Silver Stick® gång om året för att säkerställa den antimikrobiella funktionen.

Den uttjänta A7017 Ionic Silver Stick® kan kastas i hushållssoporna.

TILLGÄNGLIGHET AV TILLBEHÖR

Ersättnings- och extratillbehör hittar du:

- hos din BONECO-återförsäljare,
- på www.shop.boneco.com eller
- direkt via appen "BONECO healthy air".

KÄYTTÖOHJE

BONECO W210

SISÄLTÖ

Toimitussisältö	127
Lisävarusteiden saatavuus	127
Toimitussisältö	127
Yleiskuva ja osien nimet	128
Tekniset tiedot	129
Ensimmäinen puhdistus	129
Käyttöönotto	130
Käyttö	131
Käyttötilat	131
Hajusteastia	131
Yleiset tiedot	131
Käyttö	131
Puhdistusta koskevat ohjeet	132
Puhdistus	132
Suositellut puhdistusvälit	132
Laitteen puhdistaminen	133
Purkaminen ja puhdistus	133
Haihduinmaton puhdistus	134
AW200-haihduinmattoa koskevia tietoja	134
Puhdistus pesukoneessa	134
Puhdistus käsinpesulla	134

Esisuodattimen puhdistus	135
Esisuodatinta koskevia tietoja	135
Esisuodattimen puhdistus	135
Lisävarusteiden vaihtaminen	136
A7017 Ionic Silver Stick®	136
Lisävarusteiden saatavuus	136

TOIMITUSSISÄLTÖ

TERVEELLINEN ILMA ON PERUSTARVE:


Vain harvoin asioihin reagoimme niin herkästi kuin huoneeseen ilmaan. Useat ihmiset kiinnittävät siitä huolimatta liian vähän huomiota ilmanlaatuun. Sillä on vaikutus sekä terveyteen että elämänlaatuun. Olemmekin iloisia, että mahdollistat TOP-BONECO-laitteella itsellesi ja ympäristöllesi terveelliseen huoneilmaan liittyvän perustarpeen täyttymisen.

LISÄVARUSTEIDEN SAATAVUUS


Varaosia ja lisävarusteita on hankittavissa:

- BONECO-kauppiaalta,
- osoitteesta www.shop.boneco.com tai
- suoraan ”BONECO healthy air” -sovelluksen kautta.

TOIMITUSSISÄLTÖ

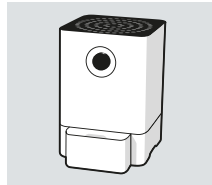

BONECO W210

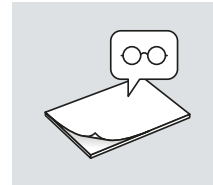


Quick Manual



Turvallisuusohjeet

YLEISKUVA JA OSIEN NIMET

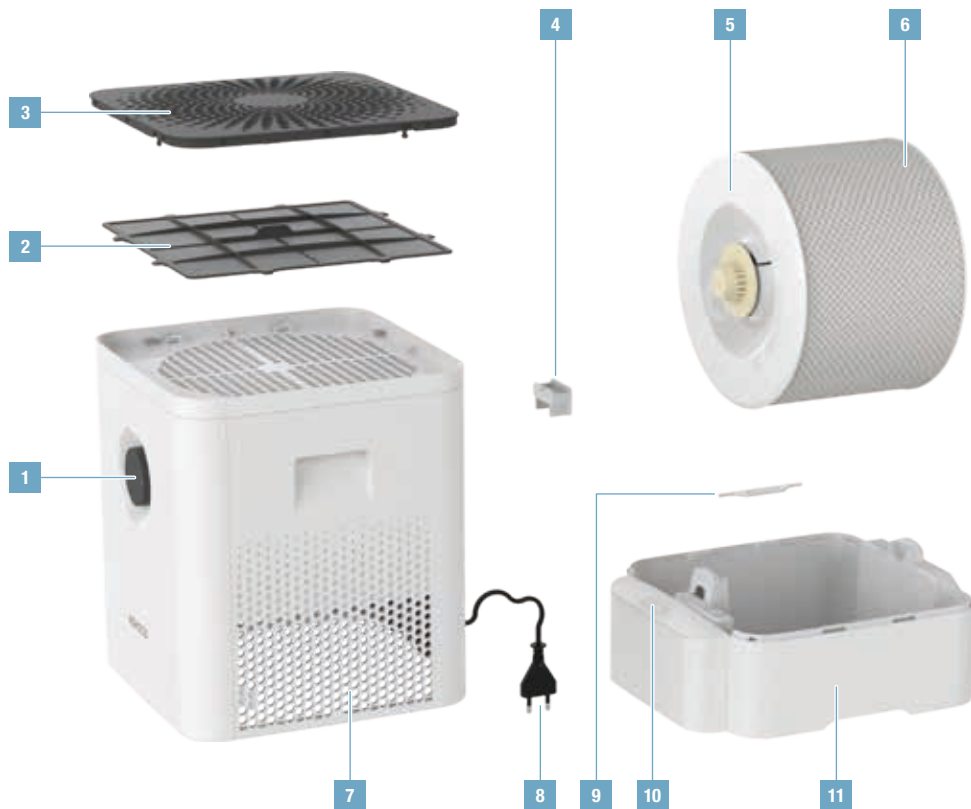

- 1 Päälle/pois päältä, tehoporras
- 2 Esisuodattimen
- 3 Suojakansi ilman sisääntuloaukko
- 4 Hajusteastia*
- 5 Rumpu*
- 6 AW200 haihdutinmatto**
- 7 Ilman ulostuloaukko
- 8 Virtajohto
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Veden sisääntulo
- 11 Vesiaastia*

* Voidaan pestä astianpesukoneessa enintään 50 °C:ssa

** Voidaan pestä pesukoneessa enintään 40 °C:ssa

TEKNISET TIEDOT


TEKNISET TIEDOT*

Tyypimerkintä	BONECO W210	
Verkköjännite	220–240 V ~50–60 Hz	
Ottoteho	Standby	0 W
	Taso 1	12.2 W**
	Taso 2	22.8 W**
Kostutusteho	350 g/h**	
Soveltuva huonekoko enint.	50 m ² / 125 m ³	
Säiliön tilavuus enint.	4.5 litraa	
Mitat P×L×K	280×280×412 mm	
Paino tyhjänä	4.9 kg	
Melutaso	Taso 1	27 db(A)**
	Taso 2	43 db(A)**

* Oikeudet muutoksiin pidätetään

** 230 V / 50 Hz

ENSIMMÄINEN PUHDISTUS

 Vesiastian tuotannollisista syistä jääneet aineet voivat johtaa vaahtoutumiseen, jolloin laitteesta voi tulla ulos vettä. Vesiastia on sen vuoksi ennen ensimmäistä käyttöä puhdistettava lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelevesiastia sen jälkeen huolellisesti juoksevan veden alla.

KÄYTTÖÖNOTTO

1



Aseta BONECO W210 tukevalle alustalle.

2



Avaa veden sisääntulo.

3




Täytä kylmää vettä merkintään asti.

4



Pistä johto pistorasiaan.

5

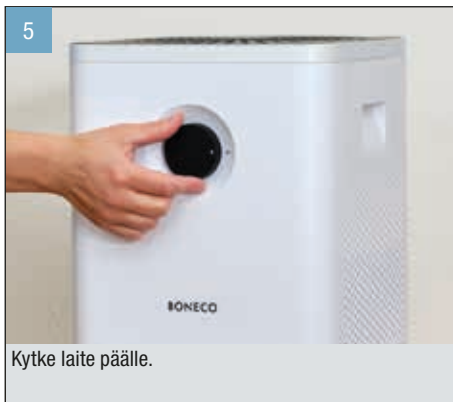

Kytke laite päälle.

KÄYTTÖ

KÄYTTÖTILAT

BONECO-laitteessa on kaksi käyttötilaa, joiden välillä voidaan vaihtaa säätimellä.




- Asennossa ● BONECO-laite toimii normaalilla teholla (päiväkäyttö).
- Asennossa ● BONECO-laite toimii lähes äänettömästi (yökäyttö).

HAJUSTEASTIA

YLEISET TIEDOT

Takaosassa olevaan hajusteastiaan voidaan lisätä tavanomaisia hajusteita ja eteerisiä öljyjä.


 Älä laita hajusteita vesiastiaan, koska ne voivat heikentää BONECO-laitteen tehoa tai jopa vioittaa laitetta. Takuu ei kata näitä vahinkoja.

KÄYTTÖ

1. Avaa laatikon lukitus hajusteastiaa painamalla.



2. Ripottele valitsemaasi hajustetta laatikossa olevaan huopaosaan.
3. Aseta hajusteastia takaisin paikoilleen.


 Hajusteastia voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Lämpötila ei kuitenkaan saa olla yli 55 °C.


PUHDISTUSTA KOSKEVAT OHJEET

PUHDISTUS

Säännöllinen huolto ja puhdistus on sen takia häiriöttömän ja hygieenisen käytön edellytys.

Manuaalisessa puhdistuksessa suositellaan käyttämään pehmeää kangasta, astianpesuainetta ja tiskiharjaa.

 Erotta BONECO-laite aina sähköverkosta, ennen kuin aloitat puhdistuksen! Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuihin ja hengenvaaraan!

 Kun rumpu ja vesiastia pestään astianpesukoneessa, lämpötila ei saa ylittää 50 °C, koska muoviosat voivat muuten vääntyä

SUOSITELLUT PUHDISTUSVÄLIT

Väli	Toimenpide
Siitä alkaen, kun laite on ollut käyttämättä kolme päivää	Tyhjennä vesiastia ja täytä tuoreella vedellä
2 viikon välein	Puhdista vesiastia, rumpu ja AW200 haihdutinmatto
Vuosittain	Vaihda A7017 Ionic Silver Stick®

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

PURKAMINEN JA PUHDISTUS

1. Irrota BONECO-laitteen yläosa.
2. Poista rumpu ja AW200 haihdutinmatto.
3. Ota A7017 Ionic Silver Stick® pois laitteesta.



4. Kierrä rummussa olevaa kahta kiekkoa niiden irrottamiseksi. Huomioi kiekon ulkopuolella olevat merkinnät.



5. Vedä AW200 haihdutinmatto pois rummusta.



6. Pese vesiaastia ja rumpu käsin tai astianpesukoneessa enintään 50 °C:n lämpötilassa.



7. Kokoa BONECO-laite uudelleen suorittamalla vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

HAIHDUTINMATON PUHDISTUS

AW200-HAIHDUTINMATTOA KOSKEVIA TIETOJA

AW200-haihdutinmatto voidaan pestä pesukoneessa. Käytä tavallista pesuainetta.

AW200-haihdutinmatto kannattaa laittaa pesupussiin tai pestä erikseen, koska siihen tarttuu muuten irrallisia kuituja muista vaatekappaleista.

Huolehdi AW200-haihdutinmaton oikeasta asennuksesta, kun kiinnität sen puhdistuksen jälkeen rumpuun:



PUHDISTUS PESUKONEESSA

AW200 haihdutinmatto voidaan pestä pesukoneessa. Käytä pesussa tavallista pesuainetta.



Haihdutinmaton saa pestä enintään 40 °C:n lämpötilassa.



Älä kuivaa AW200 haihdutinmattoa kuivausrummussa.

PUHDISTUS KÄSINPESULLA

1. Vanuta AW200 haihdutinmattoa huolellisesti lämpimässä vedessä, johon olet sekoittanut vähän astianpesuainetta.



2. Huuhtele AW200 haihdutinmattoa kädenlämpöisellä, puhtaalla vedellä, kunnes vaahtoa ei enää muodostu.
3. Anna AW200-haihdutinmaton kuivua, ennen kuin kiinnität sen takaisin rumpuun.

ESISUODATTIMEN PUHDISTUS

ESISUODATINTA KOSKEVIA TIETOJA

Esisuodatin poistaa ilmasta karkeat likahiukkaset. Puhdistetaan esisuodatin, jos se on pölyinen tai likainen.

ESISUODATTIMEN PUHDISTUS

1. Avaa suojakannen lukitus painamalla yksi kerrallaan kannen jokaista neljää nurkkaa.



2. Poista vesisuodatin vetämällä se ylös keskikohdassa olevan läpän avulla.



3. Pese esisuodatin puhdistusharjalla juoksevan veden alla.



4. Kuivaa esisuodatin liinalla.



5. Aseta esisuodatin laitteeseen.



6. Kiinnitä suojakansi paikalleen.



LISÄVARUSTEIDEN VAIHTAMINEN

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® hyödyntää hopean antimikrobista vaikutusta vesihygienian huomattavaan lisäämiseen. Se tehoaa heti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa – myös kun BONECO W210 on kytketty pois päältä.



Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® vuoden välein, jotta antimikrobinen vaikutus säilyisi.

Käytetty A7017 Ionic Silver Stick® voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

LISÄVARUSTEIDEN SAATAVUUS

Varaosia ja lisävarusteita on hankittavissa:

- BONECO-kauppiaalta,
- osoitteesta www.shop.boneco.com tai
- suoraan ”BONECO healthy air” -sovelluksen kautta.

BRUGSANVISNING

BONECO W210

INDHOLDSFORTEGNELSE

Leveringsomfang	139
Tilgængeligt tilbehør	139
Leverede dele	139
Delene og deres benævnelse	140
Tekniske data	141
Første rengøring	141
Ibrugtagning	142
Betjening	143
Driftstilstande	143
Duftstofbeholder	143
Grundlæggende	143
Anvendelse	143
Rengøringshenvisninger	144
Om rengøring	144
Anbefalede rengøringsintervaller	144
Rengøring af apparatet	145
Afmontering og rengøring	145
Rengøring af AW200 fordampermåtten	146
Om AW200 fordampermåtten	146
Rengøring i vaskemaskinen	146
Rengøring ved vask i hånden	146

Rengøring af forfilter	147
Om forfilteret	147
Rengøring af forfilter	147
Udskiftning af tilbehør	148
A7017 Ionic Silver Stick®	148
Tilgængeligt tilbehør	148

LEVERINGSOMFANG

SUND LUFT ER ET GRUNDBEHOV:


Der er få ting, som vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og alligevel skænker mange mennesker ikke luftkvalitet en tanke. Det har konsekvenser for sundhed og livskvalitet. Netop derfor er vi glade for, at du med apparatet TOP-BONECO kan opfylde dit og dine omgivers grundbehov for sund indeluft.

TILGÆNGELIGT TILBEHØR


Du kan bestille forbrugsstoffer og ekstra tilbehør:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com eller
- direkte via appen "BONECO healthy air".

LEVEREDE DELE

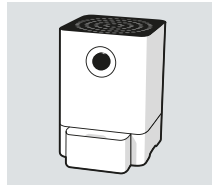

BONECO W210

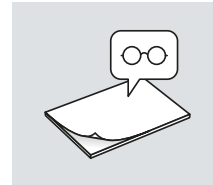


Quick Manual



Sikkerhedsanvisninger

DELENE OG DERES BENÆVNELSE

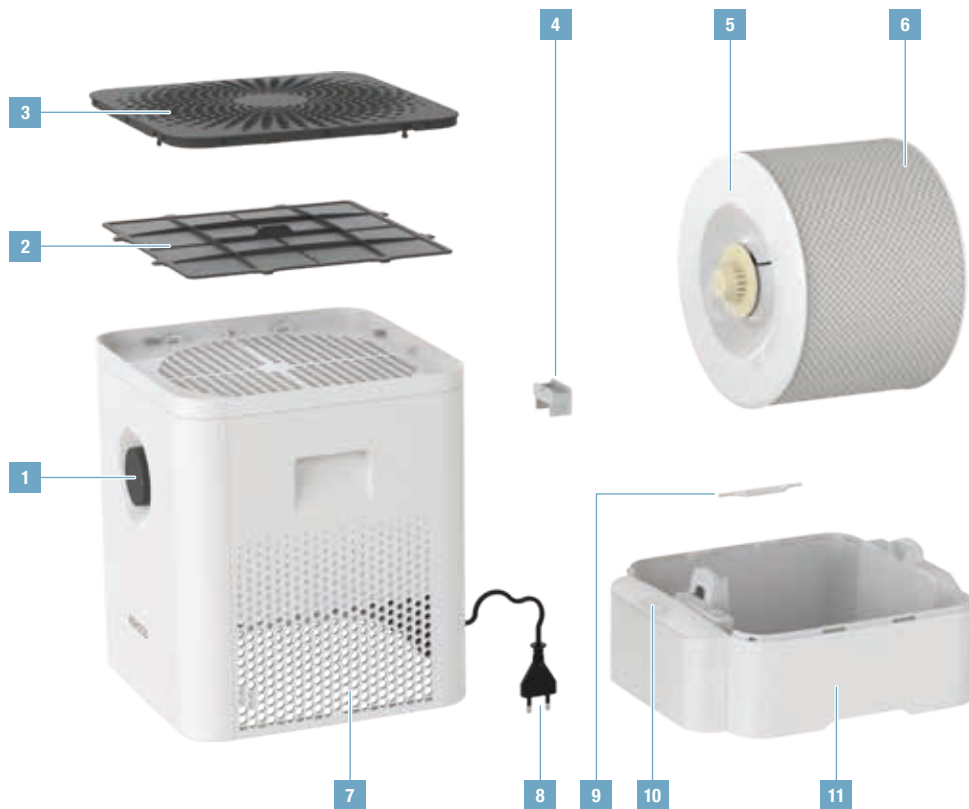

- 1 Til/Fra, effekttrin
- 2 Forfilter
- 3 Afdækning/luftindtag
- 4 Duftstofbeholder*
- 5 Tromle*
- 6 AW200 fordampermåtte**
- 7 Luftafgang
- 8 Netkabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vandindtag
- 11 Vandbeholder*

* Kan vaskes i opvaskemaskine op til 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskine op til 40 °C

TEKNISKE DATA


TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	BONECO W210	
Netspænding	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Effektforbrug	Standby	0 W
	Niveau 1	12.2 W**
	Niveau 2	22.8 W**
Befugtningsydelse	350 g/h**	
Egnede rumstørrelser op til	50 m ² / 125 m ³	
Vandbeholderkapacitet maks.	4.5 liter	
Mål L×B×H	280 × 280 × 412 mm	
Vægt (tom)	4.9 kg	
Lydniveau ved drift	Niveau 1	27 db(A)**
	Niveau 2	43 db(A)**

* Ret til ændringer

** ved 230 V / 50 Hz

FØRSTE RENGØRING

 Produktionsbetingede rester på vandkarret kan føre til skumdannelse og dermed udslip af vand. Derfor skal vandkarret rengøres med varmt vand og opvaskemiddel, før de tages i brug. Skyl derefter vandkarret grundigt under rindende vand.

IBRUGTAGNING

1



Stil BONECO W210 på et fladt underlag

2



Åbn vandindtaget.

3




Påfyld koldt ledningsvand op til markeringen.

4



Sæt netledningens stik i stikkontakten.

5

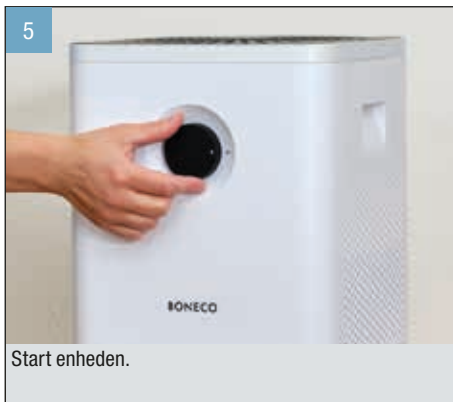

Start enheden.

BETJENING

DRIFTSTILSTANDE

BONECO-apparatet har to driftstilstande, so du kan skifte mellem med drejeknappen.




- I stillingen ● kører BONECO-apparatet med normal effekt (drift om dagen).
- I stillingen ● kører BONECO-apparatet støjsvagt (drift om natten).

Den grønne LED angiver, at BONECO-apparatet fungerer korrekt. Lysdioden lyser rød, når vandtanken er tom.

DUFTSTOFBEHOLDER

GRUNDLÆGGENDE

I duftstofbeholderen på bagsiden kan der tilsættes gængse aromastoffer og æteriske olier.


 Fyld ikke duftstoffer direkte i vandkarret, da det kan påvirke ydelsen negativt på BONECO-apparatet eller tilmed beskadige det. Disse skader dækkes ikke af garantien.

ANVENDELSE

1. Tryk på duftstofbeholderen for at tage skuffen ud.



2. Dryp aromastof efter eget valg på filtindlægget i skuffen.
3. Isæt duftstofbeholderen igen.

 Duftstofbeholderen kan rengøres i opvaskemaskinen. Temperaturen må dog ikke være over 55 °C.

RENGØRINGSHENVISNINGER

OM RENGØRING

Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er en forudsætning for en hygiejnisk og fejlfri drift.

Ved manuel rengøring anbefales brug af en blød klud, opvaskemiddel og en opvaskebørste.

 Afbryd altid BONECO-apparatet fra lysnettet, før du begynder med rengøringen! Tilsidesættelse kan medføre risiko for elektrisk stød og livsfare!

 Når tromlen og vandbeholderen rengøres i opvaske-maskinen, må temperaturen ikke overskride 50 °C, da plasticdelene ellers kan blive bøjedede.

ANBEFALEDE RENGØRINGSINTERVALLER

Interval	Foranstaltning
fra tredje dag uden drift	Tøm vandbeholderen og fyld den med frisk vand
Hver 2. uge	Rengøring af vandbeholder, tromle og AW200 fordampermåtte
Årligt	Udskiftning af A7017 Ionic Silver Stick®

RENGØRING AF APPARATET

AFMONTERING OG RENGØRING

1. Tag overdelen på BONECO-apparatet af.
2. Tag tromlen med AW200 fordampermåtten ud.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Drej de to skiver på tromlen for at løsne den. Vær her opmærksom på mærkerne på ydersiden af skiven.



5. Træk AW200 fordampermåtten af tromlen.



6. Rengør vandbeholderen og tromlen manuelt eller i opvaskemaskinen ved maks. 50 °C.



7. Saml BONECO-apparatet igen ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

RENGØRING AF AW200 FORDAMPERMÅTTEN

OM AW200 FORDAMPERMÅTTEN

AW200 fordampermåttten kan rengøres i vaskemaskinen. Brug almindeligt vaskemiddel.

Det anbefales af lægge AW200 fordampermåttten i en vaskese eller at vaske den separat, da den eller opsamler fibre fra andre genstande i vaskemaskinen.

Når du efter endt rengøring sætter AW200 fordampermåttten på tromlen, skal du sørge for, at den sidder rigtigt:



RENGØRING I VASKEMASKINEN

AW200 fordampermåttten kan rengøres i vaskemaskinen. Brug almindeligt vaskemiddel.



AW200 fordampermåttten må ikke vaskes ved en temperatur over 40 °C.



Tør ikke AW200 fordampermåttten i en tørretumbler.

RENGØRING VED VASK I HÅNDEN

1. Vask AW200 fordampermåttten grundigt i varmt vand, tilsæt en smule opvaskemiddel til vandet.



2. Skyl AW200 fordampermåttten med lunkent, rent vand, til der ikke længere dannes skum.
3. Lad AW200 fordampermåttten tørre, før du sætter den på tromlen igen.

RENGØRING AF FORFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret rengør luften for store smudspartikler. Rengør forfilteret, hvis det er støvet eller snavset.

RENGØRING AF FORFILTER

1. Tryk på afdækningens fire hjørner et ad gangen for at frigøre den.



2. Fjern forfilteret ved at tage fat i lasken i midten og trække opad.



3. Vask forfilteret med en rengøringsbørste under rindende vand.



4. Tør forfilteret med en klud.



5. Sæt forfilteret i apparatet.



6. Sæt afdækningen på.



UDSKIFTNING AF TILBEHØR

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® udnytter sølvs antimikrobielle virkning til at forbedre vandhygiejnen betydeligt. Den virker, så snart den kommer i kontakt med vand – også selv om BONECO W210 er slukket.



Udskift A7017 Ionic Silver Stick® årligt for at sikre den antimikrobielle virkning.

Den brugte A7017 Ionic Silver Stick® kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

TILGÆNDELIGT TILBEHØR

Du kan bestille forbrugsstoffer og ekstra tilbehør:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com eller
- direkte via appen "BONECO healthy air".

BRUKSANVISNING

BONECO W210

INNHALDSFORTEGNELSE

I denne pakken	151
Tilgjengelig tilbehør	151
I denne pakken	151

Oversikt og navn på delene	152
-----------------------------------	------------

Tekniske data	153
----------------------	------------

Første rengjøring	153
--------------------------	------------

Ta i bruk	154
------------------	------------

Betjening	155
Moduser	155

Duftstoffbeholder	155
Grunnleggende	155
Bruk	155

Rengjøringsanvisninger	156
Om rengjøringen	156
Anbefalte rengjøringsintervaller	156

Rengjøre apparatet	157
Demontering og rengjøring	157

Rengjøring av AW200 for dunstermatte	158
Om for dunstermatte AW200	158
Rengjøring i vaskemaskin	158
Rengjøring for hånd	158

Rengjøre forfilter	159
Om forfilteret	159
Rengjøre forfilter	159

Rengjøring av for dunstermatte AW200	160
A7017 Ionic Silver Stick®	160
Tilgjengelig tilbehør	160

I DENNE PAKKEN

SUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV:


Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inne-luft med din TOP-BONECO.

TILGJENGELIG TILBEHØR


Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com
- rett i appen "BONECO healthy air"

I DENNE PAKKEN

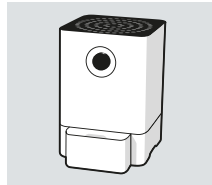

BONECO W210

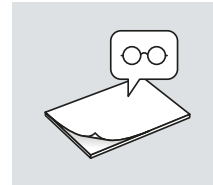


Quick Manual



Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

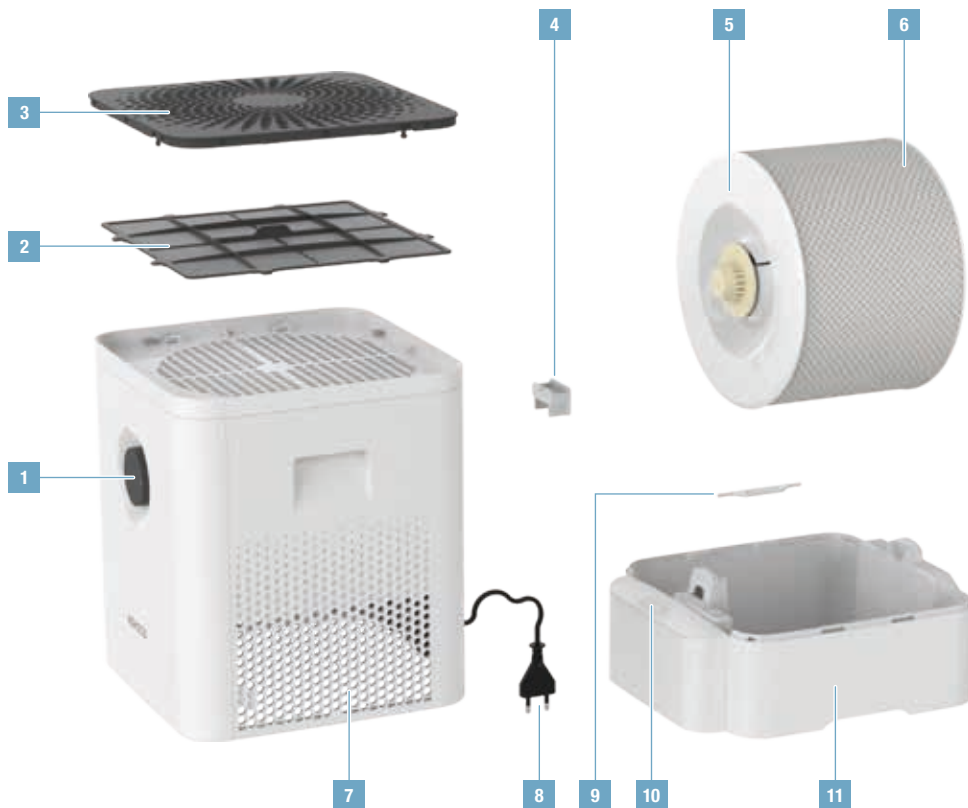

- 1 På/av, ytelsestrinn
- 2 Forfilter
- 3 Deksel/luftinntak
- 4 Duftstoffbeholder*
- 5 Trommel*
- 6 AW200 fordunstermatte**
- 7 Luftutløp
- 8 Ledning
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vanninntak
- 11 Vannkar*

* Kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskin på opptil 40 °C

TEKNISKE DATA


TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	BONECO W210	
Nettspenning	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Effektopptak	Standby	0 W
	Nivå 1	12.2 W**
	Nivå 2	22.8 W**
Luffuktighetsytelse	350 g/h**	
Passende romstørrelse inntil	50 m ² / 125 m ³	
Volum maks.	4.5 Liter	
Dimensjoner L × B × H	280 × 280 × 412 mm	
Vekt (tom)	4.9 kg	
Støynivå under bruk	Nivå 1	27 db(A)**
	Nivå 2	43 db(A)**

* Med forbehold om endringer

** ved 230 V / 50 Hz

FØRSTE RENGJØRING

 Produksjonsbetingedede rester i vannkaret kan føre til skumdannelse og dermed vannlekkasje. Derfor må vannkaret rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel før første gangs bruk. Skyll deretter vannkaret grundig under rennende vann.

TA I BRUK



1

Sett BONECO W210 på et flatt underlag.



2

Åpne vanninntaket.



3

Fyll på kaldt springvann opp til markeringen.



4

Sett ledningen i stikkkontakten.



5

Slå på apparatet.

BETJENING

MODUSER

BONECO-enheten har to moduser. Du kan bytte mellom dem med dreiebryteren.



- I stillingen ● går BONECO-enheten vanlig (dagmodus).
- I stillingen ● går BONECO-enheten stille (nattmodus).

En grønn LED signaliserer at BONECO-enheten går som den skal. LED-en lyser rødt når vanntanken er tom.

DUFTSTOFFBEHOLDER

GRUNNLEGGENDE

I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige aromastoffer og eteriske oljer.



Ikke tilsett duftstoffer rett i vannkaret ettersom dette kan få BONECO-apparatet til å fungere dårligere eller til og med skade det. Slike skader dekkes ikke av garantien.

BRUK

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å ta ut skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i skuffen.
3. Sett inn duftstoffbeholderen igjen.



Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Temperaturen må imidlertid ikke overstige 55 °C.

RENGJØRINGSANVISNINGER

OM RENGJØRINGEN

Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en forutsetning for problemfri og hygienisk drift.

Vi anbefaler å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og -børste ved manuell rengjøring.



Du må alltid koble BONECO-apparatet fra strømmenet før du begynner på rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!



Hvis du vasker trommelen og vannkaret i oppvaskmaskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og fyll det med friskt vann
Annenhver uke	Rengjør vannkar, trommel og AW200 forlundstermatte
En gang i året	Bytt A7017 Ionic Silver Stick®

RENGJØRE APPARATET

DEMONTERING OG RENGJØRING

1. Ta av den øvre delen av BONECO-apparatet.
2. Ta ut trommelen og AW200 fordustermatten.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på den. Vær obs på markeringene på yttersiden av skiven.



5. Trekk AW200 fordustermatten av trommelen.



6. Vask vannkaret og trommelen for hånd eller i oppvaskmaskin på maks. 50 °C.



7. Sett sammen BONECO-apparatet igjen ved å gå gjennom trinnene i motsatt rekkefølge.

RENGJØRING AV AW200 FORDUNSTERMATTE

OM FORDUNSTERMATTE AW200

Fordunstermatte AW200 kan vaskes i vaskemaskin. Bruk vanlig vaskemiddel.

Det anbefales å legge fordunstermatte AW200 i en vaskepose eller vaske den separat fordi den ellers kan ta opp løse fibre fra andre ting som vaskes.

Når du setter fordunstermatte AW200 på trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:



RENGJØRING I VASKEMASKIN

AW200 fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Tilsatt vanlig vaskemiddel.

⚠ AW200 fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.

⚠ Ikke tørk AW200 fordunstermatten i tørketrommel.

RENGJØRING FOR HÅND

1. Stamp AW200 fordunstermatten grundig i varmt vann som du har tilsatt litt oppvaskmiddel.



2. Skyll AW200 fordunstermatten i rent vann som er så varmt som hendene tåler, inntil det ikke lenger danner seg skum.
3. La fordunstermatte AW200 tørke før du spenner den på trommelen igjen.

RENGJØRE FORFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret renser luften for grove smusspartikler. Rengjør forfilteret hvis det virker støvete eller tilsmusset.

RENGJØRE FORFILTER

1. For å låse opp dekselet trykker du på alle fire hjørner av det etter tur.



2. Fjern forfilteret ved å trekke opp på tappen i midten.



3. Vask forfilteret med en rengjøringsbørste under rennende vann.



4. Tørk forfilteret med en klut.



5. Sett forfilteret inn i apparatet.



6. Sett på dekselet.



RENGJØRING AV FORDUNSTERMATTE AW200

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® bruker sølvets antibakterielle effekt til å forbedre vannhygienens betraktelig. Den virker med en gang den kommer i kontakt med vann – selv når Boneco W210 er slått av.



A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut årlig for at den antibakterielle effekten skal opprettholdes.

Den brukte A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i husholdningsavfallet.

TILGJENGELIG TILBEHØR

Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com oder
- rett i appen "BONECO healthy air"

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

BONECO W210

SATURA RĀDĪTĀJS

Piegādes komplektācija	163
Piederumu pieejamība	163
Piegādes komplektācija	163

Daļu pārskats un nosaukumi	164
-----------------------------------	------------

Tehniskie dati	165
-----------------------	------------

Pirmā tīrīšana	165
-----------------------	------------

Ekspluatācijas sākšana	166
-------------------------------	------------

Vadība	167
Darbības režīmi	167

Smaržvielu tvertne	167
Pamatinformācija	167
Izmantošana	167

Norādījumi par tīrīšanu	168
Par tīrīšanu	168
Ieteicamie tīrīšanas intervāli	168

Ierīces tīrīšana	169
Demontāža un tīrīšana	169

AW200 mitrinātāja sieta tīrīšana	170
Par AW200 mitrinātāja sietu	170
Mazgāšana veļas mazgājamajā mašīnā	170
Mazgāšana ar rokām	170

Priekšfiltra tīrīšana	171
Par priekšfiltru	171
Priekšfiltra tīrīšana	171

Piederumu nomainīšana	172
A7017 Ionic Silver Stick®	172
Piederumu pieejamība	172

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

VESELĪGS GAISS IR PAMATVAJADZĪBA:


uz sliktu gaisu mēs reaģējam patiešām jutīgi. Tomēr daudzi gaisa kvalitātei pievērš pārāk maz uzmanības. Tas ietekmē veselību un dzīves kvalitāti. Tāpēc vēl jo vairāk priecājamies, ka esat izvēlējušies iecienītu BONECO ierīci, ar kuru sev un savā vidē nodrošināt veselīgu telpas gaisu atbilstīgi šai pamatvajadzībai.

PIEDERUMU PIEEJAMĪBA


Nolietoto piederumu rezerves daļas, kā arī papildu piederumus varat iegādāties:

- pie tuvākā BONECO specializētā tirgotāja;
- tīmekļa vietnē www.shop.boneco.com;
- tieši lietotnē "BONECO healthy air".

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

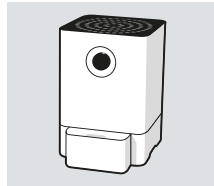

BONECO W210

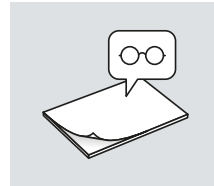


Quick Manual



Drošības norādījumi

DAĻU PĀRSKATS UN NOSAUKUMI

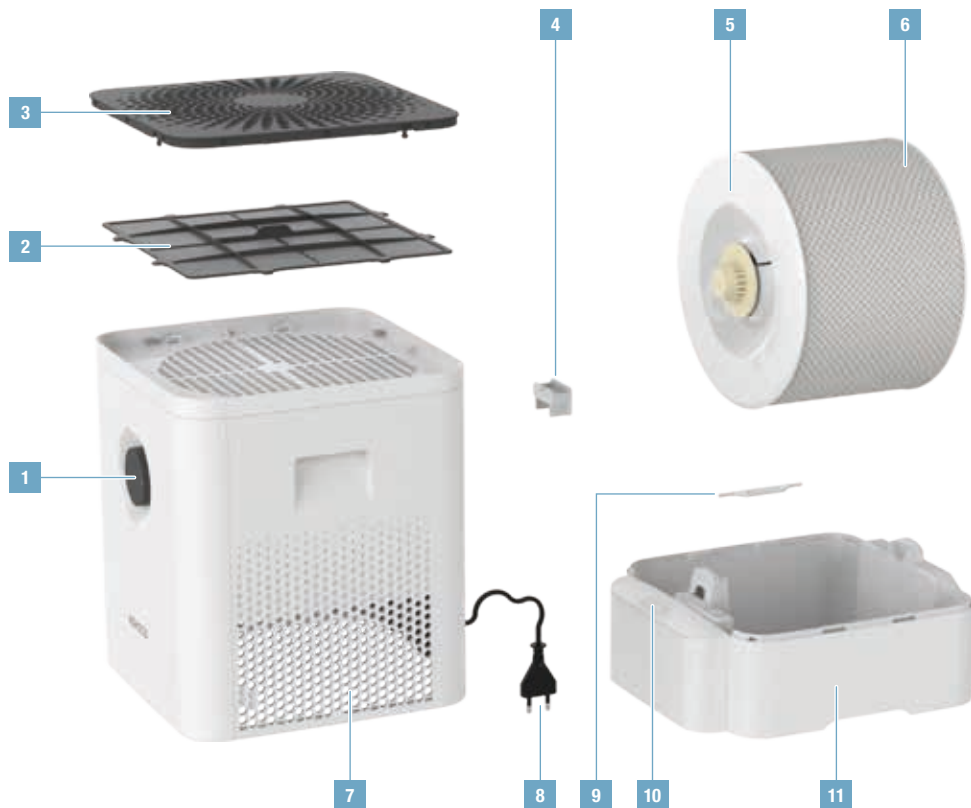

- 1 Iesl./izsl., jaudas pakāpe
- 2 Priekšfiltra
- 3 Pārsegs/gaisa pievadišana
- 4 Smaržvielu tvertne*
- 5 Trumulis*
- 6 AW200 mitrinātāja siets**
- 7 Gaisa izplūde
- 8 Tīkla kabelis
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Ūdens ieplūde
- 11 Ūdens vācele*

* Mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā līdz 50 °C temperatūrā

** Mazgājams velas mazgājamajā mašīnā līdz 40 °C temperatūrā

TEHNISKIE DATI


TEHNISKIE DATI*

Tipa apzīmējums	BONECO W210	
Tīkla spriegums	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Jaudas patēriņš	Gaidstāves režīms	0 W
	Līmenis 1	12.2 W**
	Līmenis 2	22.8 W**
Mitrināšanas jauda	350 g/h**	
Piemērots telpām ar platību līdz	50 m ² / 125 m ³	
Tilpums maks.	4.5 litri	
Izmēri G × Pl. × A	280 × 280 × 412 mm	
Ierīces svars	4.9 kg	
Skaņas līmenis darbības laikā	Līmenis 1	27 db(A)**
	Līmenis 2	43 db(A)**

* Rezervētas tiesības veikt izmaiņas

** pie 230 V/50 Hz

PIRMĀ TĪRĪŠANA

 Ražošanas procesā izmantoto materiālu paliekas ūdens vācēlē var izraisīt putu veidošanos un līdz ar to arī ūdens izplūšanu. Tāpēc abi elementi pirms pirmās lietošanas jāmazgā ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalojiet ūdens vācēli zem tekoša ūdens.

EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

1



Novietojiet BONECO W210 uz līdzena pamata.

2



Atveriet ūdens ietilpni.

3



Piepildiet vācēli līdz atzīmei ar aukstu ūdensvada ūdeni.

4



Iespraudiet tīkla vadu kontaktligzdā.

5



Ieslēdziet ierīci.

VADĪBA

DARBĪBAS REŽĪMI

BONECO ierīcei ir divi darbības režīmi, starp kuriem var pārslēgties, izmantojot griežslēdzi.




- Pozīcijā ● BONECO ierīce darbojas ar normālu veiktspeju (dienas režīms).
- Pozīcijā ● BONECO ierīce darbojas klusi (nakts režīms).

Zaļa LED lampiņa norāda, ka BONECO ierīce darbojas pareizi. LED spīd sarkanā krāsā, kad ūdens tvertne ir tukša.

SMARŽVIELU TVERTNE

PAMATINFORMĀCIJA

Aizmugurē esošajā smaržvielu tvertnē var pievienot tirdzniecībā iegādājamās aromātiskās vielas un ēteriskās eļļas.


 Nelejiet smaržvielas tieši ūdens vācēlē, jo tas var ietekmēt BONECO ierīces jaudu vai pat bojāt ierīci. Uz šiem bojājumiem garantija neattiecas.

IZMANTOŠANA

1. Lai izņemtu atvilktni, uzspiediet uz smaržvielu tvertnes.



2. Pēc izvēles uzpildiniet smaržvielu uz atvilktnē esošā filca ieliktna.
3. Ielieciet smaržvielu tvertni.

 Smaržvielu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Taču temperatūra nedrīkst pārsniegt 55 °C.

NORĀDĪJUMI PAR TĪRĪŠANU

PAR TĪRĪŠANU

Regulāra ierīces apkope un tīrīšana ir priekšnoteikums tās higiēniskai darbībai bez traucējumiem.

Tīrot ar rokām, ieteicams izmantot trauku mazgāšanas līdzekli un trauku mazgājamo suku.



Pirms sākat tīrīt, vienmēr atvienojiet BONECO ierīci no elektrotīkla! Noteikumu neievērošanas dēļ var gūt elektrotriecienu, kas apdraud dzīvību!



Mazgājot trumuli un ūdens vāceli trauku mazgājamajā mašīnā, ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C, jo pretējā gadījumā plastmasas daļas var deformēties.

IETEICAMIE TĪRĪŠANAS INTERVĀLI

Intervāls	Pasākums
sākot ar trešo dienu, kad ierīce netiek lietota	Iztukšojiet ūdens vāceli un piepildiet ar tīru ūdeni
reizi 2 nedēļās	Iztīriet ūdens vāceli, trumuli un AW200 mitrinātāja sietu
reizi gadā	Nomainiet A7017 Ionic Silver Stick®

IERĪCES TĪRĪŠANA

DEMONTĀŽA UN TĪRĪŠANA

1. Noņemiet BONECO ierīces augšdaļu.
2. Izņemiet trumuli ar AW200 mitrinātāja sietu.
3. Izņemiet A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Lai atbrīvotu trumuli, atskrūvējiet abas tā ripas. To darot, ievērojiet atzīmes ripu ārpusē.



5. Izvelciet AW200 mitrinātāja sietu no trumuļa.



6. Izmazgājiet ūdens vāceli un trumuli ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā maksimāli 50 °C temperatūrā.



7. Montējiet BONECO ierīci, veicot iepriekš aprakstītajām darbībām pretējas darbības apgrieztā secībā.

AW200 MITRINĀTĀJA SIETA TĪRĪŠANA

PAR AW200 MITRINĀTĀJA SIETU

AW200 mitrinātāja sietu var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Izmantojiet parastu veļas mazgāšanas līdzekli.

AW200 mitrinātāja sietu ir ieteicams ielikt mazgāšanas maisā vai mazgāt atsevišķi, citādi tajā var saķerties šķiedras no pārējās veļas.

Kad AW200 mitrinātāja sietu pēc mazgāšanas uzstiepjat uz trumuļa, raugieties, lai tas būtu uzlikts pareizi:



MAZGĀŠANA VEĻAS MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ

AW200 mitrinātāja sietu var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Pievienojiet arī parastu veļas mazgāšanas līdzekli.



AW200 mitrinātāja sietu drīkst mazgāt maksimāli 40 °C temperatūrā.



Nežāvējiet AW200 mitrinātāja sietu veļas žāvētājā.

MAZGĀŠANA AR ROKĀM

1. Pamatīgi izvilājiet AW200 mitrinātāja sietu siltā ūdenī, kam pievienots neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.



2. Skalojiet AW200 mitrinātāja sietu tīrā, siltā ūdenī tik ilgi, līdz vairs neveidojas putas.
3. Ļaujiet AW200 mitrinātāja sietam izžūt, pirms to uzstiepjat uz trumuļa.

PRIEKŠFILTRA TĪRĪŠANA

PAR PRIEKŠFILTRU

Priekšfiltrs attīra gaisu no lielām piesārņojuma daļiņām. Tīriet priekšfiltru, ja tas ir izskatās puteklains vai netīrs.

PRIEKŠFILTRA TĪRĪŠANA

1. Lai atbloķētu pārsegu, pēc kārtas uzspiediet uz tā visiem četriem stūriem.



2. Izņemiet priekšfiltru, mēlīti pa vidu pavelkot uz augšu.



3. Uzmanīgi izmazgājiet priekšfiltru ar tīrīšanas suku zem tekoša ūdens.



4. Izsusini priekšfiltru ar drānu.



5. Ievietojiet priekšfiltru ierīcē.



6. Atlieciet atpakaļ pārsegu.



PIEDERUMU NOMAIŅA

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® izmanto sudraba pretmikrobu iedarbību, lai būtiski uzlabotu ūdens higiēnu. Tas sāk darboties, tiklīdz nonāk saskarē ar ūdeni – arī tad, kad BONECO W210 ir izslēgts.



Nomainiet A7017 Ionic Silver Stick® vienreiz gadā, lai būtu nodrošināta pretmikrobu iedarbība.

Nolietoto A7017 Ionic Silver Stick® var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

PIEDERUMU PIEEJAMĪBA

Nolietoto piederumu rezerves daļas, kā arī papildu piederumus varat iegādāties:

- pie tuvākā BONECO specializētā tirgotāja;
- tīmekļa vietnē www.shop.boneco.com;
- tieši lietotnē “BONECO healthy air”.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
BONECO W210

TURINYS

Tiekiamas komplektas	175
Esami reikmenys	175
Tiekiamas komplektas	175

Elementų apžvalga ir pavadinimai	176
---	------------

Techniniai duomenys	177
----------------------------	------------

Pirmas valymas	177
-----------------------	------------

Eksplotavimo pradžia	178
-----------------------------	------------

Naudojimas	179
Darbo režimai	179

Kvapųjų medžiagų indelis	179
Pagrindinė informacija	179
Naudojimas	179

Valymo nurodymai	180
Apie valymą	180
Rekomenduojami valymo intervalai	180

Išvalykite prietaisą	181
Išmontavimas ir valymas	181

AW200 garintuvo audinio valymas	182
Apie AW200 garintuvo audinį	182
Plovimas skalbimo mašina	182
Plovimas rankomis	182

Pirminio filtro valymas	183
Apie pirminį filtrą	183
Pirminio filtro valymas	183

Reikmens keitimas	184
A7017 Ionic Silver Stick®	184
Esami reikmenys	184

TIEKIAMAS KOMPLEKTAS

SVEIKAS ORAS YRA PAGRINDINIS POREIKIS:


Į nieką taip jautriai nereaguojame, kaip į blogą orą. Nepaisant to, daugelis žmonių oro kokybei skiria per mažai dėmesio. Ir tai atsiliepia sveikatai ir gyvenimo kokybei. Mums labai džiugu, kad pasirinkę „TOP-BONECO“ prietaisą sau ir savo aplinkai užtikrinsite pagrindinį poreikį – sveiką orą patalpoje.

ESAMI REIKMENYS


Susidėvėjusius pakeisti arba papildomus reikmenis įsigyti galite:

- iš „BONECO“ prekybos atstovo,
- www.shop.boneco.com arba
- tiesiogiai, pasinaudodami „BONECO healthy air“ programėle.

TIEKIAMAS KOMPLEKTAS

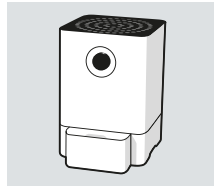

BONECO W210

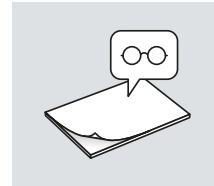


Quick Manual



Saugos nurodymai

ELEMENTŲ APŽVALGA IR PAVADINIMAI

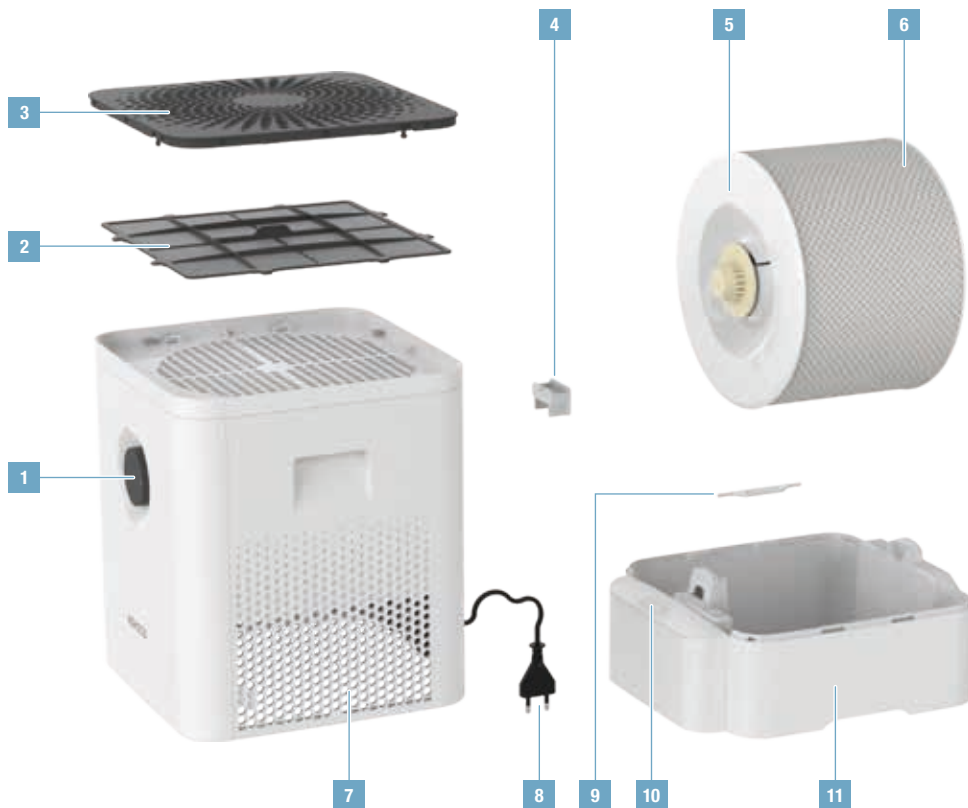

- 1 Įjungimas / išjungimas, našumo lygis
- 2 Pirminio filtro
- 3 Dangtis / oro įsiurbimo angos
- 4 Kvapiųjų medžiagų indelis*
- 5 Būgnas*
- 6 AW200 garantuoto audinys**
- 7 Oro išleidimo angos
- 8 Elektros maitinimo kabelis
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vandens įpylimo anga
- 11 Vandens vonelė*

* Plaunama indaplovėje iki 50 °C

** Plaunama skalbimo mašinoje iki 40 °C

TECHNINIAI DUOMENYS


TECHNINIAI DUOMENYS*

Tipo pavadinimas	BONECO W210	
Elektros tinklo įtampa	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Vartojamoji galia	Budėjimo (Standby) režimas	0 W
	1 našumo lygis	12.2 W**
	2 našumo lygis	22.8 W**
Drėkinimo našumas	350 g/h**	
Tinka patalpoms, kurių dydis iki	50 m ² / 125 m ³	
Talpa maks.	4.5 litro	
Matmenys (I × P × A)	280 × 280 × 412 mm	
Tuščio prietaiso svoris	4.9 kg	
Garso stiprumas veikiant	1 našumo lygis	27 db(A)**
	2 našumo lygis	43 db(A)**

* Pasilikame teisę keisti.

** kai maitinimas 230 V / 50 Hz

PIRMAS VALYMAS

 Dėl gamybos metu vandens vonelėje užsilikusių medžiagų gali susidaryti putas ir dėl to gali ištekėti vanduo. Todėl prieš pirmąjį naudojimą vandens vonelę reikia išplauti šiltu vandeniu su indų plovikliu. Vandens vonelę gerai nuskalaukite po tekančiu vandeniu.

EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

1



BONECO W210 pastatykite ant plokščio paviršiaus.

2



Atidarykite vandens įpylimo angą.

3



Iki žymos pripilkite šalto vandentiekio vandens.

4



Elektros maitinimo kabelį prijunkite prie elektros lizdo.

5



Prietaisą įjunkite.

NAUDOJIMAS

DARBO REŽIMAI

BONECO įrenginys gali veikti dviem darbo režimais, kuriuos galima pasirinkti sukamuoju jungikliu.




- Padėtyje ● BONECO įrenginys veikia normaliu našumu (dienos režimas).
- Padėtyje ● BONECO įrenginys veikia tyliai (nakties režimas).

Kai BONECO įrenginys veikia tinkamai, šviečia žalias diodas. Kai vandens bakelis ištuštėja, diodas šviečia raudona spalva.

KVAPIJŲ MEDŽIAGŲ INDELIS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Į kvapiųjų medžiagų indelį užpakalinėje prietaiso pusėje galima įpilti įprastų kvapiųjų medžiagų ir eterinių aliejų.


 Kvapiųjų medžiagų nepilkite tiesiogiai į vandens vonelę, nes sumažės „BONECO“ prietaiso našumas arba prietaisas gali būti pažeistas. Šiems pažeidimams / gedimams garantija netaikoma.

NAUDOJIMAS

1. Norėdami išimti stalčių, spustelėkite kvapiųjų medžiagų indelį.



2. Stalčiuje esantį veltinio įdėklą apšlakstykite pasirinkta kvapiąja medžiaga.
3. Vėl įstatykite kvapiųjų medžiagų indelį.

 Kvapiųjų medžiagų indelį galima plauti indaplovėje. Tačiau temperatūra neturi viršyti 55 °C.

VALYMO NURODYMAI

APIE VALYMĄ

Reguliarus valymas ir techninė priežiūra yra patikimo ir higieniško eksploatavimo sąlyga.

Valant rankiniu būdu, rekomenduojama naudoti indų ploviklį ir minkštą šluostę ir plovimo šepetėlį.



Prieš pradėdami valyti, „BONECO“ prietaisą visomet atjunkite nuo elektros tinklo! Šio nurodymo nepaisant, gresia elektros smūgis ir pavojus gyvybei!



Būgną ir vandens vonelę plaunant indaplovėje, temperatūra neturi būti didesnė kaip 50 °C, priešingu atveju šios plastikinės detalės gali deformuotis.

REKOMENDUOJAMI VALYMO INTERVALAI

Intervalas	Priemonė
Kai prietaisas nebuvo eksploatuotas dvi dienas	Vandens vonelę ištuštinti ir pripilti šviežio vandens
Kas 2 savaites	Valyti vandens vonelę, būgną ir AW200 garintuvo audinį
Kasmet	Keisti A7017 Ionic Silver Stick®

IŠVALYKITE PRIETAISĄ

IŠMONTAVIMAS IR VALYMAS

1. Nuimkite viršutinę „BONECO“ prietaiso dalį.
2. Išimkite būgną su AW200 garintuvo audiniu.
3. Išimkite A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Būgno diskus pasukite vienas kito atžvilgiu ir atskirkite. Atkreipkite dėmesį į žymas disko išorinėje pusėje.



5. Nuo būgno nutraukite AW200 garintuvo audinį.



6. Vandens vonelę ir būgną išplaukite rankomis arba indaplovėje, neviršydami 50 °C temperatūros.



7. „BONECO“ prietaisą surinkite atvirkštine eilės tvarka.

AW200 GARINTUVO AUDINIO VALYMAS

APIE AW200 GARINTUVO AUDINĮ

AW200 garintuvo audinį galima plauti skalbyklėje. Naudokite įprastines skalbimo priemones.


Rekomenduojama AW200 garintuvo audinį įdėti į plovimo maišelį arba skalbti atskirai, kad prie jo neprikibtų atsiškyrę plaušeliai.


Jeigu AW200 garintuvo audinį po valymo tepsite ant būgno, stebėkite, kad jis būtų tinkamoje padėtyje:



PLOVIMAS SKALBIMO MAŠINA

AW200 garintuvo audinį galima plauti skalbimo mašina. Naudokite įprastas skalbimo priemones.

 AW200 garintuvo audinį leidžiama plauti ne aukštesnės kaip 40 °C temperatūros vandenyje.

 AW200 garintuvo audinio nedžiovinkite džiovinimo mašina.

PLOVIMAS RANKOMIS

1. AW200 garintuvo audinį gerai pamaigykite šiltame vandenyje, į kurį įpilta šiek tiek plovimo priemonės.



2. AW200 garintuvo audinį skalaukite švaramame šiltame vandenyje tol, kol šis nebeputos.

3. Palaukite, kol AW200 garintuvo audinys išdžius, tik paskui vėl galite tempti ant būgno.

PIRMINIO FILTRO VALYMAS

APIE PIRMINĮ FILTRĄ

Pirminis filtras iš oro šalina stambias teršalų daleles. Pirminį filtrą valykite tada, kai jis tampa dulķetas ar kitokiu būdu užterštas.

PIRMINIO FILTRO VALYMAS

1. Spausdami paeilui visus keturis dangčio kampus, jį atfiksukite.



2. Už viduryje esančio liežuvelio traukdami aukštyn, pirminį filtrą išimkite.



3. Pirminį filtrą plaukite plovimo šepetėliu po tekančiu vandeniu.



4. Pirminį filtrą nusausinkite šluoste.



5. Į prietaisą įstatykite pirminį filtrą.



6. Uždėkite dangtį.



REIKMENS KEITIMAS

A7017 IONIC SILVER STICK®

Vandens švarumui užtikrinti A7017 Ionic Silver Stick® išnaudoja antimikrobinį sidabro veikimą. Jis veikia iškart, kai tik patenka į vandenį – net jei BONECO W210 yra išjungtas.



Kad būtų užtikrintas antibakterinis poveikis, A7017 Ionic Silver Stick® keiskite kasmet.

Naudotą A7017 Ionic Silver Stick® galima utilizuoti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

ESAMI REIKMENYS

Susidėvėjusius pakeisti arba papildomus reikmenis įsigyti galite:

- iš „BONECO“ prekybos atstovo,
- www.shop.boneco.com arba
- tiesiogiai, pasinaudodami „BONECO healthy air“ programėle.

KASUTUSJUHEND BONECO W210

SISUKORD

Tarnekomplekt	187
Kust saada tarvikuid	187
Tarnekomplekt	187

Ülevaade ja osade nimetused	188
------------------------------------	------------

Tehnilised andmed	189
--------------------------	------------

Esimene puhastamine	189
----------------------------	------------

Kasutuselevõtt	190
-----------------------	------------

Käsitsemine	191
Töörežiimid	191

Lõhnaaine anum	191
Üldist	191
Kasutamine	191

Puhastusjuhised	192
Puhastamisest	192
Soovitavad puhastusvälbad	192

Seadme puhastamine	193
Demonteerimine ja puhastamine	193

Aurustusmati puhastamine	194
Aurustusmati AW200 kohta	194
Pesumasinas puhastamine	194
Käsitsi puhastamine	194

Eelfiltri puhastamine	195
Eelfiltrist	195
Eelfiltri puhastamine	195

Tarvikute vahetamine	196
Hõbeioonpulk A7017 Ionic Silver Stick®	196
Kust saada tarvikuid	196

TARNEKOMPLEKT

TERVISLIK ÕHK ON MEIE PÕHIVAJADUS:


vähe on asju, millele reageerime nii tundlikult kui halvale õhule. Ja ometi pööravad paljud inimesed õhu kvaliteedile liiga vähe tähelepanu. See mõjutab aga tervist ja elukvaliteeti. Seda rõõmsamad oleme, et rahuldate TOP-BONECO seadmega nii enda kui ka oma lähikondsete põhivajaduse tervisliku ruumiõhu järele.

KUST SAADA TARIKUID


Kasutatud tarvikute asemele uued ja täiendavaid tarvikuid saate osta järgmistest kohtadest:

- BONECO edasimüüjat,
- veebilehelt www.shop.boneco.com või
- otse rakendusest "BONECO healthy air".

TARNEKOMPLEKT

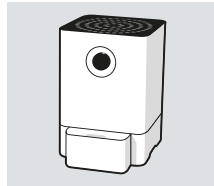

BONECO W210

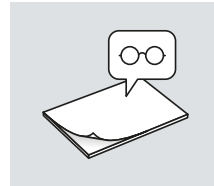


Quick Manual



Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

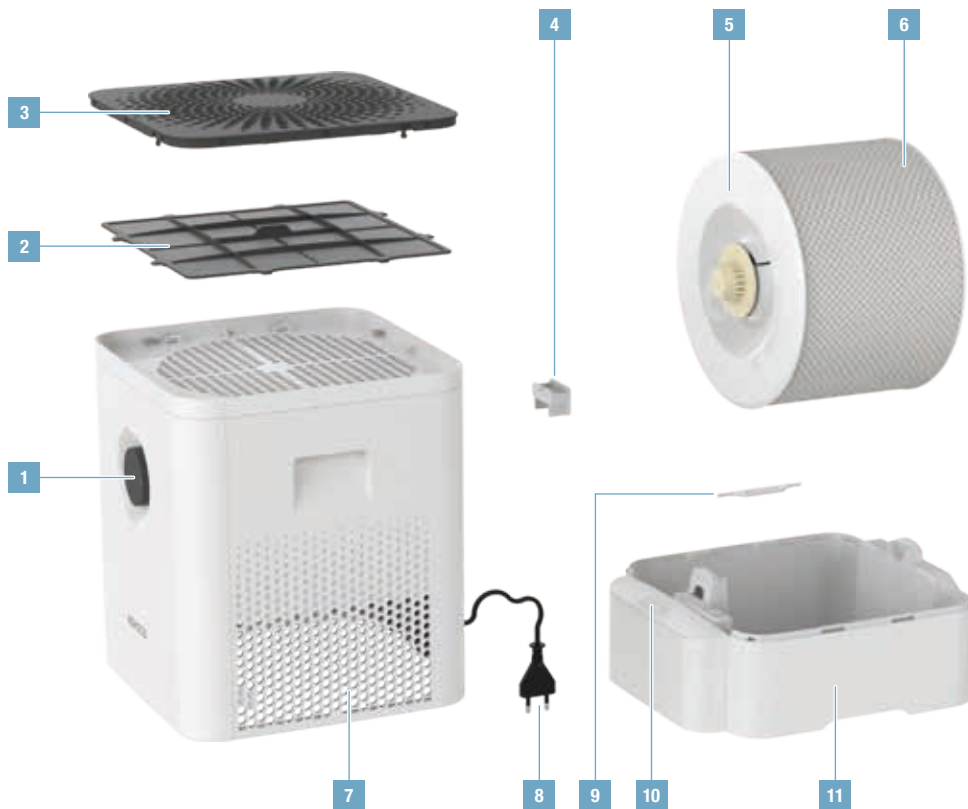

- 1 Sisse/välja, võimsusaste
- 2 Eelfiltri
- 3 Kaas / õhu sisselaskeava
- 4 Lõhnaainesahtel*
- 6 AW200 urustusmatt**
- 7 Õhu väljumisava
- 8 Toitejuhe
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vee sisend
- 11 Veevann*

* Pestav nõudepesumasinas
temperatuuril kuni 50 °C

** Pestav pesumasinas
temperatuuril kuni 40 °C

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO W210	
Võrgupinge	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Võimsustarve	Ooterežiim	0 W
	Aste 1	12.2 W**
	Aste 2	22.8 W**
Niisutusvõimsus	350 g/h**	
Sobib ruumidele suurusega kuni	50 m ² / 125 m ³	
Mahutavus max	4.5 liitrit	
Mõõtmed pikkus × laius × kõrgus	280 × 280 × 412 mm	
Tühimass	4.9 kg	
Töömüra	Aste 1	27 db(A)**
	Aste 2	43 db(A)**

* Muudatused lubatud

** 230 V / 50 Hz korral

ESIMENE PUHASTAMINE



Tootmisest tekkinud jäägid veevannis võivad põhjustada vahu moodustumist ja seega ka vee lekkimist. Seetõttu tuleb enne esmakordset kasutamist veevanni puhastada sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage veevann hoolikalt voolava vee all.

KASUTUSELEVÕTT

1



Asetage BONECO W210 tasasele alusele.

2



Avage vee sisend.

3




Lisage külma kraanivett kuni märgistuseni.

4



Pange toitejuhe pistikupessa.

5

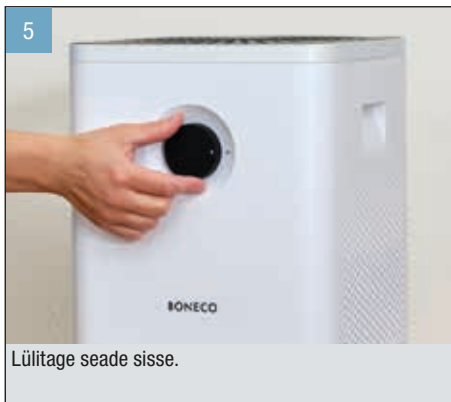

Lülitage seade sisse.

KÄSITSEMINE

TÖÖREŽIIMID

BONECO seadmel on kaks töörežiimi, mida saab valida pöördlülitiga.




- Asendis ●, töötab BONECO seade tavalise võimsusega (päevane režiim).
- Asendis ●, töötab BONECO seade vaikselt (öine režiim).

Roheline LED märgib, et BONECO seade töötab ootuspäraselt. Kui veepaak on tühi, põleb LED-tuli punaselt.

LÕHNAINE ANUM

ÜLDIST

Tagaküljel olevasse lõhnaainesahtlisse saab lisada tavalisi lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid.


 Ärge lisage lõhnaaineid otse veevanni, sest see võib vähendada BONECO seadme võimsust või isegi seadet kahjustada. Neid kahjusid garantii ei hõlma.

KASUTAMINE

1. Vajutage sahtli eemaldamiseks lõhnaainesahtlile.



2. Tilgutage sahtlis olevale vildile oma soovi kohaselt lõhnaainet.
3. Pange lõhnaaine anum tagasi.

 Lõhnaainesahtlit võib pesta nõudepesumasinas. Temperatuur ei tohi siiski ületada 55 °C.

PUHASTUSJUHISED

PUHASTAMISEST

Regulaarne hooldus ja puhastamine on tõrgeteta ja hügieenilise töötamise eeldus.

Käsitsi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet lappi, nõudepesuvahendit ja pesuharja.



Enne puhastamist lahutage BONECO seade alati vooluvõrgust! Selle nõude eiramisel võite saada eluohtliku elektrilöögi!



Trumli ja veevanni puhastamisel nõudepesumasinas ei tohi temperatuur ületada 50 °C, sest plastdetailid võivad deformeeruda.

SOOVITATAVAD PUHASTUSVÄLBAD

Välp	Abinõu
alates kolmandast mittetöötamise päevast	Veevanni tühjendamine ja värske veega täitmine
iga 2 nädala tagant	Veevanni, trumli ja aurustusmati puhastamine
iga aasta	Hõbeioonpulga A7017 Ionic Silver Stick® asendamine

SEADME PUHASTAMINE

DEMONTEERIMINE JA PUHASTAMINE

1. Eemaldage BONECO seadme ülemine osa.
2. Eemaldage trummel koos aurustusmatiga.
3. Eemaldage A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Keerake trumli vabastamiseks trumli mõlemat kehtast. Jälgige seejuures ketta välisküljel olevaid märgistusi.



5. Tõmmake aAW200 urustusmatt trumliilt ära.



6. Puhastage veevanni ja trumli käsitsi või nõudepesumasinas maksimaalselt 50 °C juures.



7. Pange BONECO seade vastupidises järjekorras uuesti kokku.

AURUSTUSMATI PUHASTAMINE

AURUSTUSMATI AW200 KOHTA

Aurustusmatti AW200 võib puhastada pesumasinas. Kasutage tavalist pesuvahendit.

Aurustusmatti AW200 on soovitatav pesta pesukotis või eraldi, kuna muidu kogub see enda külge teiste riiete lahtisi kiude.

Kui kinnitate aurustusmatti AW200 pärast puhastamist trumlile, jälgige õiget asetust:



PESUMASINAS PUHASTAMINE

AAW200 urustusmatti võib puhastada pesumasinas. Kasutage lisandina tavalist pesuvahendit.



AAW200 urustusmatti võib pesta maksimaalselt 40 °C juures.



Ärge kuivatage aAW200 urustusmatti pesukuivatis.

KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Hõõruge aAW200 urustusmatti põhjalikult soojas vees, kuhu on lisatud natuke pesuvahendit.



2. Loputage aAW200 urustusmatti nii kaua käesooja puhta veega, kuni enam ei moodustu vahtu.
3. Enne trumlile kinnitamist laske aurustusmatil AW200 kuivada.

EELFILTRI PUHASTAMINE

EELFILTRIST

Eelfilter puhastab õhu suurematest mustuseosakestest. Puhastage eelfiltrit, kui see läheb tolmuseks või määrdub.

EELFILTRI PUHASTAMINE

1. Kaane kinnitamiseks vajutage järjest selle kõigile neljale nurgale.



2. Eemaldage eelfilter, tõmmates klappi keskest üles.



3. Puhastage eelfilter puhastusharjaga voolava vee all.



4. Kuivatage eelfilter lapiga.



5. Paigaldage eelfilter seadmesse.



6. Paigaldage kate.



TARVIKUTE VAHETAMINE

HÕBEIOONPULK A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda mikroobidevastast toimet vee hügieen parandamiseks. See toimib kokkupuutel veega – isegi siis, kui BONECO W210 on välja lülitatud.



Mikroobivastase toime tagamiseks vahetage A7017 Ionic Silver Stick® välja kord aastas.

Kasutatud A7017 Ionic Silver Stick®-i võib visata olmejäätmete hulka.

KUST SAADA TARVIKUID

Kasutatud tarvikute asemele uued ja täiendavaid tarvikuid saate osta järgmistest kohtadest:

- BONECO edasimüüjalt,
- veebilehelt www.shop.boneco.com või
- otse rakendusest “BONECO healthy air”.

NÁVOD K OBSLUZE BONECO W210

OBSAH

Rozsah dodávky	199
Dostupnost příslušenství	199
Rozsah dodávky	199
Přehled a názvy dílů	200
Technické údaje	201
První čištění	201
Uvedení do provozu	202
Ovládání	203
Druhy provozu	203
Nádobka na vonné látky	203
Zásadní	203
Použití	203
Pokyny k čištění	204
O čištění	204
Doporučené intervaly čištění	204
Čištění zařízení	205
Demontáž a čištění	205
Čištění AW200 odpařovací rohože	206
O odpařovací rohoži AW200	206
Čištění v pračce	206
Čištění ručním praním	206

Čištění předfiltru	207
O předfiltru	207
Čištění předfiltru	207
Výměna příslušenství	208
A7017 Ionic Silver Stick®	208
Dostupnost příslušenství	208

ROZSAH DODÁVKY

ZDRAVÝ VZDUCH JE ZÁKLADNÍ POTŘEBOU:


Na nedostatek vzduchu reagujeme stejně citlivě jako na špatný vzduch. Přesto mnoho lidí věnuje kvalitě vzduchu malou pozornost. To má vliv na zdraví a kvalitu života. O to víc nás těší, že zařízením TOP-BONECO zajišťujete sobě a svému okolí základní potřebu zdravého vzduchu v místnosti.

DOSTUPNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ


Náhrady spotřebovaného příslušenství a dodatečné příslušenství obdržíte:

- u specializovaného prodejce BONECO,
- na adrese www.shop.boneco.com nebo
- přímo prostřednictvím aplikace „BONECO healthy air“.

ROZSAH DODÁVKY

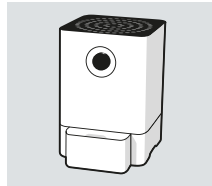

BONECO W210

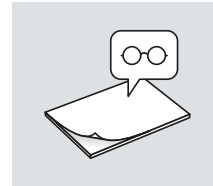


Quick Manual



Bezpečnostní pokyny

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

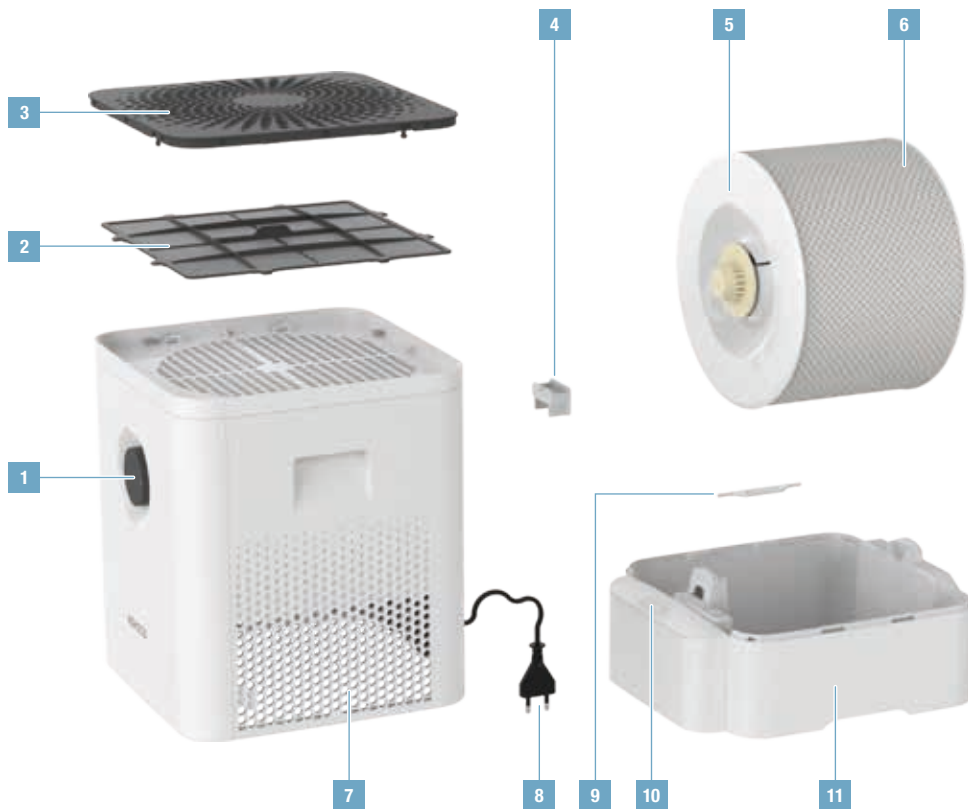

- 1 Zap/vyp, stupeň výkonu
- 2 Předfiltru
- 3 Kryt / vstup vzduchu
- 4 Nádobka na vonné látky*
- 5 Buben*
- 6 AW200 odpařovací rohož**
- 7 Výstup vzduchu
- 8 Síťový kabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vstup vody
- 11 Vodní vanička*

* Lze mýt v myčce až do 50 °C

** Lze prát v pračce až do 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označení	BONECO W210	
Sítové napětí	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Příkon	Pohotovostní režim	0 W
	Úroveň 1	12.2 W**
	Úroveň 2	22.8 W**
Zvlhčovací výkon	350 g/h**	
Vhodný pro velikosti místností až do	50 m ² / 125 m ³	
Kapacita max.	4.5 litru	
Rozměry D × Š × V	280 × 280 × 412 mm	
Vlastní hmotnost	4.9 kg	
Hlučnost při provozu	Úroveň 1	27 db(A)**
	Úroveň 2	43 db(A)**

* Změny vyhrazeny

** při 230 V / 50 Hz

PRVNÍ ČIŠTĚNÍ

 Výrobou podmíněně zbytky na nádobě na vodu mohou vést k tvorbě pěny, a tím k úniku vody. Proto se musí nádoba na vodu před prvním použitím umýt teplou vodou a prostředkem na nádobí. Nádobu na vodu poté řádně opláchněte pod tekoucí vodou.

CZ
UVEDENÍ DO PROVOZU

1



Postavte zařízení BONECO W210 na plochý podklad.

2



Otevřete vstup vody.

3



Doplňte studenou vodovodní vodu až ke značce.

4



Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

5



Zapněte zařízení.

OVLÁDÁNÍ

DRUHY PROVOZU

Zařízení BONECO zná dva druhy provozu, mezi nimiž můžete přepínat otočným přepínačem.




- V poloze ● pracuje zařízení BONECO s normálním výkonem (denní provoz).
- V poloze ● pracuje zařízení BONECO bezhlučně (noční provoz).

Správnou funkci zařízení BONECO indikuje zelená kontrolka LED. Pokud je nádrž na vodu prázdná, kontrolka LED svítí červeně.

NÁDOBKA NA VONNÉ LÁTKY

ZÁSADNÍ

V nádobce na vonné látky na zadní straně můžete přidávat běžné aromatické látky a éterické oleje.


 Nedávejte vonné látky přímo do nádoby na vodu, protože by se tím omezil výkon zařízení Boneco, nebo by mohlo dokonce dojít k jeho poškození. Tyto škody záruka nepokrývá.

POUŽITÍ

1. Pro vyjmutí zásuvky zatlačte na nádobku na vonné látky.



2. Na plstěnou vložku v zásuvce nakapejte aromatickou látku podle své volby.
3. Znovu vložte nádobku na vonné látky.

 Nádobku na vonné látky lze čistit v myčce nádobí. Teplota však nesmí překročit 55 °C.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

O ČIŠTĚNÍ

Pravidelná údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem hygienického a bezporuchového provozu.

K čištění v ruce doporučujeme měkký hadřík, prostředek na mytí nádobí a kartáček.



Než začnete s čištěním, vždy nejprve odpojte zařízení BONECO z elektrické sítě! Nerespektování tohoto pokynu může způsobit zásah elektrickým proudem a ohrožení života!



Při čištění bubnu a vaničky v myčce nádobí nesmí být překročena teplota 50 °C, protože by se plastové díly mohly deformovat.

DOPORUČENÉ INTERVALY ČIŠTĚNÍ

Interval	Opatření
od třetího dne bez provozu	Vyprázdněte vaničku a naplňte ji čerstvou vodou
každé 2 týdny	Vyčistěte vaničku, buben a AW200 odpařovací rohož
ročně	Vyměňte tyčinky A7017 Ionic Silver Stick®

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

1. Sejměte horní díl zařízení BONECO.
2. Vyjměte buben s AW200 odpařovací rohoží.
3. Odstraňte A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Oba kotouče na bubnu povolíte otočením. Dbejte přitom na značky na vnější straně kotouče.



5. Odtáhněte AW200 odpařovací rohož od bubnu.



6. Vaničku a buben vyčistěte ručně nebo v myčce nádobí při teplotě nejvýše 50 °C.



7. Znovu sestavte zařízení BONECO v opačném pořadí uvedených kroků.

ČIŠTĚNÍ AW200 ODPAŘOVACÍ ROHOŽE

O ODPAŘOVACÍ ROHOŽI AW200

Odpařovací rohož AW200 lze čistit v pračce. Použijte běžně dostupný mycí prostředek.

Doporučuje se vložit odpařovací rohož AW200 do pračičího sáčku, nebo ji perte samostatně, jinak zachytí volná vlákna z ostatních kusů prádla.

Při napínání odpařovací rohože AW200 na buben po čištění dbejte na správné usazení:



ČIŠTĚNÍ V PRAČCE

AW200 odpařovací rohož lze čistit v pračce. Jako přísadu použijte běžný prací prostředek.



AW200 odpařovací rohož se smí prát při teplotě nejvýše 40 °C.



Nesušte AW200 odpařovací rohož v sušičce.

ČIŠTĚNÍ RUČNÍM PRANÍM

1. AW200 odpařovací rohož důkladně vymáchejte v teplé vodě, do které přidáte trochu pracího prostředku.



2. Oplachujte AW200 odpařovací rohož teplou čistou vodou tak dlouho, až se přestane tvořit pěna.
3. Nechte odpařovací rohož AW200 vyschnout, než ji znovu napnete na buben.

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

O PŘEDFILTRU

Předfiltr čistí vzduch a odstraňuje z něj hrubé nečistoty. Vyčistěte předfiltr, když je zaprášený nebo znečištěný.

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

1. Pro odjištění postupně zatlačte na všechny čtyři rohy krytu.



2. Vyjměte předfiltr vytažením nahoru za úchyt uprostřed.



3. Předfiltr vyčistěte čisticím kartáčem pod tekoucí vodou.



4. Utěrkou vysušte předfiltr.



5. Vložte předfiltr do zařízení.



6. Nasadte kryt.



VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

A7017 IONIC SILVER STICK®

Tyčinka A7017 Ionic Silver Stick® využívá antimikrobiálního účinku stříbra pro výrazné zlepšení hygieny vody. Působí, když je v kontaktu s vodou – i když je zařízení Boneco W210 vypnuté.



A7017 Ionic Silver Stick® vyměňujte jednou za rok, aby byl zaručen antimikrobiální účinek.

Starou tyčinku A7017 Ionic Silver Stick® lze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

DOSTUPNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhrady spotřebovaného příslušenství a dodatečné příslušenství obdržíte:

- u specializovaného prodejce BONECO,
- na adrese www.shop.boneco.com nebo
- přímo prostřednictvím aplikace „BONECO healthy air“.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE BONECO W210

OBSAH

Obsah dodávky	211	Čistenie predradeného filtra	219
Dostupnosť príslušenstva	211	O predradenom filtri	219
Obsah balenia	211	Čistenie preradeného filtra	219
Prehľad a označenie častí	212	Výmena príslušenstva	220
Technické údaje	213	A7017 Ionic Silver Stick®	220
Prvé čistenie	213	Dostupnosť príslušenstva	220
Uvedenie do prevádzky	214		
Obsluha	215		
Spôsoby prevádzky	215		
Nádobka na aromatickú látku	215		
Zásadne	215		
Použitie	215		
Pokyny na čistenie	216		
O čistení	216		
Odporúčané intervaly čistenia	216		
Čistenie prístroja	217		
Demontáž a čistenie	217		
Čistenie vložky odparovača	218		
O vložke odparovacieho zvlhčovača AW200	218		
Čistenie práním v práčke	218		
Čistenie ručným práním	218		

OBSAH DODÁVKY

ZDRAVÝ VZDUCH JE ZÁKLADNOU POŽIADAVKOU:


Na máločo reagujeme tak citlivo ako na zlý vzduch. A napriek tomu mnoho ľudí venuje kvalite vzduchu malú pozornosť. Má vplyv na zdravie a kvalitu života. O to viac nás teší, že prístrojom TOP-BONECO vám a vášmu okoliu umožníme splniť základnú požiadavku na zdravý vzduch v miestnosti.

DOSTUPNOSŤ PRÍSLUŠENSTVA


Náhradu za spotrebované, ako aj dodatočné príslušenstvo získate:

- u špecializovaného predajcu značky BONECO,
- na adrese www.shop.boneco.com alebo
- priamo prostredníctvom aplikácie „BONECO healthy air“.

OBSAH BALENIA

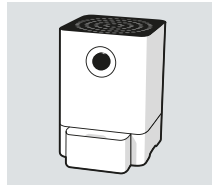

BONECO W210

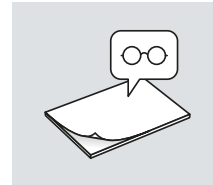


Quick Manual



Bezpečnostné pokyny

PREHLAD A OZNAČENIE ČASTÍ

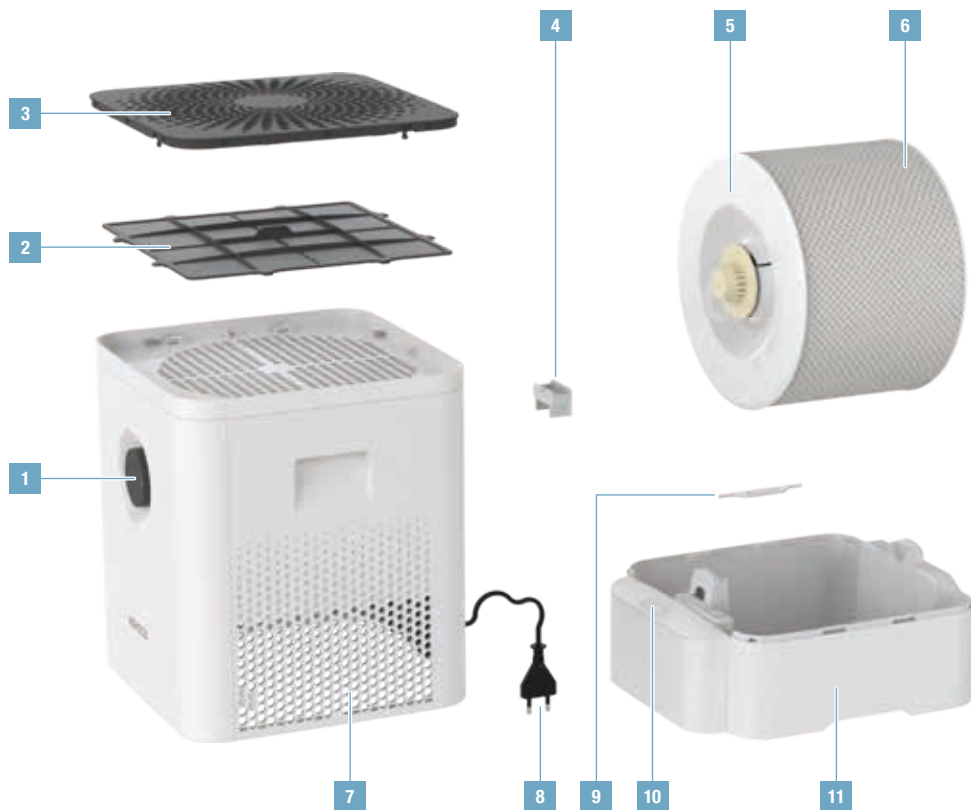

- 1 Zap./vyp., stupeň výkonu
- 2 Predradeného filtra
- 3 Kryt/vstup vzduchu
- 4 Nádobka na vonnú látku*
- 5 Bubon*
- 6 AW200 vložka odparovača**
- 7 Výstup vzduchu
- 8 Sieťový kábel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Vstup vody
- 11 Vanička na vodu*

* Možno umývať v umývačke riadu do 50 °C

** Možno prať v práčke do 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označenie	BONECO W210	
Sieťové napätie	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Prikon	Pohotovostný režim	0 W
	Stupeň 1	12.2 W**
	Stupeň 2	22.8 W**
Výkon zvlhčovania	350 g/h**	
Vhodný pre plochu do	50 m ² / 125 m ³	
Objem max.	4.5 l	
Rozmery D×Š×V	280 × 280 × 412 mm	
Hmotnosť bez náplne	4.9 kg	
Prevádzková hlučnosť	Stupeň 1	27 db(A)**
	Stupeň 2	43 db(A)**

* Zmeny vyhradené

** pri 230 V / 50 Hz

PRVÉ ČISTENIE

 Zvyšky vo vaničke na vodu súvisiace s výrobou môžu spôsobiť penenie, a tým aj únik vody. Preto sa musí vanička na vodu pred prvým použitím vyčistiť teplou vodou a umývacím prostriedkom na riad. Potom ju dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY



1

Položte BONECO W210 na rovný podklad.



2

Otvorte vstup vody.



3

Nalejte studenú vodu z vodovodu až po značku.



4

Sieťový kábel zapojte do elektrickej zásuvky.



5

Zapnite prístroj.

OBSLUHA

SPÔSOBY PREVÁDZKY

Zariadenie BONECO disponuje dvoma druhmi prevádzky, medzi ktorými môžete prepínať otočným prepínačom.




- V polohe ● pracuje zariadenie BONECO s normálnym výkonom (denná prevádzka).
- V polohe ● pracuje zariadenie BONECO bezhlučne (nočná prevádzka).

Správnu funkciu zariadenia BONECO indikuje zelená kontrolka LED. LED svieti načerveno, keď je nádržka na vodu prázdna.

NÁDOBKA NA AROMATICKÚ LÁTKU

ZÁSADNÉ

Do nádobky na vonnú látku na zadnej strane možno pridávať bežne dostupné aromatické látky a éterické oleje.


 Priamo do vaničky na vodu nepridávajte žiadne aromatické látky, pretože by mohli ovplyvniť výkon prístroja BONECO alebo ho dokonca aj poškodiť. Na tieto škody sa nevzťahuje záruka.

POUŽITIE

1. Stlačte nádobku na vonnú látku, aby ste mohli vybrať zásuvku.



2. Plstenú vložku v zásuvke pokvapkajte aromatickou látkou podľa vášho výberu.
3. Nasadte nádobku na aromatickú látku.

 Nádobka na vonnú látku sa môže umývať v umývačke riadu. Teplota však nesmie presiahnuť 55 °C.

POKYNY NA ČISTENIE

O ČISTENÍ

Pravidelná údržba a čistenie sú preto predpokladom hygienickej a bezchybnej prevádzky.

Na manuálne čistenie odporúčame používať mäkkú handričku, prostriedok na čistenie riadu a kefku.



Pred začatím čistenia vždy odpojte prístroj BONECO od elektrickej siete! Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a ohroziť život!



Pri umývaní bubna a vaničky na vodu v umývačke riadu sa nesmie prekročiť teplota 50 °C, inak sa plastové časti môžu zdeformovať.

ODPORÚČANÉ INTERVALY ČISTENIA

Interval	Opatrenie
Od tretieho dňa bez prevádzky	Vaničku na vodu vyprázdňte a naplňte čerstvou vodou
Každé 2 týždne	Vyčistite vaničku na vodu, bubon a vložku odparovača
Ročne	Vymeňte A7017 Ionic Silver Stick®

ČISTENIE PRÍSTROJA

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

1. Odoberte hornú časť prístroja BONECO.
2. Vyberte bubon s vložkou odparovača.
3. Odstráňte A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Pretočte obidva kotúče na bubne, aby ste ho uvoľnili. Všímnite si pritom označenia na vonkajšej strane kotúča.



5. Vytiahnite vložku odparovača z bubna.



6. Vaničku na vodu a bubon vyčistíte ručne alebo v umývačke riadu na max. teplote 50 °C.



7. Znovu poskladajte prístroj BONECO v opačnom poradí.

ČISTENIE VLOŽKY ODPAROVAČA

O VLOŽKE ODPAROVACIEHO ZVLHČOVAČA AW200

Vložka odparovacieho zvlhčovača AW200 sa môže prať v práčke. Používajte bežný prací prostriedok.


Odporúčame vložiť vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 do vrečka alebo prať osobitne, lebo v opačnom prípade zachytí vlákna inej bielizne.


Keď po čistení napínate vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 na bubon, dbajte na jej správne umiestnenie:



ČISTENIE PRANÍM V PRÁČKE

AW200 vložka odparovača sa môže prať v práčke. Použite bežný prací prostriedok.

 AW200 vložka odparovača sa môže prať pri teplote max. 40 °C.

 Vložku odparovača nesusušte v sušičke bielizne.

ČISTENIE RUČNÝM PRANÍM

1. Vložku odparovača dôkladne vyperte v teplej vode s pridaním malého množstva prostriedku na umývanie riadu.



2. Vložku odparovača plákajte vo vlažnej čistej vode dovtedy, kým sa neprestane tvoriť pena.
3. Pred napínaním vložky odparovacieho zvlhčovača AW200 ju nechajte najprv vyschnúť.

ČISTENIE PREDRADENÉHO FILTRA

O PREDRADENOM FILTRI

Predradený filter čistí vzduch od hrubých častíc nečistôt. Vyčistite predradený filter, ak je zaprášený alebo znečistený.

ČISTENIE PRERADENÉHO FILTRA

1. Zatiačte zaradom na všetky štyri rohy krytu, aby sa odblokoval.



2. Odstráňte predradený filter tak, že potiahnete jazýček v strede nahor.



3. Umyte predradený filter čistiacou kefou pod tečúcou vodou.



4. Predradený filter osušte utierkou.



5. Nasadte predradený filter do prístroja.



6. Nasadte kryt.



VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® využíva antibakteriálny účinok striebra, čím výrazne zlepšuje hygienu vody. Pôsobí pri kontakte s vodou – aj vtedy, keď je prístroj BONECO W210 vypnutý.



A7017 Ionic Silver Stick® vymieňajte raz za rok, len tak zabezpečíte antibakteriálny účinok.

Opotrebovaný A7017 Ionic Silver Stick® možno likvidovať spolu s domácim odpadom.

DOSTUPNOSŤ PRÍSLUŠENSTVA

Náhradu za spotrebované, ako aj dodatočné príslušenstvo získate:

- u špecializovaného predajcu značky BONECO,
- na adrese www.shop.boneco.com alebo
- priamo prostredníctvom aplikácie „BONECO healthy air“.

NAVODILA ZA UPORABO BONECO W210

KAZALO

Obseg dobave	223
Razpoložljivost pribora	223
Obseg dobave	223

Pregled in poimenovanje delov	224
--------------------------------------	------------

Tehnični podatki	225
-------------------------	------------

Prvo čiščenje	225
----------------------	------------

Pred uporabo	226
---------------------	------------

Uporaba	227
Načini delovanja	227

Posoda za dišave	227
Osnove	227
Uporaba	227

Napotki za čiščenje	228
O čiščenju	228
Priporočeni intervali čiščenja	228

Čiščenje naprave	229
Demontaža in čiščenje	229

Čiščenje vlažilne obloge	230
O vlažilni oblogi AW200	230
Čiščenje v pralnem stroju	230
Čiščenje z ročnim pranjem	230

Čiščenje predfiltra	231
O predfiltru	231
Čiščenje predfiltra	231

Menjava pribora	232
A7017 Ionic Silver Stick®	232
Razpoložljivost pribora	232

OBSEG DOBAVE

ZDRAV ZNAK SPADA MED OSNOVNE ČLOVEKOVE POTREBE:


malo je stvari, na katere reagiramo tako občutljivo kot na slab zrak. Kljub temu pa mnogi posvečajo kakovosti zraka premalo pozornosti. To vpliva na zdravje in na kakovost življenja. Zato nas zelo veseli, da boste s svojo napravo TOP-BONECO izpolnili osnovno potrebo po zdravem zraku v prostoru zase in za svoje bližnje.

RAZPOLOŽLJIVOST PRIBORA


Nadomestne dele za iztrošeni in dodatni pribor lahko kupite:

- pri specializiranem trgovcu z izdelki BONECO,
- na naslovu www.shop.boneco.com ali
- neposredno v aplikaciji »BONECO healthy air«.

OBSEG DOBAVE

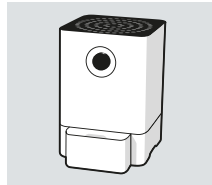

BONECO W210

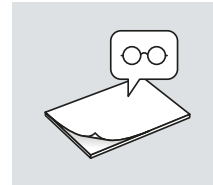


Quick Manual



Varnostna opozorila

PREGLED IN POIMENOVANJE DELOV

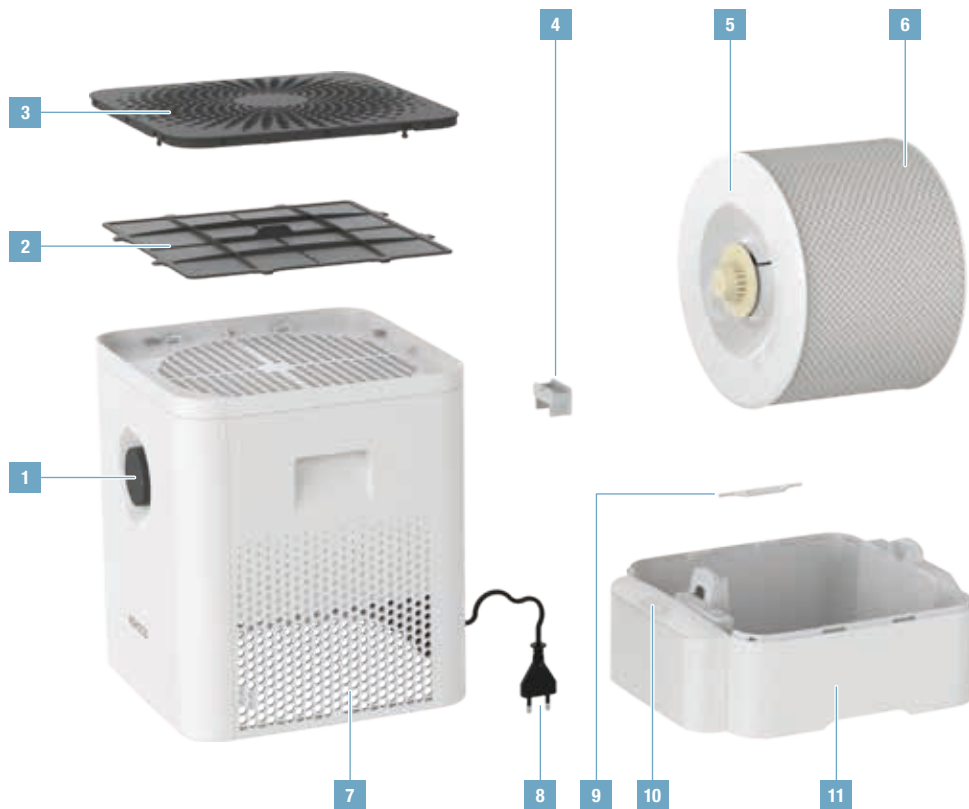

- 1 Vklp/izklp, zmogljivost
- 2 Predfiltra
- 3 Pokrov/dovod zraka
- 4 Posoda za dišave*
- 5 Boben*
- 6 AW200 vlažilna obloga**
- 7 Izstop zraka
- 8 Električni kabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Dovod vode
- 11 Vodno korito*

* Pranje v pomivalnem stroju do 50 °C

** Pralno v pralnem stroju na 40 °C

TEHNIČNI PODATKI


TEHNIČNI PODATKI*

Tipška oznaka	BONECO W210	
Omrežna napetost	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Moč	Pripravljenost	0 W
	1. stopnja	12.2 W**
	2. stopnja	22.8 W**
Zmogljivost vlaženja	350 g/h**	
Primerno za velikosti sob do	50 m ² / 125 m ³	
Prostornina največ	4.5 litra	
Dimenzije D × Š × V	280 × 280 × 412 mm	
Teža prazne naprave	4.9 kg	
Glasnost med delovanjem	1. stopnja	27 db(A)**
	2. stopnja	43 db(A)**

* Pridržujemo si pravico do sprememb.

** pri 230 V / 50 Hz

PRVO ČIŠČENJE

 Ostanke iz proizvodnje v vodnem koritu ali v posodi za vodo lahko vplivajo na kakovost vode. Vodno korito in (če obstaja) posodo za vodo morate zato pred prvo uporabo očistiti s toplo vodo in detergentom. Vodno korito in (če obstaja) vodno posodo nato temeljito sperite pod tekočo vodo.

PRED UPORABO

1



Napravo BONECO W210 postavite na ravno podlago.

2



Odprite dovod vode.

3



Nalijte hladno vodo iz vodovoda do oznake.

4



Priključite električni kabel v vtičnico.

5



Vključite napravo.

UPORABA

NAČINI DELOVANJA

Naprava BONECO ima dva načina delovanja, med katerima lahko izbirate z vrtljivim stikalom.




- V položaju ● deluje naprava BONECO z normalno zmogljivostjo (dnevno delovanje).
- V položaju ● deluje naprava BONECO z malo hrupa (nočno delovanje).

Zelena LED-dioda prikazuje pravilno delovanje naprave BONECO. Če sveti rdeča LED-dioda, je posoda za vodo prazna.

POSODA ZA DIŠAVE

OSNOVE

V posodo za dišave na zadnji strani lahko dodajate običajne dišave in eterična olja.


 Dišav ne dodajajte neposredno v korito za vodo, saj lahko s tem napravo BONECO poškodujete oziroma zmanjšate njeno zmogljivost. Teh poškodb garancija ne krije.

UPORABA

1. Pritisnite posodo za dišave, da iz naprave vzamete predal.



2. Na polsteni vložek v predalu nakapajte dišavo po izbiri.
3. Ponovno vstavite posodo za dišave.

 Posodo za dišave lahko operete v pomivalnem stroju. Pri pranju upoštevajte, da temperatura ne sme preseči 55 °C.

NAPOTKI ZA ČIŠČENJE

O ČIŠČENJU

Za nemoteno in higiensko delovanje je zato obvezno redno vzdrževanje in čiščenje naprave.

Za ročno čiščenje priporočamo uporabo mehke krpe, detergenta za pomivanje posode in krtače.



Pred čiščenjem odklopite napravo BONECO iz električnega omrežja! Neupoštevanje teh navodil lahko vodi do smrtne nevarnosti zaradi električnega udara!



Pri čiščenju bobna in vodnega korita v pomivalnem stroju temperatura ne sme preseči 50 °C, saj se lahko skrivijo deli iz umetne mase.

PRIPOROČENI INTERVALI ČIŠČENJA

Interval	Ukrep
po treh dneh od zadnje uporabe	Izpraznite vodno korito in ga napolnite s svežo vodo
vsaka 2 tedna	Očistite vodno korito, boben in vlažilno oblogo
letno	Menjava vložka A7017 Ionic Silver Stick®

ČIŠČENJE NAPRAVE

DEMONTAŽA IN ČIŠČENJE

1. Snemite zgornji del naprave BONECO.
2. Odstranite boben z vlažilno oblogo.
3. Odstranite vložek A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Popustite oba vijaka na bobnu, da se boben sprosti. Pri tem upoštevajte oznake na zunanji strani plošče.



5. Snemite vlažilno oblogo z bobna.



6. Vodno korito in boben očistite ročno ali v pomivalnem stroju pri največ 50 °C.



7. Sestavite napravo BONECO tako, da sledite korakom v nasprotnem vrstnem redu.

ČIŠČENJE VLAŽILNE OBLOGE

O VLAŽILNI OBLOGI AW200

Vlažilno oblogo AW200 lahko perete v pralnem stroju. Uporabljajte običajni pralni prašek.

Priporočamo vam, da vlažilno oblogo AW200 perete posebej in v vreči za perilo, saj se lahko sicer nanjo primejo vlakna od ostalih kosov perila.

Pri ponovnem vstavljanju očiščene vlažilne obloge AW200 pazite na njen pravilen položaj na bobnu:



ČIŠČENJE V PRALNEM STROJU

Vlažilno oblogo lahko operete v pralnem stroju. Dodajte običajen pralni prašek.



Vlažilno oblogo je dovoljeno prati pri največ 40 °C.



Vlažilne obloge ne sušite v sušilnem stroju.

ČIŠČENJE Z ROČNIM PRANJEM

1. Vlažilno oblogo temeljito povaljajte v topli vodi z dodatkom nekaj sredstva za pomivanje.



2. Vlažilno oblogo izpirajte z mlačno, čisto vodo, dokler pena popolnoma ne izgine.
3. Preden vlažilno oblogo AW200 nataknete na boben, počakajte, da se posuši.

ČIŠČENJE PREFILTRA

O PREFILTRU

Predfilter čisti zrak grobih delcev umazanije. Predfilter očistite, če je prašen ali onesnažen.

ČIŠČENJE PREFILTRA

1. Pritisnite na vse štiri vogale pokrova, da ga sprostite.



2. Odstranite predfilter tako, da potegnete navzgor jeziček na sredini.



3. Predfilter s krtačo za čiščenje očistite pod tekočo vodo.



4. S krpo posušite predfilter.



5. Vstavite predfilter v napravo.



6. Namestite pokrov.



MENJAVA PRIBORA

A7017 IONIC SILVER STICK®

Vložek A7017 Ionic Silver Stick® izkorišča protimikrobno delovanje srebra in tako znatno izboljšuje čistočo vode. Vložek deluje takoj, ko pride v stik z vodo – tudi če je naprava Boneco W210 izključena.



Za neprekinjeno protimikrobno delovanje je treba vložek A7017 Ionic Silver Stick® zamenjati enkrat letno.

Izrabljeni vložek A7017 Ionic Silver Stick® lahko odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

RAZPOLOŽLJIVOST PRIBORA

Nadomestne dele za iztrošeni in dodatni pribor lahko kupite:

- pri specializiranem trgovcu z izdelki BONECO,
- na naslovu www.shop.boneco.com ali
- neposredno v aplikaciji »BONECO healthy air«.

UPUTE ZA UPORABU BONECO W210

SADRŽAJ

Opseg isporuke	235	Čišćenje predfiltra	243
Raspoloživost pribora	235	O predfiltru	243
Opseg isporuke	235	Čišćenje predfiltra	243
Pregled i nazivi dijelova	236	Zamjena pribora	244
Tehnički podaci	237	A7017 Ionic Silver Stick®	244
Prvo čišćenje	237	Raspoloživost pribora	244
Puštanje u rad	238		
Rukovanje	239		
Načini rada	239		
Spremnik za miris	239		
Općenito	239		
Upotreba	239		
Napomene za čišćenje	240		
O čišćenju	240		
Preporučeni intervali čišćenja	240		
Čišćenje uređaja	241		
Demontaža i čišćenje	241		
Pranje podloge isparivača AW200	242		
O podlozi isparivača AW200	242		
Pranje u perilici rublja	242		
Ručno pranje	242		

OPSEG ISPORUKE

ZDRAV ZRAK JE OSNOVNA POTREBA:


Na malo toga reagiramo tako osjetljivo kao na loš zrak. Pa ipak, mnogi ljudi posvećuju premalo pozornosti kakvoći zraka, što utječe na zdravlje i kvalitetu života. Drago nam je da ste sa svojim uređajem TOP-BONECO zadovoljili svoje osnovne potrebe i onih drugih za zdravim zrakom u prostoriji.

RASPOLOŽIVOST PRIBORA


Rezervni pribor za istrošen i dodatan pribor možete dobiti:

- kod svog BONECO trgovca
- na www.shop.boneco.com ili
- izravno putem aplikacije "BONECO healthy air".

OPSEG ISPORUKE

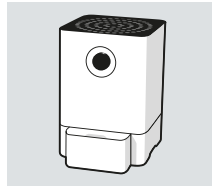

BONECO W210

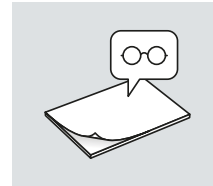


Brze upute



Sigurnosne napomene

PREGLED I NAZIVI DIJELOVA

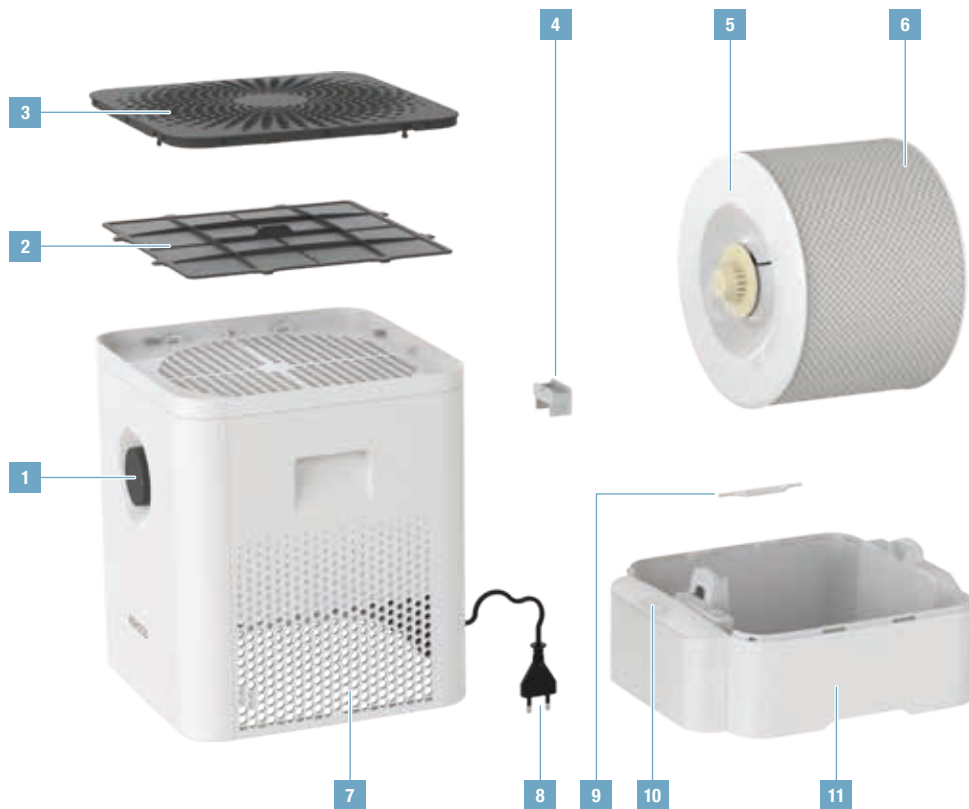

- 1 Uključeno / isključeno, stupanj izlaznog mlaza pare
- 2 Predfilter
- 3 Poklopac / otvor za zrak
- 4 Spremnik za miris*
- 5 Bubanj*
- 6 Podloga isparivača AW200**
- 7 Izlaz zraka
- 8 Mrežni kabel
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Dovod vode
- 11 Korito za vodu*

* Perivo u perilici posuđa do 50 °C

** Perivo strojno do 40 °C

TEHNIČKI PODACI


TEHNIČKI PODACI*

Tipaska oznaka	BONECO W210	
Mrežni napon	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Potrošnja struje	Stanje mirovanja	0 W
	Stupanj 1	12,2 W**
	Stupanj 2	22,8 W**
Učinak vlaženja	350 g/h**	
Pogodno za prostorije veličine do	50 m ² / 125 m ³	
Kapacitet maks.	4,5 litara	
Dimenzije D×Š×V	280 × 280 × 412 mm	
Težina u praznom stanju	4,9 kg	
Glasnoća pri radu	Stupanj 1	27 dB(A)**
	Stupanj 2	43 dB(A)**

* Podložno izmjenama

** pri 230 V / 50 Hz

PRVO ČIŠĆENJE

 Ostaci nastali u proizvodnji na koritu za vodu mogu uzrokovati stvaranje pjene, a time i istjecanje vode. Zato korito za vodu prije prve upotrebe treba očistiti toplom vodom i deterdžentom za pranje posuđa. Zatim korito za vodu treba temeljito isprati pod tekućom vodom.

hr PUŠTANJE U RAD

1



Stavite BONECO W210 na ravnu podlogu.

2



Otvorite dovod vode.

3




Ulijte hladnu vodu do oznake.

4



Utaknite mrežni kabel u utičnicu.

5

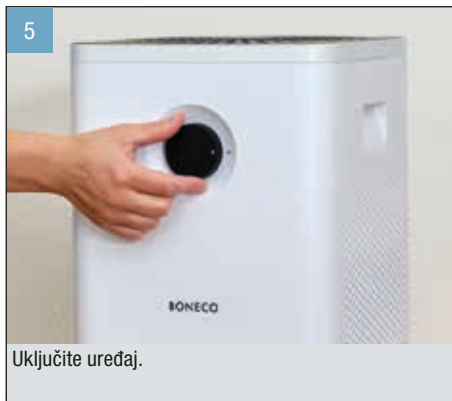

Uključite uređaj.

RUKOVANJE

NAČINI RADA

Uređaj BONECO ima dva načina rada između kojih se prebacuje pomoću okretne sklopke).



- U položaju ●, uređaj BONECO radi normalnom snagom (dnevni režim rada).
- U položaju ●, uređaj BONECO radi tiho (noćni režim rada).

Zelena LED lampica znači da uređaj BONECO ispravno radi. LED lampica svijetli crveno kada je spremnik za vodu prazan.

SPREMNİK ZA MIRIS

OPĆENITO

U spremnik za miris na stražnjoj strani uređaja možete dodati uobičajena mirisna i eterična ulja.



Nemojte dodavati mirise izravno u korito za vodu jer može utjecati na učinak uređaja BONECO ili ga čak oštetiti. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.

UPOTREBA

1. Pritisnite spremnik za miris kako biste izvadili ladicu.



2. Uložak od filca u ladici poprskajte mirisom po svom izboru.
3. Ponovno umetnite spremnik za miris.




Spremnik za miris može se prati u perilici posuđa. Temperatura ne smije biti viša od 55 °C.


NAPOMENE ZA ČIŠĆENJE

O ČIŠĆENJU

Redovito održavanje i čišćenje je preduvjet za nesmetan i higijenski rad.

Za ručno čišćenje preporučuje se uporaba meke krpe, sredstva za pranje posuđa i četke.

 Prije početka čišćenja uvijek isključite uređaj BONECO iz električne mreže! U slučaju nepridržavanja to može prouzročiti električni udar i ugroziti život!

 Pri pranju bubnja i korita za vodu u perilici posuđa temperatura ne smije biti viša od 50 °C jer se inače mogu deformirati plastični dijelovi.

PREPORUČENI INTERVALI ČIŠĆENJA

Interval	Mjera
od trećeg dana bez rada	Pražnjenje korita za vodu i punjenje svježom vodom
na svaka 2 tjedna	Čišćenje korita za vodu, bubnja i podloge isparivača AW200
godišnje	Zamijenite A7017 Ionic Silver Stick®

ČIŠĆENJE UREĐAJA

DEMONTAŽA I ČIŠĆENJE

1. Skinite gornji dio uređaja BONECO.
2. Izvadite bubanj s podlogom isparivača AW200.
3. Izvadite A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Okrenite obje pločice na bubnju kako biste ga otpustili. Pritom pazite na oznake na vanjskoj strani pločice.



5. Izvadite podlogu isparivača AW200 iz bubnja.



6. Ručno očistite korito za vodu i bubanj ili ih operite u perilici posuđa pri maks. temperaturi od 50 °C.



7. Ponovno sastavite uređaj primjenom istih koraka samo obrnutim redoslijedom.

PRANJE PODLOGE ISPARIVAČA AW200

O PODLOZI ISPARIVAČA AW200

Podloga isparivača AW200 može se prati u perilici rublja. Upotrebljavajte uobičajeno sredstvo za pranje.

Preporučuje se da stavite podlogu isparivača AW200 u vrećicu za pranje ili da je perete zasebno jer će inače pokupiti labave niti s drugih predmeta za pranje.

Kada nakon čišćenja stavljate podlogu isparivača AW200 na bubanj, pazite na ispravan dosjed:



PRANJE U PERILICI RUBLJA

Podloga isparivača AW200 može se prati u perilici rublja. Upotrebljavajte uobičajeno sredstvo za pranje.

⚠ Podloga isparivača AW200 smije se prati na temperaturi od najviše 40 °C.

⚠ Podlogu isparivača AW200 ne sušite u sušilici rublja.

RUČNO PRANJE

1. Temeljito operite podlogu isparivača AW200 u toploj vodi u koju ste dodali malo sredstva za pranje posuđa.



2. Podlogu isparivača AW200 ispirite čistom mlakom vodom sve dok se ne prestane stvarati pjena.
3. Ostavite podlogu isparivača AW200 da se osuši prije njezina ponovna rastezanja preko bubnja.

ČIŠĆENJE PREDFILTRA

O PREDFILTRU

Predfilter čisti zrak od krupnih čestica prljavštine. Očistite predfilter ako je prašnjav ili prljav.

ČIŠĆENJE PREDFILTRA

1. Više puta zaredom pritisnite sva četiri kuta poklopca kako biste ga odbravili.



2. Izvadite predfilter povlačenjem jezička na sredini prema gore.



3. Operite predfilter četkom pod tekućom vodom.



4. Osušite predfilter krpom.



5. Umetnite predfilter u uređaj.



6. Ponovno postavite poklopac.



ZAMJENA PRIBORA

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® ima antimikrobni učinak srebra kako bi se znatno poboljšala higijena vode. On počinje djelovati čim dođe u dodir s vodom – čak i kada je isključen BONECO W210.



Zamijenite A7017 Ionic Silver Stick® jednom godišnje kako bi se osigurao antimikrobni učinak.

Istrošeni A7017 Ionic Silver Stick® možete baciti u kućni otpad.

RASPOLOŽIVOST PRIBORA

Rezervni pribor za istrošen i dodatan pribor možete dobiti:

- kod svog BONECO trgovca
- na www.shop.boneco.com ili
- izravno putem aplikacije “BONECO healthy air”.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
BONECO W210**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιλαμβάνονται	247
Διαθεσιμότητα αξεσουάρ	247
Περιλαμβάνονται	247
Επισκόπηση και ονομασίες εξαρτημάτων	248
Τεχνικές πληροφορίες	249
Πρώτος καθαρισμός	249
Θέση σε λειτουργία	250
Χειρισμός	251
Καταστάσεις λειτουργίας	251
Δοχείο αρώματος	251
Βασικά στοιχεία	251
Χρήση	251
Σημειώσεις για τον καθαρισμό	252
Σχετικά με τον καθαρισμό	252
Συνιστώμενα διαστήματα καθαρισμού	252
Καθαρισμός συσκευής	253
Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός	253
Καθαρισμός του πλέγματος εξάτμισης AW200 Evaporator mat	254
Σχετικά με το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat	254
Καθαρισμός στο πλυντήριο	254
Καθαρισμός στο χέρι	254

Καθαρισμός προφίλτρου	255
Σχετικά με το προφίλτρο	255
Καθαρισμός προφίλτρου	255
Αντικατάσταση αξεσουάρ	256
A7017 Ionic Silver Stick®	256
Διαθεσιμότητα αξεσουάρ	256

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Ο ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.


Σε λίγα πράγματα αντιδρούμε με τόση ευαισθησία όπως στον αέρα με κακή ποιότητα. Και ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του αέρα, κάτι που έχει συνέπειες για την υγεία και την ποιότητα της ζωής. Για αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα, καθώς επιλέγοντας αυτή την κορυφαία συσκευή της BONECO δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για υγιεινό αέρα για εσάς και το περιβάλλον σας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Ανταλλακτικά για φθαρμένα ή πρόσθετα αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε:

- στο ειδικό κατάστημα της BONECO,
- στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shop.boneco.com ή
- απευθείας μέσω της εφαρμογής «BONECO healthy air».

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

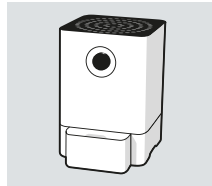

BONECO W210

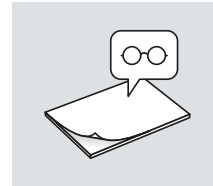


Γρήγορος οδηγός



Οδηγίες ασφαλείας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

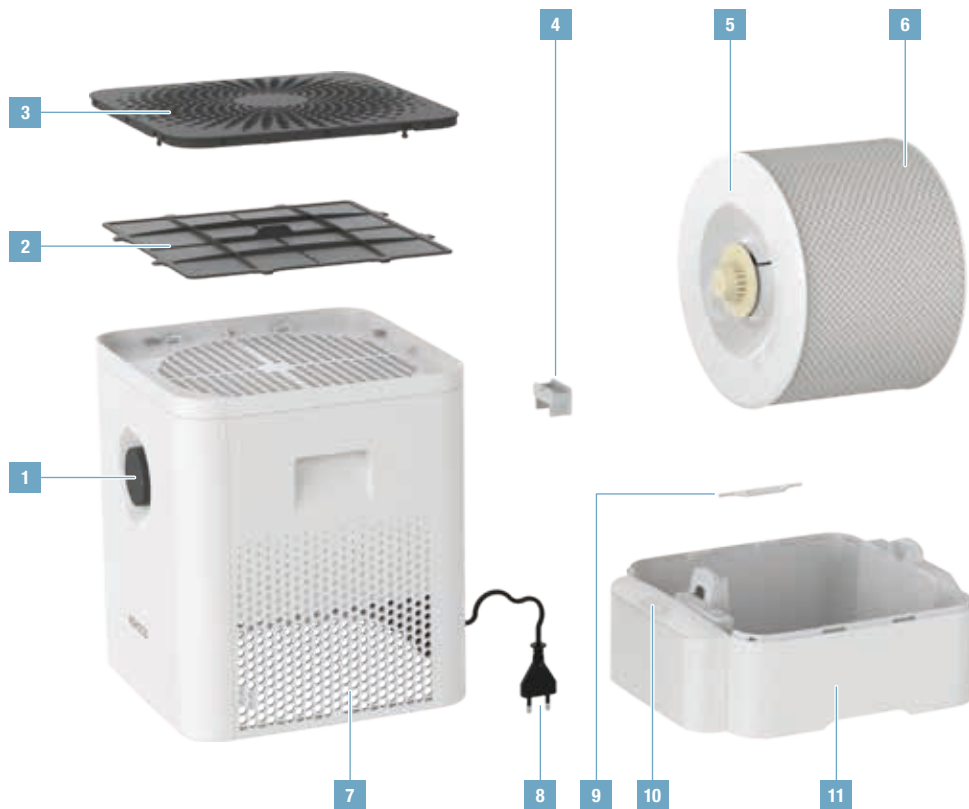

- 1 On/Off, ταχύτητα ανεμιστήρα
- 2 Προφίλτρο
- 3 Κάλυμμα/εισαγωγή αέρα
- 4 Δοχείο αρώματος*
- 5 Τύμπανο*
- 6 Πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat**
- 7 Έξοδος αέρα
- 8 Καλώδιο ρεύματος
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 Εισαγωγή νερού
- 11 Βάση δοχείου νερού*

* Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων στους 50 °C

** Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων στους 40 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ*

Όνομασία τύπου	BONECO W210	
Τάση δικτύου	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Κατανάλωση ρεύματος	Αναμονή	0 W
	Επίπεδο 1	12,2 W**
	Επίπεδο 2	22,8 W**
Εξερχόμενη υγρασία	350 g/h**	
Συνιστώμενες διαστάσεις χώρου ως	50 m ² / 125 m ³	
Χωρητικότητα δοχείου νερού μέγ.	4,5 λίτρα	
Διαστάσεις Μ×Π×Υ	280 × 280 × 412 mm	
Βάρος (άδειο)	4,9 kg	
Στάθμη θορύβου λειτουργίας	Επίπεδο 1	27 db(A)**
	Επίπεδο 2	43 db(A)**

* Ενδέχεται να αλλάξει

** at 230 V / 50 Hz

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

i Υπολείμματα προϊόντος στη βάση δοχείου νερού μπορεί να προκαλέσουν αφρούς με αποτέλεσμα υπερχειλίση νερού. Για αυτό τον λόγο, η βάση δοχείου νερού πρέπει να πλυθεί με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων πριν από την πρώτη χρήση. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά τη βάση δοχείου νερού κάτω από τρεχούμενο νερό.

gr ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




1 Τοποθετήστε το BONECO W210 σε μια επίπεδη επιφάνεια.



2 Ανοίξτε την εισαγωγή νερού.



3 Γεμίστε με κρύο νερό βρύσης μέχρι το σημάδι.

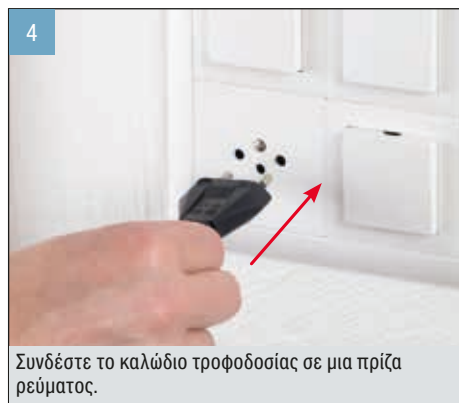

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα ρεύματος.



5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή BONECO διαθέτει δύο καταστάσεις λειτουργίας που μπορούν να εναλλάσσονται χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη).



- Στη θέση ●, η συσκευή BONECO λειτουργεί στην κανονική απόδοση (λειτουργία ημέρας).
- Στη θέση ●, η συσκευή BONECO λειτουργεί αθόρυβα (νυχτερινή λειτουργία).

Μια πράσινη LED υποδεικνύει ότι η συσκευή BONECO λειτουργεί σωστά. Η LED είναι κόκκινη, όταν το δοχείο νερού είναι άδειο.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα αρώματα και αιθέρια έλαια που διατίθενται στο εμπόριο μπορούν να τοποθετηθούν στο δοχείο αρώματος στη δεξιά πλευρά.

! Μην τοποθετείτε αρώματα απευθείας στη βάση δοχείου νερού, καθώς έτσι περιορίζεται η απόδοση της συσκευής BONECO ή αυτή μπορεί να υποστεί και ζημιά. Αυτές οι ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΧΡΗΣΗ

1. Πιέστε προς τα κάτω το δοχείο αρώματος για να αφαιρεθεί το συρτάρι.



2. Βρέξτε το τσόχιο στέλεχος στο συρτάρι με το άρωμα της επιλογής σας.
3. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο αρώματος.

! Το δοχείο αρώματος μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να υπερβεί τους 55 °C .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Αυτό σημαίνει πως η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της καθαρής και απροβλημάτιστης λειτουργίας.

Για τον χειροκίνητο καθαρισμό συνιστάται η χρήση ενός μαλακού πανιού, απορρυπαντικού πιάτων και μιας βούρτσας πλύσης.



Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή BONECO από την πρίζα ρεύματος, πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Αν δεν το πραγματοποιήσετε αυτό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ηλεκτροπληξία και θανάσιμος τραυματισμός!



Σε περίπτωση καθαρισμού του τυμπάνου και της βάσης δοχείου νερού στο πλυντήριο πιάτων, δεν επιτρέπεται θερμοκρασία άνω των 50 °C, καθώς υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να παραμορφώσουν πλαστικά τμήματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διάστημα	Ενέργεια
Μετά από την τρίτη μέρα εκτός λειτουργίας	Αδειάστε τη βάση δοχείου νερού και γεμίστε με φρέσκο νερό
Κάθε 2 εβδομάδες	Καθαρισμός βάσης δοχείου νερού, τυμπάνου και πλέγματος εξάτμισης AW200 Evaporator mat
Ετησίως	Αντικαταστήστε το A7017 Ionic Silver Stick®

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής BONECO.
2. Αφαιρέστε το τύμπανο με το evaporator mat AW200.
3. Αφαιρέστε το A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Περιστρέψτε και τους δύο δίσκους του τυμπάνου για να λασκάρουν. Ταυτόχρονα προσέξτε τα σημάδια στην εξωτερική πλευρά του δίσκου.



5. Αφαιρέστε το evaporator mat AW200 από το τύμπανο.



6. Καθαρίστε τη βάση δοχείου νερού και το τύμπανο με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε μέγ. θερμοκρασία 50 °C.



7. Συναρμολογήστε πάλι τη συσκευή BONECO με την αντίθετη σειρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ AW200 ΕΒΑΡΟΡΑΤΟΡ MAT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ AW200 ΕΒΑΡΟΡΑΤΟΡ MAT

Το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat μπορεί να καθαρίζεται στο πλυντήριο ρούχων. Χρησιμοποιείτε συνηθισμένο στο εμπόριο απορρυπαντικό.


Συνιστάται να τοποθετείτε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat σε έναν σάκο άπλυτων ή να το πλένετε ξεχωριστά, καθώς διαφορετικά θα απορροφήσει ίνες από άλλα ρούχα.


Αν τεντώσετε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat μετά από τον καθαρισμό στο τύμπανο, προσέξτε τη σωστή εφαρμογή:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat μπορεί να καθαρίζεται στο πλυντήριο ρούχων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά του εμπορίου.

 Το evaporator mat AW200 δεν επιτρέπεται να πλένεται σε θερμοκρασία άνω των 40 °C (104 °F).

 Μη στεγνώνετε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat σε στεγνωτήριο για ρούχα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

1. Γυρίστε το evaporator mat AW200 πολύ καλά μέσα σε ζεστό νερό, ώστε όλο το χαλάκι να έρθει σε επαφή με λίγο απορρυπαντικό.



2. Συνεχίστε το ξέβγαλμα του evaporator mat AW200 σε καθαρό, ζεστό νερό, μέχρι να σταματήσει να σχηματίζεται αφρός.

3. Αφήστε το evaporator mat AW200 να στεγνώσει, πριν να το τεντώσετε πάλι στο τύμπανο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ

Το προφίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τα χονδρικά σωματίδια ρύπων. Καθαρίστε το προφίλτρο, όταν έχει σκόνη ή ρύπους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

1. Πιέστε με τη σειρά και τις τέσσερις γωνίες του καλύμματος, για να το απασφαλίσετε.



2. Αφαιρέστε το προφίλτρο, τραβώντας το προς τα επάνω πιάνοντας τη γλώσσα στο κέντρο.



3. Πλύντε το προφίλτρο με μια βούρτσα καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό.



4. Στεγνώστε το προφίλτρο με ένα πανί.



5. Τοποθετήστε το προφίλτρο στη συσκευή.



6. Τοποθετήστε το κάλυμμα.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A7017 IONIC SILVER STICK®

Το A7017 Ionic Silver Stick® αξιοποιεί τα αντιμικροβιακά χαρακτηριστικά του αργύρου για τη σημαντική βελτίωση της υγιεινής του νερού. Δρα αμέσως μόλις το νερό έρθει σε επαφή μαζί του – ακόμη κι όταν το BONECO W210 είναι απενεργοποιημένο.



Αντικαθιστάτε το A7017 Ionic Silver Stick® κάθε χρόνο, για να εξασφαλιστεί η αντιμικροβιακή δράση.

Το μεταχειρισμένο A7017 Ionic Silver Stick® μπορεί να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ανταλλακτικά για φθαρμένα ή πρόσθετα αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε:

- στο ειδικό κατάστημα της BONECO,
- στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shop.boneco.com ή
- απευθείας μέσω της εφαρμογής «BONECO healthy air».

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BONESCO W210**

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	259
Доступность принадлежностей	259
Комплект поставки	259
Обзор и наименование деталей	260
Технические характеристики	261
Первая очистка	261
Подготовка к работе	262
Управление	263
Режимы работы	263
Емкость для ароматизирующих веществ	263
Основная информация	263
Использование	263
Указания по очистке	264
Об очистке	264
Рекомендуемая периодичность очистки	264
Очистка прибора	265
Разборка и очистка	265
Очистка увлажняющего фильтра AW200	266
Подробнее об увлажняющем фильтре AW200	266
Стирка в стиральной машине	266
Ручная стирка	266

Очистка фильтра предварительной очистки	267
Информация о фильтре предварительной очистки	267
Очистка фильтра предварительной очистки	267
Замена принадлежностей	268
Антибактериальный серебряный стержень Ionic Silver Stick® A7017	268
Доступность принадлежностей	268

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ — ЭТО БАЗОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ.


Сложно представить более опасный для жизни фактор, чем загрязненный воздух. Тем не менее, многие уделяют недостаточное внимание качеству воздуха, что сказывается на здоровье и качестве жизни. Нас особенно радует, что приборы TOP-BONECO позволяют вам и вашим близким удовлетворить основную потребность в здоровом воздухе дома.

ДОСТУПНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ


Вы можете заменить отслужившие, а также приобрести дополнительные принадлежности:

- у дилера BONECO,
- на сайте www.shop.boneco.com или
- в мобильном приложении «BONECO healthy air».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

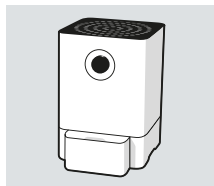

BONECO W210

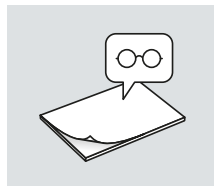


Краткая инструкция



Инструкции по технике безопасности

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

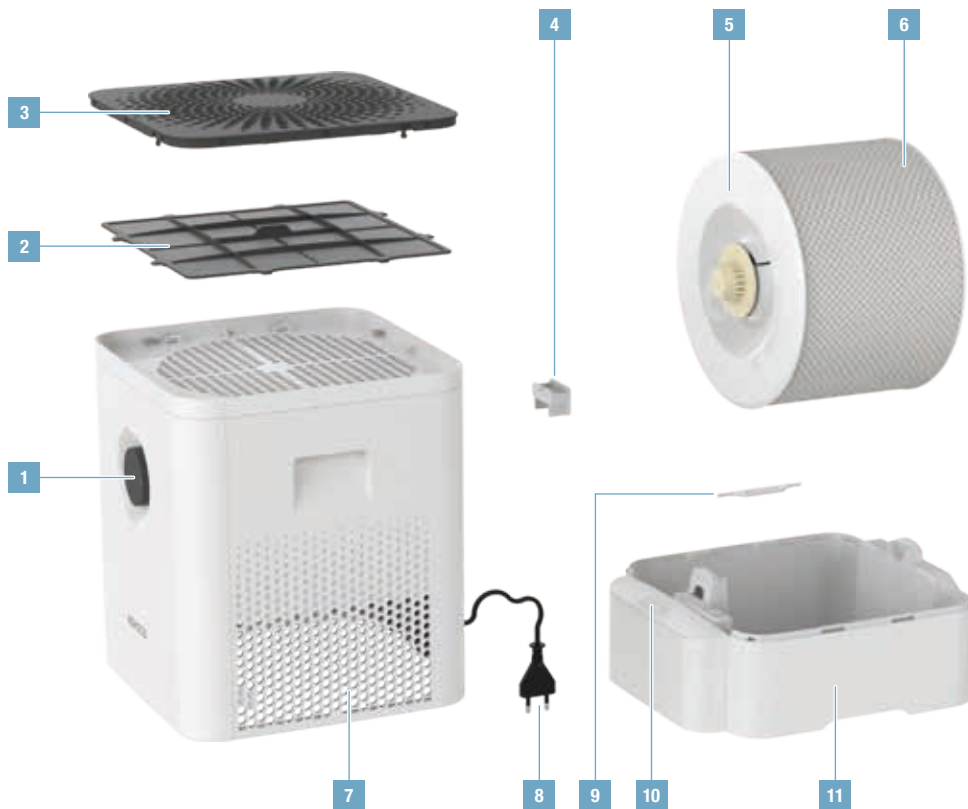

- 1 Включение/выключение, уровень мощности
- 2 Фильтр предварительной очистки
- 3 Крышка/впуск воздуха
- 4 Емкость для ароматизирующих веществ*
- 5 Барабан*
- 6 Увлажняющий фильтр AW200**
- 7 Выход воздуха
- 8 Сетевой кабель
- 9 Антибактериальный серебряный стержень Ionic Silver Stick A7017[®]
- 10 Впуск воды
- 11 Поддон*

* Можно очищать в посудомоечной машине при температуре до 50 °С

** Можно очищать в стиральной машине при температуре до 40 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование модели	BONECO W210	
Напряжение сети	220–240 В~ 50–60 Гц	
Потребляемая мощность	Режим ожидания	0 Вт
	Уровень 1	12,2 Вт**
	Уровень 2	22,8 Вт**
Производительность увлажнения	350 г/час**	
Подходит для помещений размером до	50 м ² / 125 м ³	
Емкость резервуара макс.	4,5 л	
Размеры, Д×Ш×В	280 × 280 × 412 мм	
Вес (пустой)	4,9 кг	
Уровень шума во время работы	Уровень 1	27 дБ(А)**
	Уровень 2	43 дБ(А)**

* Мы оставляем за собой право на внесение изменений

** при 230 В / 50 Гц

ПЕРВАЯ ОЧИСТКА

i Обусловленный технологией производства осадок на поверхностях поддона может привести к образованию пены и, следовательно, к вытеканию воды. Поэтому перед первым использованием очистите поддон теплой водой с моющим средством. Затем тщательно промойте его под струей воды.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1



Установите BONECO W210 на устойчивом основании.

2



Откройте выпуск воды.

3



Залейте холодную водопроводную воду до метки.

4



Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

5



Включите прибор.

УПРАВЛЕНИЕ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор BONECO имеет два режима, которые переключаются поворотным переключателем.




- В положении ● прибор BONECO работает с нормальной мощностью (дневной режим).
- В положении ● прибор BONECO работает с низким уровнем шума (ночной режим).

Если прибор BONECO работает надлежащим образом, горит зеленый светодиод. При опорожнении резервуара для воды загорается красный светодиод.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В емкость для ароматизирующих веществ с обратной стороны можно залить обычный ароматизатор и эфирные масла.


 Запрещается заливать ароматизирующие вещества непосредственно в поддон, так как это может привести к снижению мощности и даже к повреждению прибора BONECO. Действие гарантии на повреждения подобного рода не распространяется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Для извлечения выдвижного лотка нажмите на емкость для ароматизирующих веществ.



2. Накапайте ароматизирующее вещество на войлочную вставку в выдвижном лотке.
3. Вставьте обратно емкость для ароматизирующих веществ.


 Емкость для ароматизирующих веществ можно мыть в посудомоечной машине. Однако температура не должна превышать 55 °C.


УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

ОБ ОЧИСТКЕ

Регулярный уход за прибором и его очистка будут способствовать его бесперебойной эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

Для очистки вручную рекомендуется использовать мягкую салфетку, средство для мытья посуды и губку для посуды.

 Перед началом очистки всегда отсоединяйте прибор BONECO от электросети! Несоблюдение данного правила может привести к удару электрическим током и к угрозе для жизни!

 При очистке барабана и поддона в посудомоечной машине температура не должна превышать 50 °C, иначе могут деформироваться пластиковые детали.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ

Интервал	Действия
Если прибор не включался три дня	Опорожнение поддона, заполнение свежей водой
Каждые 2 недели	Очистка поддона, барабана и увлажняющего фильтра AW200
Ежегодно	Замена антибактериального серебряного стержня Ionic Silver Stick® A7017

ОЧИСТКА ПРИБОРА

РАЗБОРКА И ОЧИСТКА

1. Снимите верхнюю часть прибора BONECO.
2. Извлеките барабан с увлажняющим фильтром AW200.
3. Извлеките антибактериальный серебряный стержень Ionic Silver Stick® A7017.



4. Поверните оба диска на барабане для их отсоединения. При этом следите за метками с наружной стороны диска.



5. Извлеките увлажняющий фильтр AW200 из барабана.



6. Произведите очистку поддона и барабана вручную или в посудомоечной машине при температуре не более чем 50 °С.



7. Соберите прибор в обратной последовательности.

ОЧИСТКА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА AW200

ПОДРОБНЕЕ ОБ УВЛАЖНЯЮЩЕМ ФИЛЬТРЕ AW200

Увлажняющий фильтр AW200 можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство.


Рекомендуется положить увлажняющий фильтр AW200 в мешок для белья или постирать его отдельно, иначе он забьется волокнами от другого белья при стирке.


Натягивая увлажняющий фильтр AW200 после стирки на барабан, следите за правильностью его посадки:



СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Увлажняющий фильтр AW200 можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство.

 Увлажняющий фильтр AW200 можно стирать при температуре не выше 40 °C (104 °F).

 Не сушите увлажняющий фильтр AW200 в сушильной машине.

РУЧНАЯ СТИРКА

1. Тщательно постирайте увлажняющий фильтр AW200 в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства.



2. Промывайте увлажняющий фильтр AW200 в теплой чистой воде до тех пор, пока не прекратится пенообразование.

3. Дайте увлажняющему фильтру AW200 высохнуть, а затем снова натяните его на барабан.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬТРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли. Очищайте фильтр предварительной очистки, если он забит пылью или загрязнен.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

1. Последовательно нажмите на все четыре угла крышки, чтобы разблокировать ее.



2. Снимите фильтр предварительной очистки, потянув его за планку в центре вверх.



3. Промойте фильтр под струей воды при помощи кисточки для очистки.



4. Насухо протрите фильтр предварительной очистки салфеткой.



5. Установите фильтр предварительной очистки в прибор.



6. Установите крышку.



ЗАМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ СТЕРЖЕНЬ IONIC SILVER STICK® A7017

Действие антибактериального серебряного стержня A7017 Ionic Silver Stick® основано на антимикробных свойствах серебра. Он в значительной мере способствует обеззараживанию воды. Он начинает действовать с момента вступления в контакт с водой, даже если увлажнитель Boneco W210 выключен.



Для поддержания антимикробного действия следует заменять Ionic Silver Stick® A7017 ежегодно.

Антибактериальный серебряный стержень Ionic Silver Stick® A7017, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

ДОСТУПНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Вы можете заменить отслужившие, а также приобрести дополнительные принадлежности:

- у дилера BONECO,
- на сайте www.shop.boneco.com или
- в мобильном приложении «BONECO healthy air».

使用说明书
BONECO W210

目录

装箱内容	271	关于AW200蒸发网	278
购买耗材	271	用洗衣机来洗	278
装箱内容	271	手洗	278
结构与部件图	272	清洁预过滤网	279
技术参数	273	关于预过滤网	279
首次清洁	273	清洁预过滤网	279
设置运行	274	更换耗材	280
操作	275	更换A7017离子化银棒	280
运行模式	275	购买耗材	280
香熏盒	275	购买耗材	280
基本要求	275		
使用	275		
清洁条款	276		
关于清洁	276		
清洁间隔时间	276		
清洁设备	277		
拆卸和清洁	277		
清洁AW200蒸发网	278		

装箱内容

健康的空气是最基本的需要！

亲爱的顾客，使用产品前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。


通常我们对质量差的空气要敏感很多，但是很多人并没有足够重视空气质量对健康和生活质量的影响。这让我们更加的高兴您选择了BONECO设备，以确保您和您的家人对室内健康空气的基本需求。

购买耗材


您可以通过以下方式购买耗材：

- 您可以向BONECO经销商购买耗材
- www.boneco.com.cn 上购买
- BONECO APP 上面直接购买

装箱内容

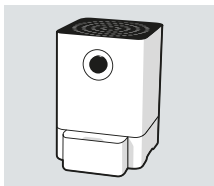

BONECO W210

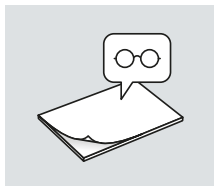


使用说明书



安全指南

结构与部件图

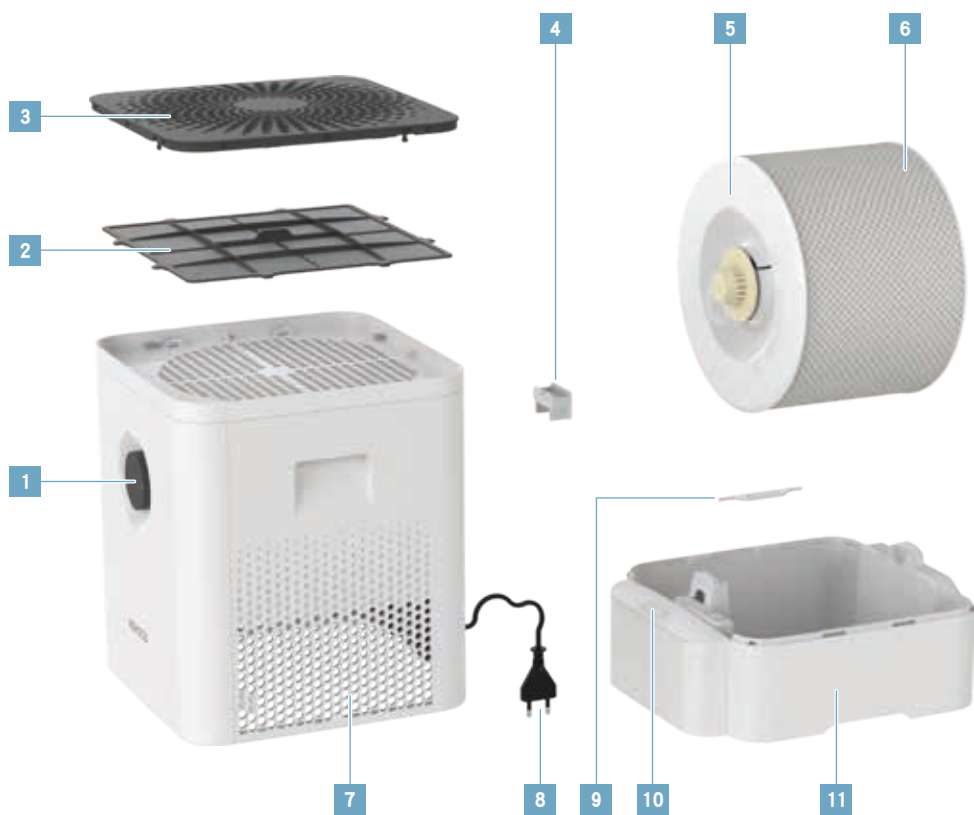

- 1 开/关,运行档位
- 2 预过滤网
- 3 盖板/进风口
- 4 香薰盒*
- 5 轮毂*
- 6 蒸发网**
- 7 出风口
- 8 电源线
- 9 银离子棒
- 10 注水口
- 11 水盆*

* 可以在洗碗机上清洗，
水温不能超过50℃

** 可以用洗衣机清洗，
水温不能超过40℃

技术参数

技术参数*

型号	BONECO W210	
额定电压	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	
额定功率	待机	0 W
	1档	12.2 W
	2档	22.8 W
加湿量	350 g/h	
适用面积	50 m ² / 125 m ³	
水箱容量	4.5 liters	
尺寸 (长*宽*高)	280*280*412 mm	
重量 (空置)	4.9 kg	
运行噪音	1档	27 db(A)
	2档	43 db(A)

* 有变更权利

首次清洁

i 水盆表面可能会存在生产的残留物，首次使用可能会产生泡沫，从而使水逸出。因此在首次使用之前，请用温水和洗餐具用的洗洁精彻底清洗水盆，并彻底冲洗干净。首次清洁

cn 设置运行



操作

运行模式

BONECOW200有两种运行模式通过旋转开关来选择:




- 在大圆点●位置, 设备是大档模式(白天模式)。
- 在小圆点●位置, 设备是小档模式(夜晚模式)。

绿色LED指示灯说明BONECOW200正常工作, 当LED变红灯时说明缺水状态。

香薰盒

基本要求

香薰或精油可以加到机器背面的香薰盒中

 禁止将精油等添加剂加入水盆中, 这会破坏机器。由此产生的损坏或损失不在保修范围内。


使用

1. 按下香薰盒, 抽出香薰盒。



2. 在抽屉的棉毡上滴上您选择的香味。

3. 装回香薰盒。


 香薰盒可以在洗碗机中清洁, 温度不要超过55° C。


清洁条款

关于清洁

日常维护与清洁非常有必要，以确保机器卫生、良好地运行。

建议使用软布、洗洁精和刷子，用手洗。

 清洁前必须关机拔掉插头断电。否则会有电击及致命伤害！

 如果用洗碗机来清洁轮毂和水盆，水温不要超过50°C，否则注塑件会受破坏

清洁间隔时间

间隔时间	操作
运行不超过三天	清空水盆重新加入新鲜的自来水
每2周	清洗水盆，鼓轮，蒸发网
每年	更换离子化银棒

清洁设备

拆卸和清洁

1. 将BONECO机器上罩拿走。
2. 将套着蒸发网的轮毂拿出来。
3. 取出A7017离子化银棒。



4. 转动轮毂两侧的盘，按符号松开。



5. 拿开套在轮毂上的蒸发网。



6. 可以用手清洁水盆和轮毂，也可以放在洗碗机中清洁不超过50°C。



7. 把机器按原来的拆卸步骤反向复原。

清洁AW200蒸发网

关于AW200蒸发网

蒸发网可以单独放进洗衣机用商用清洗液来清洁。

我们建议把AW200蒸发网进洗衣袋或单独洗，否则会粘附从其他衣物上掉落的纤维。

当AW200蒸发网清洗后重新装回到轮毂中时，注意正确位置。



用洗衣机来洗

AW200蒸发网可以单独放进洗衣机用商用清洗液来清洁。

⚠️ AW200蒸发网清洁的温度不得高于40°C。

⚠️ 不能在干衣机里烘干。

手洗

1. 滚动AW200蒸发网完全浸在温水中接触清洗液。



2. 持续用清水冲洗AW200蒸发网直至没有泡沫。

3. 装回到轮毂前，先晾干AW200蒸发网。

清洁预过滤网

关于预过滤网

预过滤网可以清除空气中的大颗粒污染物。如果它有灰尘或变脏，请清洗预过滤网。

清洁预过滤网

1. 按压盖板的四角，解锁松开盖板。



2. 取出预过滤网。



3. 用刷子在流水中清洁预过滤网。



4. 用布擦干预过滤网。



5. 重新放入预过滤网。



6. 按压盖板四角，重新复位盖板。



更换耗材

更换A7017离子化银棒

A7017离子化银棒用来抑制水中细菌繁殖，即使在关机时也在产生作用。只有接触到水时才发生作用。



每年更换一次A7017离子化银棒，以确保设备的抗菌效果。

用过的离子化银棒可以跟家庭垃圾一起处理。

购买耗材

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

购买耗材

您可以通过以下方式购买耗材：

- 您可以向BONECO经销商购买耗材
- www.boneco.com.cn 上购买
- BONECO APP 上面直接购买

取扱説明書
BONECO W210

目次

セット内容	283	AW200 加湿マットのお手入れ	290
付属品のご購入	283	洗濯機でのお手入れ	290
セット内容	283	手洗いによるお手入れ	290
各部の名称	284	プレフィルターの洗浄	291
仕様	285	プレフィルターについて	291
最初の洗浄	285	プレフィルターの洗浄	291
使用手順	286	付属品の交換	292
操作	287	シルバースティック*	292
運転方法	287	付属品のご購入	292
アロマトレー	287		
基本事項	287		
使い方	287		
お手入れについてのご注意	288		
お手入れについて	288		
推奨するお手入れ間隔	288		
製品のお手入れ	289		
取外しとお手入れ	289		

セット内容

健康的な空気は基本的ニーズです。


悪い空気には誰もが敏感に反応します。それにもかかわらず、多くの人が空気の状態にあまりにも無関心です。これは、健康と生活の質に影響を及ぼします。お手元のBONECO 製品によって、あなたと周囲の環境が健康的な室内空気という基本的ニーズを実現することは、私たちの大きな喜びです。

付属品のご購入

消耗品および付属品は、以下でお求めいただけます。

- ・ BONECO 取扱店
- ・ www.shop.boneco.com、または
- ・ «BONECO healthy air» アプリから直接

セット内容

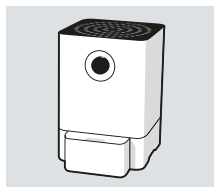

BONECO W210



Quick Manual



安全上のご注意

各部の名称



- 1 オン / オフ、加湿レベル /
- 2 プレフィルター
- 3 カバー / 空気吸入口
- 4 アロマトレー *
- 5 ドラム*
- 6 AW200 加湿マット**
- 7 空気出口
- 8 電源コード
- 9 イオンシルバースティック*
- 10 給水口
- 11 水槽*

* 50°Cまでの食器洗浄機で洗えます。

** 40°Cまでの洗濯機で洗うことができます。

仕様

仕様*

機種名	BONECO W210	
定格電圧	220-240 V ~ 50-60 Hz	
消費電力	スタンバイ	0 W
	レベル 1	12.2 W**
	レベル 2	22.8 W**
加湿能力	350 g/h**	
適用床面積 最大	50 m ² / 125 m ³	
タンク容量 最大	4.5 L	
製品寸法 (幅×奥行×高さ)	280×280×412 mm	
製品質量 (水含まず)	4.9 kg	
運転音	レベル 1	27 dB (A) **
	レベル 2	43 dB (A) **

* 予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

** 230 V / 50 Hz 時

最初の洗浄

i 水槽や給水タンク内に製造時の残留物があると、水質に影響を与えるおそれがあります。そのため、最初に使用する前に、水槽と（ある場合は）給水タンクを温水と食器用洗剤で洗浄する必要があります。その後、水槽と（ある場合は）給水タンクを流水でよくすすいでください。

使用手順



1

BONECO W210 を安定した台の上に設置します。



2

給水口を開きます。



3

マークの位置まで常温の水道水を入れます。



4

電源プラグの形状が異なります。

電源コードをコンセントに差し込みます。



5

装置の電源を入れます。

操作

運転方法

本製品には 2 通りの運転方法があり、回転スイッチで切り替えます。



- 位置では、本製品は標準レベルで運転します（ノーマルモード）。
- 位置では、本製品は静音モードで運転します（スリープモード）。

本製品が正常に作動している場合は、緑色の LED が点灯します。給水タンクが空になると、LED が赤色に点灯します。

アロマトレー

基本事項

本体背面のアロマトレーに市販のアロマ剤とエッセンシャルオイルを追加することができます。

! アロマオイルを直接水槽に入れないでください。本製品の能力の低下や装置の損傷が生じるおそれがあります。この場合の損傷は保証の対象とはなりません。

使い方

1. アロマトレーを押して、トレーのロックを外します。



2. トレー内のフェルトにお好みのアロマ剤をしみ込ませます。
3. アロマトレーを再び取り付けます。


! アロマトレーは食器洗い機で洗うことができます。ただし温度が 55 °C を超えないように注意してください。


お手入れについてのご注意

お手入れについて

定期的なお手入れや清掃は、衛生的でトラブルのない運転の前提条件となります。

手洗いによるお手入れには食器用中性洗剤とブラシの使用をお勧めします。

 お手入れの前には、本製品の電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。これを守らないと感電の原因となり、生命が危険にさらされるおそれがあります。

 ドラムと水槽を食器洗い機で洗う場合は、温度が 50 °C を超えないようにしてください。この温度以上ではプラスチック部品が変形する恐れがあります。

推奨するお手入れ間隔

間隔	お手入れ方法
3 日以上運転しないとき	水槽内に残っている水を捨て、新鮮な水を入れる
2 週間に 1 回	水槽、ドラム、AW200 加湿マットを清掃する
年に 1 回	シルバースティック® を交換する

製品のお手入れ

取外しとお手入れ

1. 本製品の上部を取り外します。
2. ドラムとAW200 加湿マットを取り出します。
3. シルバースティック® を取り外します。



4. ドラムの両方のディスクを回して外します。ディスクの外側に付いているマークに注意してください。



5. ドラムからAW200 加湿マットを引き出します。



6. 水槽とドラムを手洗りするか、食器洗い機 (50 °C 以下) で洗浄します。



7. 本製品を逆の手順で組み立てます。

AW200 加湿マットのお手入れ

AW200 加湿マットについて

AW200 加湿マットは洗濯機で洗うことができます。その場合は市販の洗剤を使用してください。

他の洗濯物から抜けた繊維が付着することを防ぐため、AW200 加湿マットは洗濯ネットに入れるか、個別に洗うことをお勧めします。

お洗濯後に AW200 加湿マットをドラムに取り付ける場合は、正しく取り付けるように注意してください。



洗濯機でのお手入れ

AW200 加湿マットは洗濯機で洗うことができます。その場合は市販の洗剤を使用してください。

⚠ AW200 加湿マットは 40 °C 以下で洗ってください。

⚠ AW200 加湿マットを乾燥機で乾かさなないでください。

手洗いによるお手入れ

1. AW200 加湿マットを、少量の洗剤を加えた温水でよく洗います。



2. AW200 加湿マットをきれいなぬるま湯で、泡が出なくなるまですすぎます。

3. AW200加湿マットをよく乾かしてから、ドラムに再び取り付けてください。

プレフィルターの洗浄

プレフィルターについて

プレフィルターは、空気中の粗大な汚染粒子を除去します。プレフィルターにごみや汚れがついたときは清掃してください。

プレフィルターの洗浄

1. カバーの四隅を順次押して取り外します。



2. プレフィルターの中央部のつまみを引き上げて取り外します。



3. 流水とブラシを使用してプレフィルターを洗浄します。



4. プレフィルターを布で拭いて乾かします。



5. プレフィルターを取り付けます。



6. カバーを取り付けます。



付属品の交換

シルバースティック*

シルバースティック* は銀の抗菌作用を利用し、水の衛生状態を大きく改善します。シルバースティックは、BONECO W210 がオフになっていても、水に触れると直ちに作用します。



抗菌作用を保证するために、シルバースティック* は年に 1 回交換してください。

使用済みのシルバースティック* は家庭用ごみとして廃棄することができます。

付属品のご購入

消耗品および付属品は、以下でお求めいただけます。

- ・ BONECO 取扱店
- ・ www.shop.boneco.com、または
- ・ «BONECO healthy air» アプリから直接

사용설명서
BONECO W210

목차

제품 구성	295
액세서리 사용	295
제품 구성	295
부품 개요 및 명칭	296
기술 자료	297
첫 번째 세척	297
사용 방법	298
조작	299
작동 방식	299
방향제 용기	299
기본적인 사항	299
사용법	299
세척 지침	300
세척과 관련하여	300
권장 세척 주기	300
기기 세척하기	301
분해 및 세척	301

AW200가습 매트 세척	302
AW200 가습 매트 정보	302
세탁기를 이용한 세척	302
손 세척	302
프리필터 세척	303
프리필터 정보	303
프리필터 세척	303
액세서리 교환	304
A7017 Ionic Silver Stick®	304
액세서리 사용	304

제품 구성

건강한 공기는 필수적 요소입니다:


나쁜 공기만큼 우리가 민감하게 반응하는 것도 많지 않습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 공기의 질에 별로 관심을 기울이지 않습니다. 공기는 건강과 삶의 질에 영향을 줍니다. 그만큼 고객 여러분이 TOP-BONECO를 통해 필수적 요소인 건강한 실내 공기를 실현할 수 있게 되어 기쁩니다.

액세서리 사용


다 사용한 액세서리나 추가 액세서리용 교체품 구입:

- BONECO 전문점,
- www.shop.boneco.com 또는
- «BONECO healthy air» 앱을 통해 직접 구입.

제품 구성

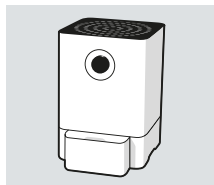

BONECO W210

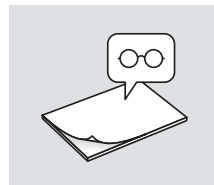


Quick Manual



안전 지침

kr 부품 개요 및 명칭

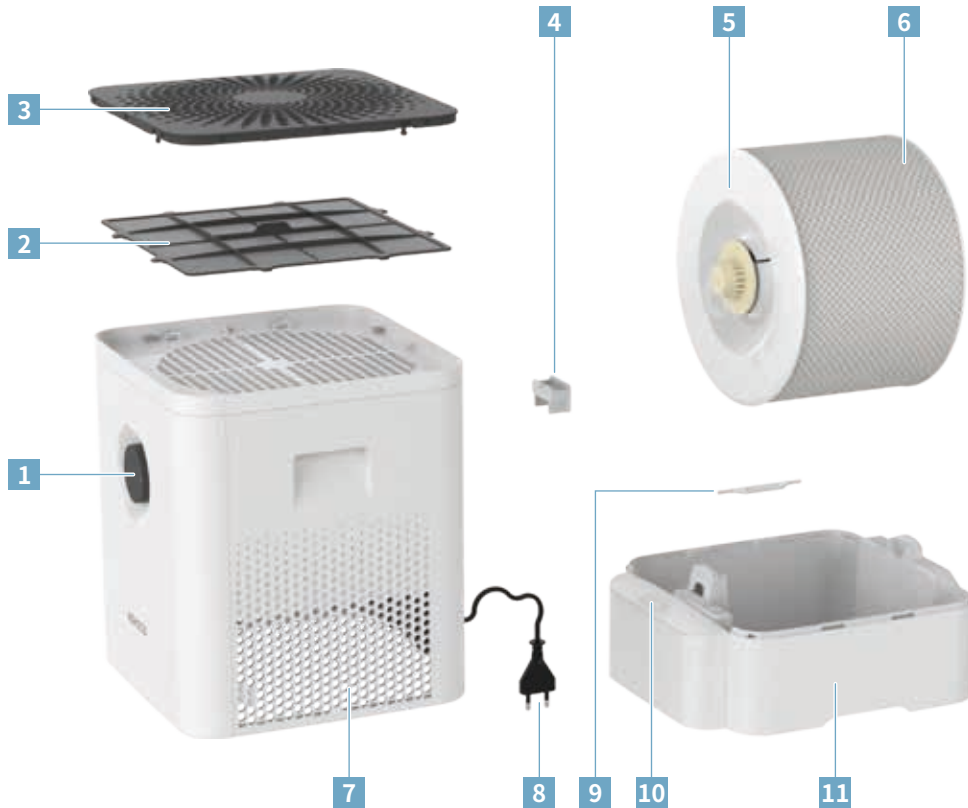

- 1 켜기/끄기, 출력단계
- 2 프리필터
- 3 덮개/공기 입구
- 4 방향제 용기 *
- 5 실린더*
- 6 AW200가습 매트**
- 7 공기 출구
- 8 전원 케이블
- 9 A7017 Ionic Silver Stick®
- 10 물 유입구
- 11 물통*

* 최대 50°C에서 식기세척기로 세척 가능

** 최대 40°C에서 세탁기로 세척 가능

기술 자료

기술 자료*

분류	BONECO W210	
전압	220-240 V ~ 50-60 Hz	
소비 전력	대기	0 W
	레벨 1	12.2 W**
	레벨 2	22.8 W**
분무량	350 g/h**	
적합한 공간 크기 최대	50m ² / 125m ³	
물 수용량 최대	4.5리터	
크기(길이×폭×높이)	280 × 280 × 412 mm	
순 중량	4.9 kg	
작동 소음 수준	레벨 1	27 db(A)**
	레벨 2	43 db(A)**

* 변경 가능

** @ 230 V / 50 Hz

첫 번째 세척

i 제품을 생산할 때 물통에 남아있던 잔류물로 인해 거품이 발생하면 물이 쉰 수 있습니다. 따라서 제품을 처음 사용하기 전에 물통을 온수와 식기 세척제로 세척해야 합니다. 그런 다음 물통을 흐르는 물로 깨끗이 행구십시오.

사용 방법

1



BONECO W210을 평평한 바닥에 놓으십시오.

2



물 유입구를 여십시오.

3



차가운 수돗물을 표시까지 채우십시오.

4



전원 케이블을 콘센트에 연결시킵니다.

5



기기를 켜십시오.

조작

작동 방식

이 BONECO 기기는 로터리스위치로 두 가지 작동 방식 가운데 하나를 선택할 수 있습니다.



- 위치에서는 BONECO 기기가 정상 출력으로 작동합니다(주간 모드).
- 위치에서는 BONECO 기기가 저소음으로 작동합니다(야간 모드).

BONECO 기기가 정상적으로 작동하는 경우 LED에 녹색 불이 들어옵니다. 물통에 물이 없는 경우 LED에 빨간색 불이 들어옵니다.

방향제 용기

기본적인 사항

기기 뒷면의 방향제 용기에 시중에 유통되고 있는 아로마제를 첨가할 수 있습니다.

! 아로마제를 물통에 직접 넣지 마십시오. BONECO 기기의 출력에 영향을 주거나 손상을 야기할 수도 있습니다. 이로 인한 손해는 보상 받을 수 없습니다.

사용법

1. 방향제 용기를 눌러 트레이를 빼내십시오.



2. 트레이 속에 있는 천에 원하는 아로마제를 뿌리십시오.
3. 방향제 용기를 다시 삽입합니다.


! 방향제 용기는 식기세척기에 세척할 수 있습니다. 온도는 55°C를 초과하여서는 안 됩니다.


세척 지침

세척과 관련하여

따라서 정기적으로 점검하고 세척하는 것이 고장 없이, 위생적으로 사용할 수 있는 전제조건이 됩니다.

손으로 세척할 때는 부드러운 천, 식기 세척제 및 솔을 사용하시기 바랍니다.

 BONECO 기기의 전원을 분리한 후에 세척을 시작하십시오! 이를 어길 시 전기 쇼크가 발생하여 생명이 위험할 수 있습니다!

 실린더와 물통을 식기세척기로 세척할 시에는 온도가 50°C를 초과해서는 안 됩니다. 이 경우, 플라스틱 부분이 구부러질 수 있습니다.

권장 세척 주기

주기	조치
작동 후 셋째날부터	물통을 비우고 새 물 보충
2주마다	물통, 실린더, 그리고 AW200가습 매트 세척
매년	A7017 Ionic Silver Stick® 교체하기

기기 세척하기

분해 및 세척

1. BONECO 기기의 상단부를 떼어내십시오.
2. AW200가습 매트와 함께 실린더를 떼어내십시오.
3. A7017 Ionic Silver Stick®을 제거하십시오.



4. 실린더의 양쪽 유리를 비틀어 빼내십시오. 이때 유리 바깥면의 표시에 유의하십시오.



5. 실린더에서 AW200가습 매트를 떼어내십시오.



6. 물통과 실린더를 손으로 세척하거나 식기세척기로 최대 50°C가 넘지 않게 세척하십시오.



7. 위의 단계를 반대 순서로 진행해 BONECO 기기를 다시 조립하십시오.

AW200가습 매트 세척

AW200 가습 매트 정보

AW200 가습 매트는 세탁기로 세척이 가능합니다. 일반 세탁 세제를 사용하십시오.

AW200 가습 매트는 다른 세탁물에 섬유 보풀이 묻지 않도록 세탁망에 넣거나, 단독으로 세탁하는 것이 좋습니다.

AW200 가습 매트를 세척 후 드럼에 끼울 때는 다음과 같이 올바른 위치에 유의하십시오:



세탁기를 이용한 세척

AW200가습 매트는 세탁기로 세척이 가능합니다. 추가로 시중에서 유통되고 있는 세제를 사용할 수 있습니다.

⚠ AW200가습 매트는 최대 40°C에서 세척이 가능합니다.

⚠ AW200가습 매트를 세탁건조기로 건조시키지 마십시오.

손 세척

1. 세척제를 추가한 따뜻한 물에서 AW200가습 매트를 꼼꼼하게 두드리십시오.



2. 더 이상 거품이 생기지 않을 때까지 미지근하고 깨끗한 물로 헹구십시오.

3. AW200 가습 매트를 말린 후 다시 드럼에 설치하십시오.

프리필터 세척

프리필터 정보

프리필터는 공기 중의 거친 분진 입자를 청소합니다. 프리필터에 먼지가 쌓이거나, 오염되면 프리필터를 청소하십시오.

프리필터 세척

1. 커버의 네 모서리를 눌러서 폽니다.



2. 가운데 있는 러그를 위로 당겨 프리필터를 꺼냅니다.



3. 청소 솔을 사용해 흐르는 물로 프리필터를 세척합니다.



4. 프리필터의 물기를 천으로 닦아냅니다.



5. 프리필터를 기기 안에 삽입합니다.



6. 커버를 끼웁니다.



액세서리 교환

A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick®은 은의 항균효과를 이용하여 물의 위생을 개선합니다. 이것이 물에 닿으면 BONECO W210이 꺼져있을 때에도 효과를 발휘합니다.



A7017 Ionic Silver Stick®을 매년 교체하여 항균작용을 보장하십시오.

소모된 A7017 Ionic Silver Stick®은 다른 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 있습니다.

액세서리 사용

다 사용한 액세서리나 추가 액세서리용 교체품 구입:

- BONECO 전문점,
- www.shop.boneco.com 또는
- «BONECO healthy air» 앱을 통해 직접 구입.

BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland