

**Bali**<sup>MACHINE</sup>  
**®**

# Руководство пользователя

## Штатив стальной телескопический




**ВИН-LS-220 для инфракрасных обогревателей серии Bali**  
**(модельный ряд: ВИН-L-2.0, ВИН-L-3.0)**

Перед началом эксплуатации штатива внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.


## Штатив стальной телескопический для инфракрасных обогревателей BALLU VIH-L-2.0, VIH-L-3.0

Предназначен для комфортной мобильной установки обогревателя в практически любом месте и на необходимой высоте (высота установки до 2,1 м.)

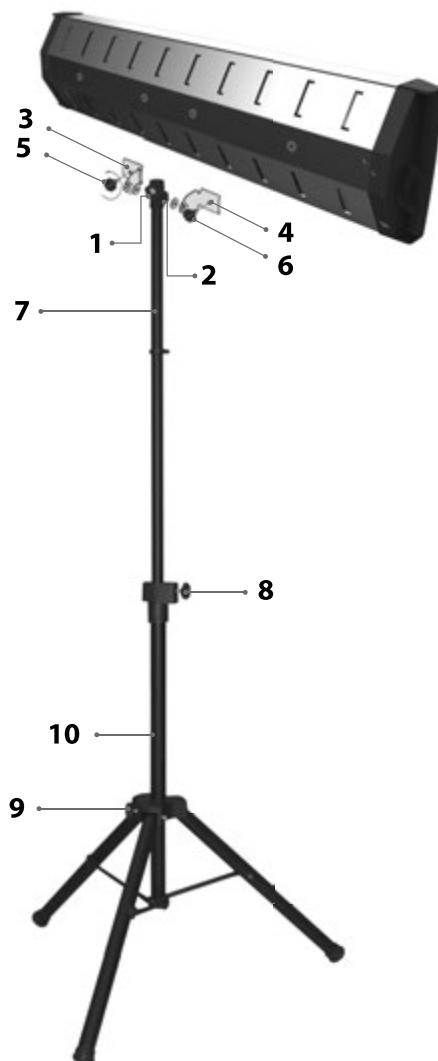

- 1, 2 — Установочные элементы
- 3, 4 — Кронштейны (входят в комплект поставки лампового обогревателя)
- 5, 6 — Болт и гайка

- 7 — Верхняя часть штатива
- 8 — Болт, фиксирующий высоту штатива
- 9 — Болт, фиксирующий расположение опор
- 10 — Нижняя часть штатива

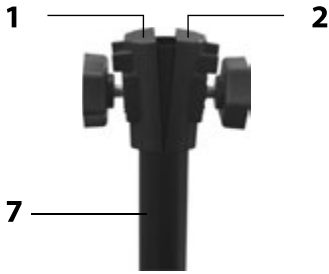

Расположите установочные элементы (1 и 2) на верхней части штатива (7), как показано на рисунке.



Подсоедините кронштейны (3 и 4) к прибору при помощи болта и гайки. Сопоставьте отверстия на кронштейнах с отверстиями на частях (1 и 2), после чего, установите прибор на штатив и затяните гайку на болте (5 и 6).



Ослабьте болт (8), вращая его против часовой стрелки. Выдвиньте верхнюю часть штатива (7) на нужную высоту и зафиксируйте при помощи болта (8), вращая по часовой стрелке. Ослабьте болт (9), вращая его против часовой стрелки. Перемещайте нижнюю часть штатива (10) вверх и вниз. Зафиксировав удобное положение затяните болт (9), вращая его по часовой стрелке.

### Технические характеристики:

Параметр / Модель	ВН-LS-220
Материал корпуса	сталь
Высота установки, мм	210
Размеры прибора (ШxВxГ) мм	120x960x120
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм	120x1000x120
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	2,7

### Комплектация:

- Штатив
- Болт и гайка (по 1 шт.)\*
- Болты фиксаторы (2 шт.)\*
- Установочные элементы (2 шт.)\*
- Инструкция\*

### Транспортировка и хранение

Не требует особых условий транспортировки и хранения

### Срок эксплуатации

Срок эксплуатации штатива составляет 5 лет.

### Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX  
 |  
 месяц и год производства

### Гарантия

Гарантия штатива 1 год.

### Сертификация

Товар не подлежит обязательной сертификации

### Изготовитель:

Heyuan Xinda Quartz Electric Appliance Co., Ltd  
 Inside Linjiang Industrial Park, Zijin Economic Development Zone, Zijin County, Heyuan City 517000, Guangdong, China

Хеюань Ксинда Квартц Электрик Эпплиянс Ко., Лтд  
 Инсайд Линдзианг Индастриал Парк, Зидзинь Экономик Девелопмент Зоун, Зидзинь Кантри, Хеюань Сити 517000, Гуандун, Китай

### Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»  
 РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, офис 14  
 Тел./факс: +7 (495) 2587485  
 e-mail: info@irmc.ru

Сделано в Китае

[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

\* Могут быть установлены на штативе.



# Ballu<sup>®</sup> MACHINE

Приборы и аксессуары можно приобрести  
в фирменном интернет-магазине: <http://shop.ballu.ru>  
или в торговых точках Вашего города.

Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца или по нашей  
информационной линии в Москве: Тел.: 8 (800) 500-07-75

